



MISE À JOUR


DE VOTRE SYSTÈME WISER

Pour la bonne conduite de la mise à jour, merci de prendre connaissance de ce document

1

Télécharger et enregistrer le logiciel de mise à jour sur le site internet

<http://home.schneider-electric.fr/fr/house-electrical-products/energy-saving/wiser-landing.jsp>

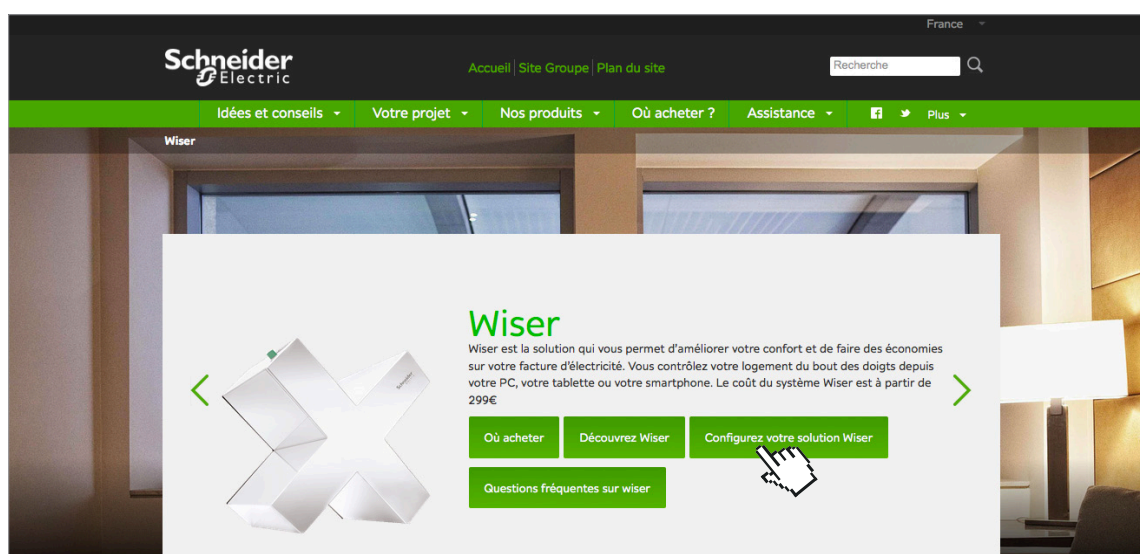

2

Déposer le fichier « .TAR » sur une clé USB.
Attention : la clé USB ne doit pas contenir d'autre fichier que celui-ci.



3

Brancher la clé USB au contrôleur Wiser : la languette verte reste allumée quelques minutes (10 à 15 minutes) jusqu'à la fin de la mise à jour.
Attention : ne pas retirer la clé USB pendant la mise à jour.

4

Une fois la mise à jour terminée, la languette verte clignote une fois par seconde. Vous pouvez alors retirer la clé USB, ce qui entraîne le redémarrage automatique du contrôleur Wiser. (Aucune information ne sera supprimée de votre système Wiser).

5

Ensuite, le contrôleur Wiser va, de lui-même, mettre à jour tous les composants de votre système. Cette opération peut prendre jusqu'à 24 heures, mais cela n'empêche pas d'utiliser normalement votre système. Pendant cette période, la languette verte clignotera pour indiquer la bonne conduite de la mise à jour.



Vous avez des questions ? Nos conseillers vous répondent, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00
N° Cristal : 09 69 329 531 (tarifs consommateur selon opérateur, appel non surtaxé)

Schneider Electric France

Direction Communication et Promotion
Centre PLM-F
F - 38050 Grenoble cedex 9
Tél. 0 825 012 999
www.schneider-electric.fr

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.