


PowerChute 簡単選定チャート

UPSタイプ、接続方法、OSの種類より対応するUPS管理ソフトウェアを確認いただけます。

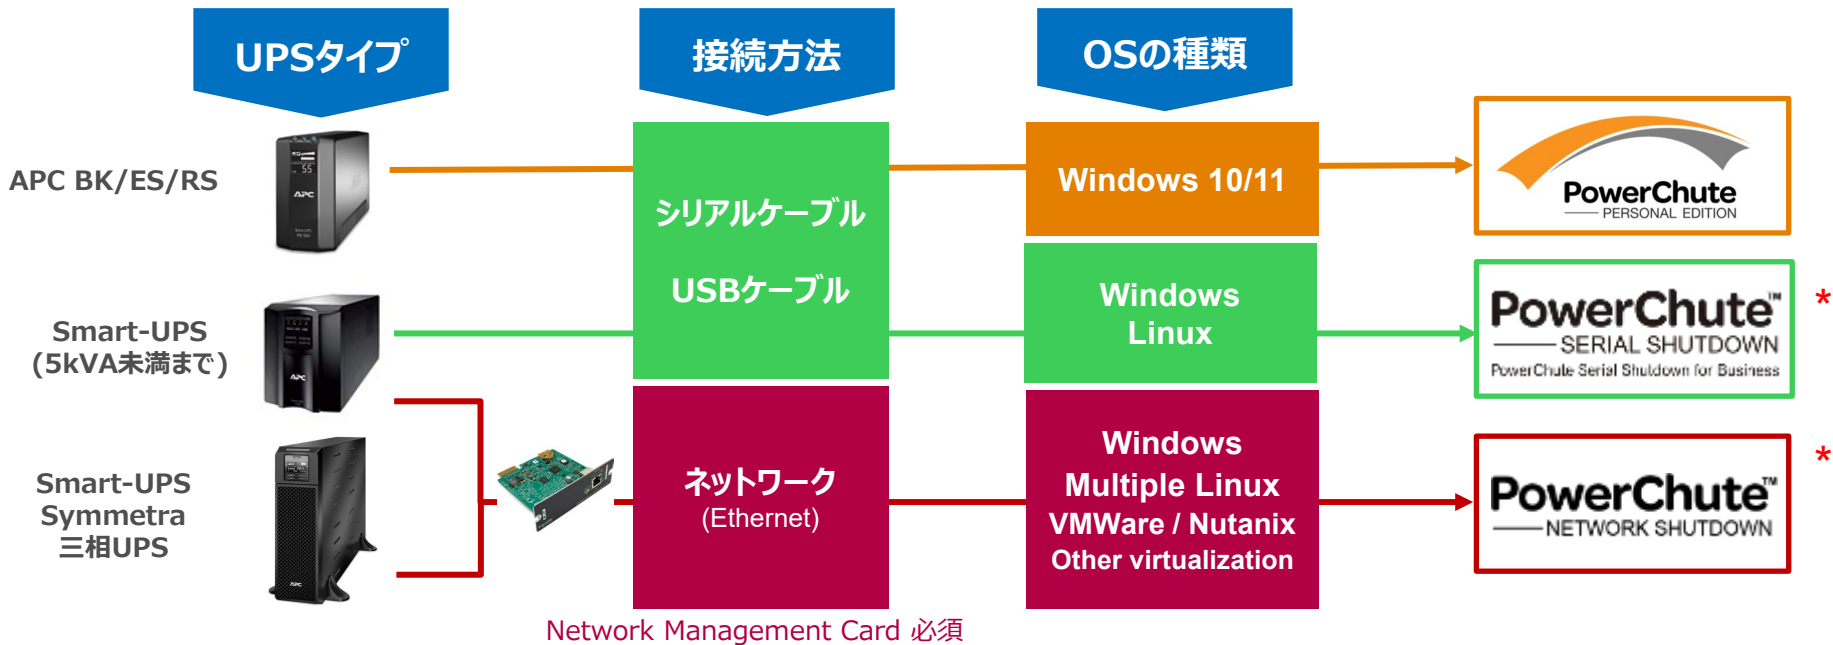

* PowerChute Serial Shutdown for Business, PowerChute Network Shutdownは、有償のソフトウェアライセンスのパッケージです。
入手方法はスライド#4をご確認ください。

PowerChute 機能・対応一覧 (1/2)

機能	Personal Edition	Serial Shutdown for Business	Network Shutdown
設定・操作インターフェース	専用ソフトウェア	Webブラウザ	Webブラウザ
パッケージ形態	無償ダウンロード	別売 ライセンスシート・登録サイトにてダウンロード	別売 ライセンスシート・登録サイトにてダウンロード
対応UPS	APC ES シリーズ* APC RS シリーズ APC BK シリーズ *BE425M-JP を除く	Smart-UPS シリーズ (5000VA未満まで)	Smart-UPS シリーズ Symmetra シリーズ Galaxyシリーズ
1台のUPSに対する 管理可能なコンピューターの台数	1台	標準 1台 最大3台まで (増設2台はシリアル通信に限る)	最大 50台 (シャットダウンは台数制限なし)
停電時のシステム自動シャットダウン	○	○	○
対応システム	Windows 10 / 11 (Windows Serverは非対応)	Windows, Linux	Windows, Multiple Linux, VMWare / Nutanix, Other virtualization
仮想システム対応	-	-	○
日本語対応 (対応OS, ユーザーインターフェイス)	○	○	○
接続方式	USBケーブル	シリアルケーブル / USBケーブル	ネットワーク (Ethernet)
必須アクセサリ製品	不要 UPS付属の専用USBを使用 別売りシリアルケーブル (AP940-0128) 対応	不要 UPSに付属のケーブルを使用 AP9624 (UPS1台にシリアル通信で、 複数台のコンピューターを接続の場合)	Network Management Card ネットワーク機能搭載のUPSは別途用意不要

PowerChute 機能・対応一覧 (2/2)

機能	Personal Edition	Serial Shutdown for Business	Network Shutdown
コマンドファイルの実行	-	○	○
スケジュール運転	-	○	○ Network Management Card に設定
イベントログ	○	○	○ PowerChute Network Shutdownと Network Management Card に記録
データログ	-	○	○ Network Management Card に記録
SNMPトラップ ^o	-	○	○
SSHアクションの実行	-	-	○
メール通知	-	○	○ Network Management Card より UPSの状態を通知

PowerChute 有償ソフトウェア入手方法 (Step1)

「PowerChute Serial Shutdown for Business」及び「PowerChute Network Shutdown」は Club APC (<https://club-jp.apc.com/>) から入手します。

*販売パートナー様はPartner Club APC (<https://partner.club-jp.apc.com/>) をご利用ください。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

専用サイトにアクセス
一般ユーザー様向け : Club APC
(<https://club-jp.apc.com/>)

販売パートナー様向け : Partner Club APC
(<https://partner.club-jp.apc.com/>)



PowerChute 有償ソフトウェア入手方法 (Step2)

「PowerChute Serial Shutdown for Business」及び「PowerChute Network Shutdown」は Club APC (<https://club-jp.apc.com/>) から入手します。

*販売パートナー様はPartner Club APC (<https://partner.club-jp.apc.com/>) をご利用ください。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

会員登録/ログイン

会員登録済みの方はログインしてお進みください。

未登録の方はご登録のうえ、お進みください。

Club APC

メールアドレス

入力保持する

次へ

このアカウントでログインする

会員登録される場合は以下よりお進みください

登録

弊社はCookieとアプリケーションのアクセス管理を目的として、アカウント情報と操作ログを収集しています。詳細はこちら。プライバシーポリシー

PowerChute 有償ソフトウェア入手方法 (Step3)

「PowerChute Serial Shutdown for Business」及び「PowerChute Network Shutdown」は Club APC (<https://club-jp.apc.com/>) から入手します。

*販売パートナー様はPartner Club APC (<https://partner.club-jp.apc.com/>) をご利用ください。

Step 1


Step 2

Step 3

Step 4

ご購入製品の登録

ライセンスシートに記載のダウンロードキー、シリアル番号を用いて製品登録をお願いいたします。

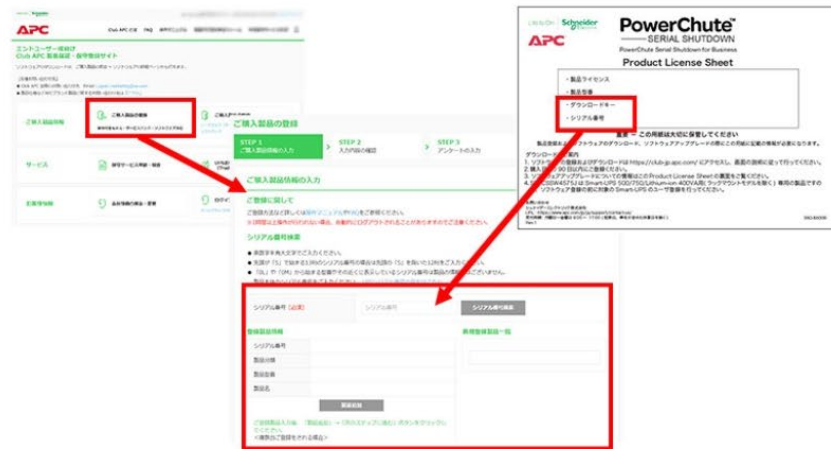

PowerChute 有償ソフトウェア入手方法（Step4）

「PowerChute Serial Shutdown for Business」及び「PowerChute Network Shutdown」は Club APC (<https://club-jp.apc.com/>) から入手します。

*販売パートナー様はPartner Club APC (<https://partner.club-jp.apc.com/>) をご利用ください。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

ダウンロード

製品登録が完了すると、ソフトウェアをダウンロード可能です。

PowerChute™
— SERIAL SHUTDOWN
PowerChute Serial Shutdown for Business

PowerChute™
— NETWORK SHUTDOWN



se.com

© 2024* Schneider Electric. All Rights Reserved.
Schneider Electric and Life Is On Schneider Electric are trademarks
and the property of Schneider Electric, its subsidiaries, and affiliated companies.
All other trademarks are the property of their respective owners

