

# Video-Hausstationen Color / Komfort

## Art.-Nr. RGE 1 7867 / 1 7865

### Bedienung

---

04/2016 / Id.-Nr. 400 236 135



#### Hinweis:

Die Bedienung der Video-Hausstation erfolgt mit den Tasten und menügesteuert über das On Screen Display (OSD).

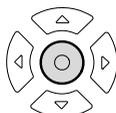
### Bedienmenü einschalten

---

**Taste**

**Ergebnis**

---



Auf dem Display erscheint das Bedienmenü.

---


### Menüsteuerung

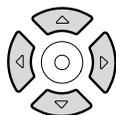---

**Taste**

**Funktion**

---




#### Steuertasten

Mit den Steuertasten bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der angewählte Menüpunkt wird durch die inverse Schrift hervorgehoben. Der Haken „➤“ zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit der Steuertaste „◀“ kann der Menüpunkt verlassen werden.

Abhängig vom Menüpunkt werden die möglichen Bewegungsrichtungen im Display dargestellt.

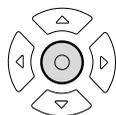---



#### Auswahl taste

Mit der Auswahl taste aktivieren Sie den durch die inverse Schrift hervorgehobenen Menüpunkt. Der Haken „➤“ zeigt die aktuelle Einstellung an. Abhängig vom Menüpunkt öffnet sich ein neues Menü mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.

---

## Einstellungen vornehmen

Um Geräteeinstellungen vorzunehmen oder Funktionen auszuführen, ist das Bedienmenü aufzurufen.

Menü
Internruf*
Schaltbefehle*
Türöffnerautomatik*
ED-Türöffnerautomatik*
Video
Audio
Kamera
Sprache
Beenden

\* Nur bei Video-Hausstation Komfort 1 7865



### Hinweis:

Die Menüpunkte „Internruf“, „Türöffnerautomatik“ und „ED-Türöffnerautomatik“ (Etagendrücker) erscheinen nur auf dem Display, wenn die Berechtigungen im Inbetriebnahmeverfahren aktiviert wurden.

## Menüpunkt „Internruf“

➤ Menüpunkt „Internruf“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Teilnehmern.



### Hinweis: Rufspeicher

Wird die Funktion „Rufspeicher“ auf eine Sondertaste gelegt, werden Internrufe in Abwesenheit bei ausgewähltem Menüpunkt „Internruf“ durch einen Stern (\*) hinter dem Internteilnehmer gekennzeichnet.

➤ Teilnehmer auswählen.

Die Verbindung wird aufgebaut. Es erscheint eine Statusmeldung im Display. Sollte nach auswählen eines Teilnehmers im Menü „Internruf“ der Hörer noch aufliegen, wird der Nutzer über das Menü aufgefordert, den Hörer abzuheben.



### Hinweis: Busbelegung

Ist der Bus belegt wird die Meldung „Bus noch 55 Sek. belegt“ mit der Angabe der Belegzeit für 2 Sekunden dargestellt. Anschließend erlischt die Anzeige.

**Menüpunkt „Schaltbefehle“**

- Menüpunkt „Schaltbefehle“ auswählen.
- Schaltbefehl (1 bis 8) auswählen.

Der Schaltbefehl wird gesendet.

**Menüpunkt „Türöffnerautomatik“**

Das Menü „Türöffnerautomatik“ dient zum Aus- bzw. Einschalten der Türöffnerautomatik. (Die aktuelle Einstellung wird durch einen Haken „▶“ angezeigt).

**Hinweis:**

Wird die Funktion „Türöffnerautomatik“ auf eine Sondertaste gelegt, ist der Eintrag im Menü nicht mehr sichtbar und die Funktion wird über die entsprechende Sondertaste gesteuert. Die grüne LED unter der Sondertaste zeigt den Status an (LED ein = Funktion aktiv).

**Menüpunkt „ED-Türöffnerautomatik“**

Das Menü „ED-Türöffnerautomatik“ dient zum Aus- bzw. Einschalten der ED-Türöffnerautomatik. (Die ausgewählte Funktion wird im Menü durch einen Haken „▶“ angezeigt).

Bei eingeschalteter Türöffnerautomatik leuchtet die Türöffnertaste.

**Hinweis:**

Wird die Funktion „Türöffnerautomatik“ auf eine Sondertaste gelegt, ist der Eintrag im Menü nicht mehr sichtbar und die Funktion wird über die entsprechende Sondertaste gesteuert. Die grüne LED unter der Sondertaste zeigt den Status an (LED ein = Funktion aktiv).

**Menüpunkt „Video“**

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Helligkeit	Die Helligkeit des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts (>) in 22 Stufen eingestellt werden.
Kontrast	Der Kontrast des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts (>) in 22 Stufen eingestellt werden.
Farbe	Die Farbe des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts (>) in 22 Stufen eingestellt werden.
Videoeinschalt-dauer	Die Videoeinschaltdauer kann in Schritten von 30 s zwischen 30 s und 180 s eingestellt werden.

## Menüpunkt „Audio“

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Ruftonlautstärke	Die Ruftonlautstärke kann in Stufen über Laufbalken eingestellt werden.
Rufton Türstation	Es kann zwischen verschiedenen Ruftönen ausgewählt werden.
Rufton Etagendrucker	Es kann zwischen verschiedenen Ruftönen ausgewählt werden.
Rufton Internruf*	Es kann zwischen verschiedenen Ruftönen ausgewählt werden.

\* Nur bei Video-Hausstation Komfort 1 7865

## Menüpunkt „Kamera“

Im Menüpunkt „Kamera“ können die Befehle „Kamera umschalten“ und „Kamera 1 - 6“ auswählen gesendet werden.

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Kamera umschalten	Kamera steuern <sup>1)</sup>
Kamera 1 - 6	Es kann zwischen max. 6 Kameras ausgewählt werden <sup>2)</sup>

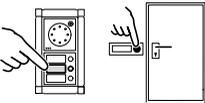
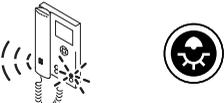
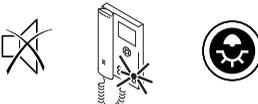
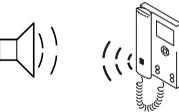
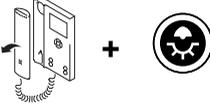
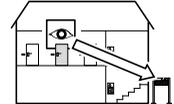
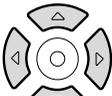
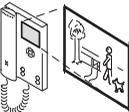
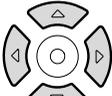
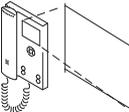
1) in Verbindung mit dem Color-Kameramodul 1 8787

2) in Verbindung mit dem Kameraumschalter 1 4915

## Menüpunkt „Sprache“

Im Menüpunkt „Sprache“ kann die Menüsprache aus 13 Sprachen ausgewählt werden.

## Bedienung mit den Tasten

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
		
Rufsignal auslösen (Klingeln)		Rufton ertönt und blinkt
		
Türöffner betätigen	Drücken	Türöffner schaltet
		
Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	Kurz drücken	Leuchtet
		
	Kurz drücken	Rufton ertört
		
Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht) <sup>1)</sup>	Drücken	Schaltgerät schaltet
		
Videobild manuell einschalten <sup>2)</sup>	Beliebige Steuertaste drücken	Videobild eingeschaltet
		
	Beliebige Steuertaste drücken	Videobild abgeschaltet

<b>Funktion</b>	<b>Tätigkeit</b>	<b>Ergebnis</b>
Sonderfunktionen <sup>3)</sup>	 oder  Drücken	

- 
- 1) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z.B. Licht schalten.
  - 2) Nur bei Einschaltberechtigung.
  - 3) Bei 1 7867 Sondertasten belegt mit Kameraumschalter und Videobild einschalten, bei 1 7865 Programmierung frei wählbar mit LED-Statusanzeige.



---

**Schneider Electric GmbH c/o Ritto**

Gothaer Straße 29  
40880 Ratingen  
Germany  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Kundenbetreuung  
Tel. +49 21 02 404 600 0

Sämtliche Angaben in dieser Unterlage zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Grafiken und Bilder dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt.



Dieses Dokument wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt.