

Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme • Bedienung

01/2018 / Id.-Nr. 400 236 344



Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuchs.

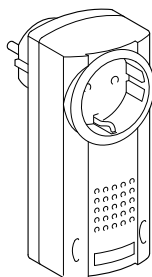
Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen und nur als Funk-Signalgerät in Verbindung mit TwinBus Türsprechanlagen und Videosystemen verwendet werden

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Gerätebeschreibung

Das Funk-Signalgerät empfängt Funktelegramme eingelernter Funk-Sendeeinheiten der TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme. Wenn eine TwinBus Innensprechstelle mit Sendeeinheit angeklingelt wird, ertönt ein Rufton und/oder ein Blitzlicht blinkt.



01024-0

Lieferumfang

1. Funk-Signalgerät
2. Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Modulation:	FSK
Funkkanäle:	1
Reichweite:	im Freien: ca. 100 m, im Gebäude: ca. 30 m
Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Stromaufnahme:	max. 7 mA
Schutzklasse:	II

Schutzart:	IP 20
Betriebstemperatur:	-20°C bis +35°C
Max. relative Luftfeuchte:	60%
Netzausgang:	Steckdose (nicht schaltbar)
Max. Kontaktbelastung:	10 A / 230 V AC
Maße (HxBxT) in mm:	122 x 50 x 38,3 (Gehäuse)
Gewicht:	ca. 190 g

EU Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen sowie anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGENRICHTLINIE 2014/53EU erfüllt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: schneider-electric.com/docs.

Montagevoraussetzungen

Das Gerät kann in eine beliebige Steckdose gesteckt werden.

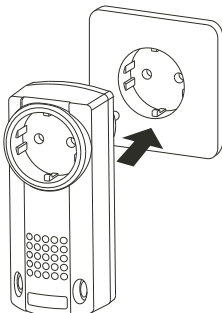


Achtung!

Hinweise:

- Es ist nicht erlaubt, mehrere Funk-Signalgeräte hintereinander zu stecken.
- Das Funk-Signalgerät ist nur spannungsfrei, wenn es vom Stromkreis getrennt ist.
- Das Funk-Signalgerät muss leicht zugänglich sein.

Montage



- Entnehmen Sie das TwinBus Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.
- Stecken Sie das Funk-Signalgerät in eine beliebige Steckdose.
- Übertragen Sie die Funkcodes der Sendeeinheiten der TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme auf das Funk-Signalgerät.
- Achten Sie bei der Wahl der Steckdose auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Sendeeinheit und Funk-Signalgerät. Mauerwerk und andere dämpfende Materialien verringern die Reichweite der Funkübertragung.
- Vermeiden Sie die Benutzung in der Nähe großer Metallflächen und in der Nähe des Bodens. Sollte die Benutzung in Nähe von Metallflächen nicht zu vermeiden sein, halten Sie einen Mindestabstand von 0,1 m ein.






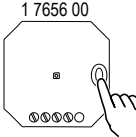







Hinweis:

Sie können den Netzausgang des Funk-Signalgerätes als Steckdose für beliebige elektrische Geräte (230 V AC / 50 Hz, bis 10 A) nutzen.

Inbetriebnahme

Sendercodes einlernen

Tätigkeit	Ergebnis
 <p>Tasten 5 s gedrückt halten</p>	 <p>Blinken und</p>  <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>
 <p>oder</p>  <p>oder</p> 	 <p>Aufleuchten, Blinken und</p>  <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>
 <p>Taste links kurz drücken</p>	 <p>Erlöschen der LEDs und</p>  <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>

Sendercodes löschen

Tätigkeit	Ergebnis
 <p>Tasten 15 s gedrückt halten, bis</p>	 <p>akustisches Signal zur Bestätigung</p>


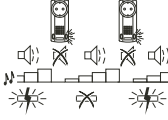
Bedienung



Hinweis:

Nach Annahme des Türgesprächs an der Innensprechstelle wird die Rufsignalisierung nicht abgebrochen. Der Ruf ton wird solange abgespielt, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.





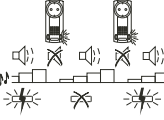

Ruftonlautstärke ändern / Blitzlicht ein- und ausschalten

Tätigkeit	Ergebnis
 <p>Taste rechts länger als 1 s gedrückt halten</p>	 <p>Ruftonlautstärke ändert sich Blitzlicht schaltet an und ab</p>



Hinweis:

Wenn das Gerät lautlos geschaltet ist, leuchtet die rechte Taste. Eingehende Rufe werden nur noch optisch signalisiert.
 Wurde eine Rufonwiederholung von weniger als 30 Sekunden eingestellt, blinkt das Blitzlicht ca. 30 Sekunden. Bei einer Rufonwiederholung von mehr als 30 Sekunden, blinkt das Blitzlicht ca. 60 Sekunden.
 Ist das Blitzlicht ebenfalls ausgeschaltet, blinkt nur die rechte Taste für ca. 30 Sekunden.

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 <p>A B C D E Rufonmelodie auswählen</p>	 <p>Taste links mehrmals drücken</p>	<p>Rufon wechselt</p>
 <p>Rufonwiederholung einstellen</p>	 <p>Taste links für 1 - 60 s gedrückt halten</p>	<p>Rufonlänge ändert sich</p>
 <p>Ruftonlautstärke einstellen/Blitzlicht ein- und ausschalten</p>	 <p>Taste rechts länger als 1 s gedrückt halten</p>	<p>neue Rufonlautstärke ertönt/ Blitzlicht schaltet an und ab</p>

01/18 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2018 by Schneider Electric