


Програмируемо времереле IHP 1C/2C

Информация за продукта / описание на менюто

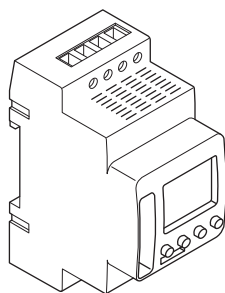

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Програмируемо времереле IHP 1C/2C

Запознаване с таймера

Дисплеи и работни елементи

Операция

Структура на менюто

Начални настройки

Настройване на час за превключване

Промяна на час за превключване

Изтриване на час за превключване

Настройване на функция за ваканция

Настройване на PIN код

Активиране на ръчно и перманентно превключване

Нулиране на основни настройки


Schneider Electric Industries SAS

Запознаване с таймера

INP със седмична програма контролира осветеност, климатизация на въздуха, промиване и т.н.

 С устройството не трябва да се контролират свързани с безопасността приложения.

Дисплей и работни елементи

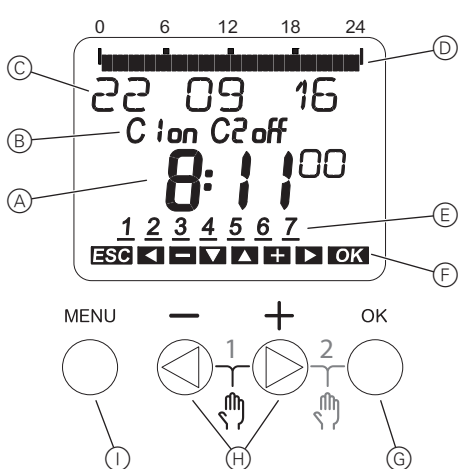


- (A) Показване на час
- (B) Състояние на канал
- (C) Показване на дата
- (D) Програмирани времена за ВКЛ.
- (E) Показване на дните от седмицата
- (F) Показване на активните бутони
- (G) Бутон ОК
- (H) Бутони за избор
- (I) Бутон МЕНЮ

Операция

Бутон	Функция
Бутон МЕНЮ	<ul style="list-style-type: none"> • Отваряне на менюто • В режим на меню: една стъпка назад: • В режим на програмиране: отмяна на режима на програмиране
Бутони за избор	<ul style="list-style-type: none"> • Превключване между елементите на менюто • Увеличаване/намаляване на стойност
Бутон ОК	<ul style="list-style-type: none"> • В режим на меню: избиране на елемент от менюто • В режим на програмиране: потвърждаване на настройка

Структура на менюто

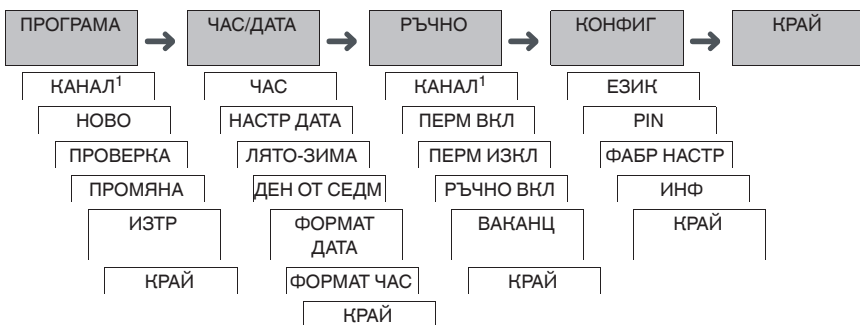

¹ Елементът **КАНАЛ** на менюто се появява само на устройства с два канала (2С). Устройствата с един канал превключват директно на менюто по-долу.

Начални настройки


Основните настройки, напр. дата, час и др., трябва да се направят при първото стартиране или след стартиране.

Когато устройството стартира, се отваря елементът **ЕЗИК** на менюто.

- 1 Изберете езика.
- 2 Потвърдете съобщението **ФОРМАТ ДАТА**.
- 3 Изберете формата на датата.
- 4 Настройте годината.
- 5 Настройте месеца.
- 6 Настройте деня.
- 7 Потвърдете съобщението **ФОРМАТ ЧАС**.
- 8 Изберете формата на часа.
- 9 Настройте часа.
- 10 Настройте минутите.
- 11 Изберете лятно/зимно време.

Настройване на час за превключване

ПРОГРАМА



Часът за превключване винаги се състои от час, в който зареждането се включва и час, в който се изключва. Можете да или да настроите часовете за превключване за конкретен ден от седмицата, или да ги копирате за няколко дни. Копираните дни от седмицата са посочени като блок.

За да настроите час за превключване, извършете следните стъпки веднъж за **ВКЛ.** и веднъж за **ИЗКЛ.:**

- 1 Потвърдете съобщението за свободните слотове за памет.
- 2 Изберете **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.**
- 3 Настройте часа.
- 4 Настройте минутите.
- 5 Настройте деня от седмицата.
- 6 Ако часът за превключване ще бъде валиден само за един ден от седмицата, изберете **ЗАПАМЕТЯВАНЕ**.
Часът за превключване е настроен.
- 7 Ако часът за превключване ще бъде копиран като блок за няколко дни от седмицата, изберете **КОПИРАНЕ**.
- 8 Изберете следващи дни от седмицата и потвърдете всеки един.
Дните от седмицата в блока са посочени на дисплея с дни от седмицата.
За да премахнете даден ден от блока, отново го изберете с помощта на бутоните за избор.
- 9 След като са настроени желаните дни от седмицата, изберете **КОПИРАНЕ**.

ПРОМЯНА НА ЧАС ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

ПРОГРАМА




Можете да промените часа от часовете за превключване. В случай на часове за превключване в блок можете да изберете дали промяната на часа да важи за целия блок или само за конкретен ден от седмицата. След това този ден от седмицата се премахва от блока.

- 1 Изберете часа за превключване.
Дисплеят преминава последователно през всички часове за превключване. Ако за ден от седмицата няма настроен час за превключване, това се показва на дисплея чрез --:--.
Ако избраният час за превключване е част от блок, всички дни в блока се показват на дисплея с дни от седмицата. Избраният ден от седмицата мига.
- 2 Настройте часа.
- 3 Настройте минутите.
- 4 Ако избраният час за превключване е настроен само за един ден от седмицата, се появява само опцията **ЗАПАМЕТАВАНЕ**.
- 5 Ако избраният час за превключване е част от блок, изберете **ПРОМЯНА БЛОК** или **ПРОМЯНА ДЕН ОТ СЕДМ**.
 - **ПРОМЯНА БЛОК** променя часа за всички часове за превключване в блока.
 - **ПРОМЯНА ДЕН ОТ СЕДМ** променя часа за избрания час за превключване. Избраният час за превключване се премахва от блока.

ИЗТРИВАНЕ НА ЧАС ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

ПРОГРАМА



Можете да изтриете часовете за превключване по всяко време. Ако час за превключване е част от блок, можете да изтриете целия блок или да премахнете часа за превключване от него. Също така можете да изтриете всички часове за превключване на даден канал едновременно.

Изтриване на час за превключване:


- 1 Изберете **ИЗТРЕДИНИЧ ПРЕВКЛ**.
- 2 Изберете часа за превключване.
Дисплеят преминава последователно през всички часове за превключване. Ако за ден от седмицата няма настроен час за превключване, това се показва на дисплея чрез --:--.
Ако избраният час за превключване е част от блок, всички дни в блока се показват на дисплея с дни от седмицата. Избраният ден от седмицата мига.
- 3 Ако избраният час за превключване е валиден само за един ден от седмицата, се появява само опцията **ИЗТР ДЕН ОТ СЕДМ**.
- 4 Ако избраният час за превключване е част от блок, изберете **ИЗТР БЛОК** или **ИЗТР ДЕН ОТ СЕДМ**.
 - **ИЗТР БЛОК** изтрива всички часове за превключване в блока.
 - **ИЗТР ДЕН ОТ СЕДМ** изтрива часа за избрания час за превключване.

Изтриване на всички часове за превключване на канал:

- 1 Изберете **ИЗТРИВАНЕ ВСИЧКО**.
- 2 Потвърдете с **ПОТВЪРЖД**.

Настройване на функция за ваканция

РЪЧНО



С функцията за ваканция можете напълно да включите или изключите даден канал за по-дълъг период. Програмираните часове за превключване не са валидни, когато е активна функцията за ваканция. Можете да настроите само един период на ваканция за канал.

- 1 Изберете **ON** или **OFF**.
- 2 Потвърдете **НАЧ ВАКАНЦ**.
- 3 Настройте годината.
- 4 Настройте месеца.
- 5 Настройте деня.
- 6 Настройте часа.
- 7 Потвърдете **КРАЙ ВАКАНЦ**.
- 8 Настройте годината.
- 9 Настройте месеца.
- 10 Настройте деня.
- 11 Настройте часа.

Настройване на PIN код

КОНФИГ

PIN

PIN защитава от неупълномощена употреба.

Ако се забравил своя PIN, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за вашата държава и дайте серийния номер на устройството си.

- 1 Изберете **C PIN**.
БЕЗ PIN отменя функцията за защита с PIN.
- 2 Потвърдете **АНТУАЛЕН PIN**.
- 3 Настройте нов PIN.



Цифрите на PIN се задават една след друга с +/- и се потвърждават с **OK**. Вече зададена цифра не може да бъде променена. Когато последната цифра бъде потвърдена с **OK**, PIN е запазен. Ако имате някакво съмнение, излезте от процедурата за настройване на PIN с **MENU**.

Активиране на ръчно и перманентно превключване

Можете да настроите ръчно или перманентно превключване или чрез менюто **РЪЧНО**, или с комбинацията от бутони на устройството.

Ръчно превключване

Ако желаете да превключите за кратко даден канал на друго състояние на включване (напр. от **ВКЛ.** на **ИЗКЛ.**), активирайте ръчно превключване. Това състояние е валидно само до следващия час на превключване.

Ако е активирано ръчно превключване, на дисплея за кратко се показва **КАНАЛ РЪЧНО**.

Перманентно превключване



Ако желаете да превключите даден канал за постоянно, активирайте перманентно превключване. Докато е активирано перманентно превключване, часовете за включване нямат ефект.

Ако желаете да изберете дали каналът да бъде превключен постоянно на **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.**, използвайте менюто **РЪЧНО**.

Ако използвате комбинацията от бутони за активиране на перманентно превключване, каналът се превключва на другото състояние на включване (напр. от **ВКЛ.** на **ИЗКЛ.**).

Ако е активирано перманентно превключване, на дисплея за кратко се показва **КАНАЛ ПОСТОЯННО**.

Комбинации от бутони

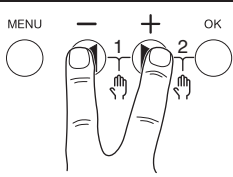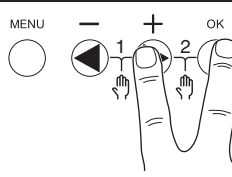Канали	C1	C2
Бутони		
Активиране на ръчно превключване	Натиснете бутоните едновременно	Натиснете бутоните едновременно
Активиране на перманентно превключване	Натиснете и задръжте бутоните едновременно за около 2 сек.	Натиснете и задръжте бутоните едновременно за около 2 сек.
Отмяна на ръчно превключване Отмяна на перманентно превключване	Натиснете бутоните едновременно	Натиснете бутоните едновременно

Нулиране на основни настройки

Можете да нулирате основните настройки, напр. дата, час и др., и да изтриете или да запазите всички часове за превключване.

Имате две опции: Можете да заредите фабричните настройки чрез менюто **КОНФИГ** или да нулирате устройството с помощта на комбинациите от бутони на устройството.



Зареждането на фабричните настройки ще изтрие и всички часове за превключване. Ако желаете да нулирате основните настройки и да запазите часовете за превключване, използвайте функцията за нулиране.

Зареждане на фабрични настройки

КОНФИГ

ФАБР НАСТР

- 1 Потвърдете съобщението **ЗАРЕЖДА ФАБР НАСТР**.
- 2 Задайте основните настройки, както е описано в глава „Начални настройки“.

Нулиране

- 1 Натиснете едновременно всичките четири бутона на устройството.
- 2 Изберете езика.
- 3 Ако желаете да запазите часовете за превключване, изберете **ЗАПАЗВ ПРОГР**.
- 4 Ако желаете да изтриете всички часове за превключване, изберете **ИЗТР ПРОГР**.
- 5 Задайте основните настройки, както е описано в глава „Начални настройки“.

Schneider Electric Industries SAS

Ако имате технически въпроси, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.

schneider-electric.com/contact