


Interrupteur horaire programmable IHP 1C/2C

Information produit/Description menu

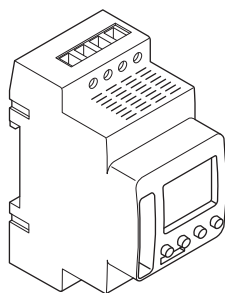

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Interrupteur horaire programmable IHP 1C/2C

Apprendre à connaître la minuterie

Affichages et éléments de commande

Fonctionnement

Structure du menu

Configuration initiale

Régler une heure de commutation

Modifier une heure de commutation

Suppression d'une heure de commutation

Régler la fonction vacances

Réglage du PIN

Activation commutation temporaire et permanente

Réinitialisation des réglages de base


Schneider Electric Industries SAS

Apprendre à connaître la minuterie

L'IHP, avec programme hebdomadaire, commande la lumière, la climatisation, le rinçage, etc.

i L'appareil ne doit pas commander les applications de sécurité.


Affichages et éléments de commande

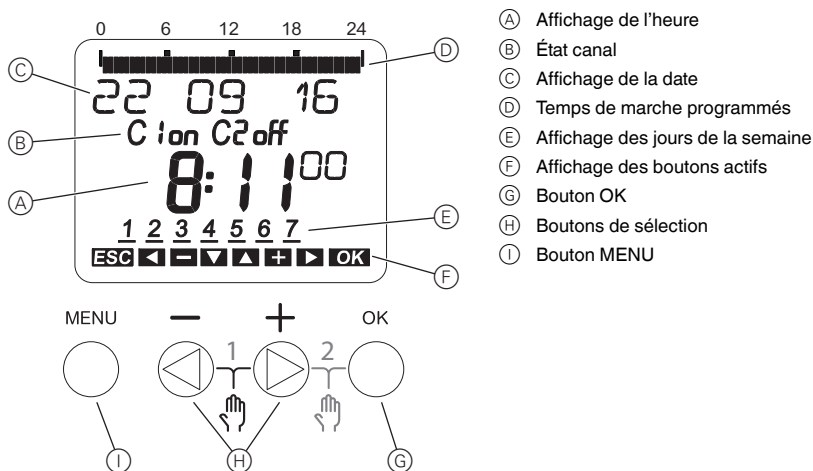

Fonctionnement

Bouton	Fonction
Bouton MENU	<ul style="list-style-type: none"> Ouvre le menu Au mode menu : un pas en arrière Au mode programmation : annuler mode programmation
Boutons de sélection	<ul style="list-style-type: none"> Commuter entre les options de menu Augmenter/diminuer valeur
Bouton OK	<ul style="list-style-type: none"> Au mode menu : sélectionner option de menu Au mode programmation : confirmer réglage

Structure du menu

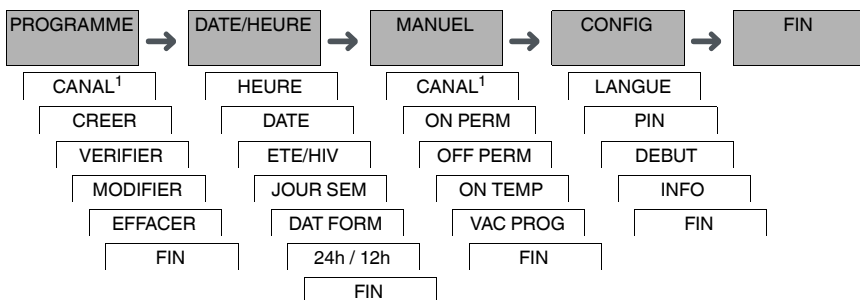

¹ L'option de menu **CANAL** n'apparaît que sur les appareils avec deux canaux (2C). Les appareils avec un canal commutent directement sur le menu ci-dessous.

Configuration initiale


Les réglages de base tels que la date, l'heure, etc. doivent être effectués lors du premier démarrage ou suite à une réinitialisation.

L'appareil commence dans le menu des réglages avec l'option **LANGUE**.

- ① Sélectionner la langue.
- ② Confirmer le message **DAT FORM**.
- ③ Sélectionner le format date.
- ④ Régler l'année.
- ⑤ Régler le mois.
- ⑥ Régler le jour.
- ⑦ Confirmer le message **24h / 12h**.
- ⑧ Sélectionner le format heure.
- ⑨ Régler l'heure.
- ⑩ Régler la minute.
- ⑪ Sélectionner l'heure d'été/l'heure d'hiver.

Régler une heure de commutation

PROGRAMME




Une durée de commutation comprend toujours l'heure où la charge est activée et l'heure où la charge est désactivée. Vous pouvez régler les heures de commutation soit pour un jour particulier de la semaine, soit pour plusieurs jours de la semaine en les copiant. Les jours de semaine copiés sont désignés comme bloc.

Pour régler une durée de commutation, effectuer les étapes suivantes une fois pour **ON** et une fois pour **OFF** :

- ① Confirmer le message sur les emplacements de mémoire libres.
- ② Sélectionner **ON** ou **OFF**.
- ③ Régler l'heure.
- ④ Régler la minute.
- ⑤ Régler le jour de la semaine.
- ⑥ Si le temps de commutation ne doit s'appliquer que pour un jour de la semaine, sélectionner **ENREGIST**. Le temps de commutation est réglé.
- ⑦ Si le temps de commutation doit être copié comme bloc pour plusieurs jours de la semaine, sélectionner **COPIER**.
- ⑧ Sélectionner d'autres jours de la semaine et confirmer dans chaque cas. Les jours de la semaine contenus dans le bloc sont indiqués dans l'affichage des jours de la semaine. Pour supprimer un jour de la semaine du bloc, sélectionner à nouveau le jour de la semaine en utilisant les boutons de sélection.
- ⑨ Une fois que les jours de la semaine souhaités sont définis, sélectionner **COPIER**.

Modifier une heure de commutation

PROGRAMME




Vous pouvez modifier l'heure des heures de commutation. Dans le cas d'heures de commutation dans un bloc, vous pouvez sélectionner si la modification de l'heure doit s'appliquer à tout le bloc ou seulement à un jour spécifique de la semaine. Ce jour de la semaine est alors supprimé du bloc.

- ① Sélectionner l'heure de commutation.
L'affichage parcourt toutes les heures de commutation par séquence. Si aucune heure de commutation n'est définie pour un jour de la semaine, ceci est indiqué sur l'écran par --:--.
Si l'heure de commutation sélectionnée fait partie d'un bloc, tous les jours du bloc sont affichés dans l'affichage des jours de la semaine. Le jour de la semaine sélectionné clignote.
- ② Régler l'heure.
- ③ Régler la minute.
- ④ Si l'heure de commutation sélectionnée n'est réglée que pour un seul jour de la semaine, seule l'option **EN-REGIST** apparaît.
- ⑤ Si l'heure de commutation sélectionnée fait partie d'un bloc, sélectionner **MODIFIER BLOC** ou **MODIFIER JOUR SEM**.
 - **MODIFIER BLOC** modifie l'heure de toutes les heures de commutation du bloc.
 - **MODIFIER JOUR SEM** modifie l'heure de l'heure de commutation sélectionnée. L'heure de commutation sélectionnée est supprimée du bloc.

Suppression d'une heure de commutation

PROGRAMME



Vous pouvez effacer des heures de commutation à tout moment. Si une heure de commutation fait partie d'un bloc, vous pouvez effacer le bloc entier ou supprimer l'heure de commutation du bloc. Vous pouvez également effacer simultanément toutes les heures de commutation d'un canal.

Suppression d'une heure de commutation :

- ① Sélectionner **PARTIEL**.
- ② Sélectionner l'heure de commutation.
L'affichage parcourt toutes les heures de commutation par séquence. Si aucune heure de commutation n'est définie pour un jour de la semaine, ceci est indiqué sur l'écran par --:--.
Si l'heure de commutation sélectionnée fait partie d'un bloc, tous les jours du bloc sont affichés dans l'affichage des jours de la semaine. Le jour de la semaine sélectionné clignote.
- ③ Si l'heure de commutation sélectionnée n'est valide que pour un seul jour de la semaine, seule l'option **EFFACER JOUR SEM** apparaît.
- ④ Si l'heure de commutation sélectionnée fait partie d'un bloc, sélectionner **EFFACER BLOC** ou **EFFACER JOUR SEM**.
 - **EFFACER BLOC** efface toutes les heures de commutation du bloc.
 - **EFFACER JOUR SEM** supprime l'heure de commutation sélectionnée du bloc et l'efface.

Effacer toutes les heures de commutation d'un canal :

- ① Sélectionner **TOUT EFFACER**.
- ② Confirmer avec **CONFIRMER**.

Régler la fonction vacances

MANUEL



Avec la fonction vacances, vous pouvez activer ou désactiver un canal sur une période prolongée. Les heures de commutation programmées ne s'appliquent pas tant que la fonction vacances est active. Vous pouvez définir une seule période de vacances par canal.

- ① Sélectionner **ON** ou **OFF**.
- ② Confirmer **VAC DEBUT**.
- ③ Régler l'année.
- ④ Régler le mois.
- ⑤ Régler le jour.
- ⑥ Régler l'heure.
- ⑦ Confirmer **VAC FIN**.
- ⑧ Régler l'année.
- ⑨ Régler le mois.
- ⑩ Régler le jour.
- ⑪ Régler l'heure.

Réglage du PIN


CONFIG

PIN

Un PIN protège contre l'utilisation non autorisée.

Si vous avez oublié votre PIN, contactez le service client de votre pays, en indiquant le numéro de série de votre appareil.

- ① Sélectionner **AVEC PIN**.
SANS PIN annule la fonction de protection par PIN.
- ② Confirmer **PIN ACTUEL**.
- ③ Régler nouveau PIN.

 Les chiffres du PIN sont définis l'un après l'autre avec +/- et confirmés avec **OK**. Un chiffre qui a déjà été défini ne peut plus être modifié. Lorsque le dernier chiffre est confirmé avec **OK**, le PIN est enregistré. En cas de doute, quitter la procédure de définition de PIN avec **MENU**.

Activation commutation temporaire et permanente

Vous pouvez régler commutation temporaire ou permanente soit via le menu **MANUEL**, soit en utilisant les combinaisons de boutons sur l'appareil.

Commutation temporaire

Si vous souhaitez commuter brièvement un canal dans l'autre état de commutation (p. ex. de **ON** sur **OFF**), activez Temporaire. Cet état n'est valable que jusqu'à la prochaine heure de commutation.

Si Temporaire est activé, **CANAL TEMPORAIR** apparaît brièvement sur l'écran.

Commutation permanente



Si vous souhaitez commuter un canal de façon permanente, activez Commutation permanente. Tant que la commutation permanente est activée, les heures de commutation n'ont pas d'effet.

Si vous souhaitez que le canal soit commuté sur **ON** ou **OFF** en permanence, utilisez le menu **MANUEL**.

Si vous utilisez les combinaisons de boutons pour activer la commutation permanente, le canal est commuté dans l'autre état de commutation (p. ex. de **ON** sur **OFF**).

Si commutation permanente est activée, **CANAL PERMANENT** apparaît brièvement sur l'écran.


Combinaisons de boutons

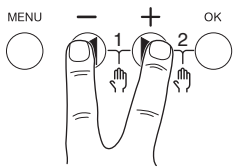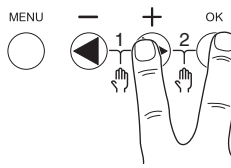Canal	C1	C2
Boutons		
Activer Temporaire	Appuyer simultanément sur les boutons	Appuyer simultanément sur les boutons
Activer commutation permanente	Appuyer et maintenir les boutons simultanément pendant env. 2 s	Appuyer et maintenir les boutons simultanément pendant env. 2 s
Annuler Temporaire Annuler commutation permanente	Appuyer simultanément sur les boutons	Appuyer simultanément sur les boutons

Réinitialisation des réglages de base

Vous pouvez réinitialiser les réglages de base tels que la date, l'heure, etc. et effacer ou conserver toutes les heures de commutation.

Vous avez deux options : Vous pouvez charger les réglages d'usine via le menu **CONFIG** ou réinitialiser l'appareil en utilisant des combinaisons de boutons sur l'appareil.

 Un chargement des réglages usine effacera toutes les heures de commutation. Si vous voulez réinitialiser les réglages de base et conserver les heures de commutation, utilisez la fonction réinitialisation.

Charger les réglages usine

CONFIG

DEBUT

- ① Confirmer le message **RET ORIG.**
- ② Régler les réglages de base comme décrit au chapitre « Configuration initiale ».

Réinitialisation

- ① Appuyer simultanément sur les quatre boutons de l'appareil.
- ② Sélectionner la langue.
- ③ Si vous voulez garder toutes les heures de commutation, sélectionner **PROGRAMMES GARDER.**
- ④ Si vous voulez supprimer toutes les heures de commutation, sélectionner **PROGRAMMES EFFACER.**
- ⑤ Régler les réglages de base comme décrit au chapitre « Configuration initiale ».

Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.
schneider-electric.com/contact