


Programozható időkapcsoló IHP 1C/2C

Termékinformáció / Menüleírás

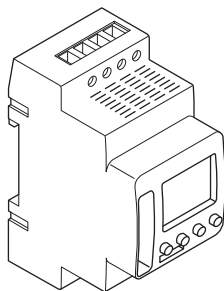

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Programozható időkapcsoló IHP 1C/2C

Az időzítő ismertetése

Kijelző- és kezelőelemek

Működés

Menüszerkezet

Kezdeti telepítés

Kapcsolási idő beállítása

Kapcsolási idő módosítása

Kapcsolási idő törlése

A szabadság funkció beállítása

PIN beállítása

Felülvezérléses és állandó kapcsolás aktiválása

Az alapbeállítások visszaállítása


Schneider Electric Industries SAS

Az időzítő ismertetése

A heti programmal működő IHP vezérli a világítást, a légkondicionálást, az öntözést stb.

i Az eszközzel biztonsági alkalmazások vezérlése tilos.

Kijelző- és kezelőelemek

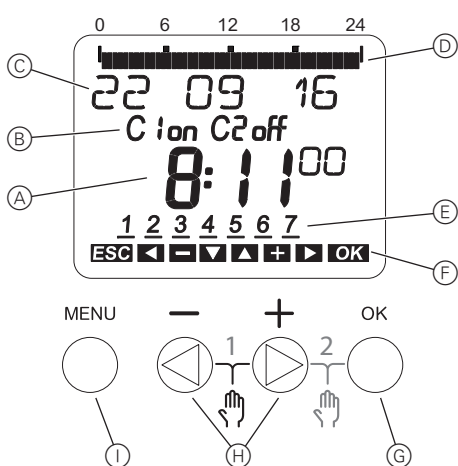


- (A) Pontos idő kijelzése
- (B) Csatorna állapot
- (C) Dátum kijelzése
- (D) Programozott BEKAPCSOLÁSI idők
- (E) Hét napjainak kijelzése
- (F) Az aktív gombok kijelzése
- (G) OK parancsgomb
- (H) Választógombok
- (I) MENU parancsgomb

Működés

Gomb	Funkció
MENU gomb	<ul style="list-style-type: none"> Megnyitja a menüt Menü módban: egy lépés vissza: Programozási módban: programozási mód elhagyása
Választógombok	<ul style="list-style-type: none"> Váltás a menüelemek között Érték növelése/csökkentése
OK gomb	<ul style="list-style-type: none"> Menü módban: menüelem kiválasztása Programozási módban: beállítás jóváhagyása

Menüszerkezet

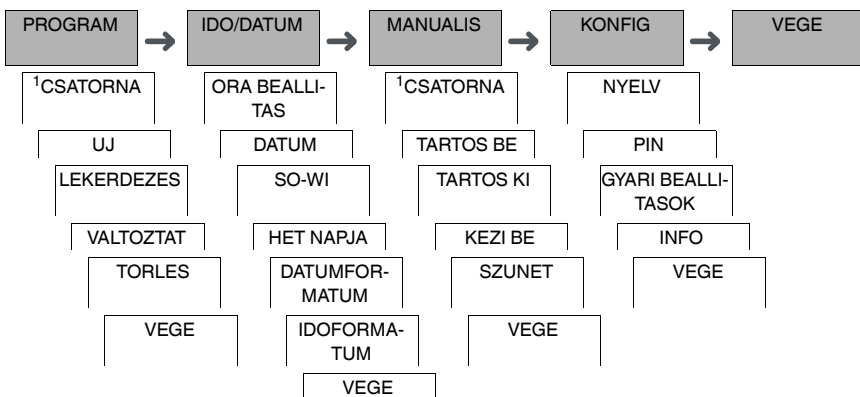

¹ A **CSATORNA** menüelem csak kétszatornás készülékeken (2C) jelenik meg. Az egyszatornás készülékek közöttlenül az alábbi menübe kapcsolnak.

Kezdeti telepítés

Az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.) az első indítás vagy visszaállítás után újra meg kell adni.

A készülék a beállítások menüben indul a **NYELV** elemmel.

- ① Válassza ki a nyelvet.
- ② Hagyja jóvá a **DATUMFORMATUM** üzenetet.
- ③ Válassza ki a dátum formátumot.
- ④ Állítsa be az évet.
- ⑤ Állítsa be a hónapot.
- ⑥ Állítsa be a napot.
- ⑦ Hagyja jóvá az **IDOFORMATUM** üzenetet.
- ⑧ Válassza ki az idő formátumot.
- ⑨ Állítsa be az órát.
- ⑩ Állítsa be a percet.
- ⑪ Válassza ki a nyári/téli időszámítás opciót.

Kapcsolási idő beállítása

PROGRAM




A kapcsolási idő mindig tartalmaz egy időpontot, amikor a terhelés bekapcsol és egy másikat, amikor a terhelés lekapcsol. Beállíthat kapcsolási időket a hét egy adott napjához vagy másolhatja ugyanazt a hét több napjára. A másolt napok elnevezése blokk.

Kapcsolási idő beállításához, végezze el a következő lépéseket egyszer az **BE** módra, egyszer pedig az **KI** módra.

- ① Hagyja jóvá a szabad memóriahelyekre vonatkozó üzenetet.
- ② Válassza ki az **BE** vagy az **KI** módot.
- ③ Állítsa be az órát.
- ④ Állítsa be a percet.
- ⑤ Állítsa be a hét napját.
- ⑥ Ha a kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, válassza a **MENTES** opciót.
A kapcsolási időt a rendszer elmentette.
- ⑦ Ha a kapcsolási időt blokként kívánja másolni a hét több napjára, válassza a **MASOLAS** opciót.
- ⑧ Válassza ki a hét további napjait és hagyja jóvá őket egyenként.
A blokkban található napok megjelennek a hét napjait mutató képernyőn.
Ha a blokkból el kíván távolítani egy napot, válassza ki ismét a napot a választógombok segítségével.
- ⑨ Ha beállította a hét kívánt napjait, válassza a **MASOLAS** opciót.

Kapcsolási idő módosítása

PROGRAM




Módosítani tudja a kapcsolási időket. Ha egy blokkon belül kívánja módosítani az időket, választhat, hogy az idő módosítása a teljes blokkra vagy egy bizonyos napra vonatkozzon-e. A hétnek ez a napja eltávolításra kerül a blokkból.

- 1 Válassza ki a kapcsolási időt.
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 2 Állítsa be az órát.
- 3 Állítsa be a percet.
- 4 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **MENTES** opció jelenik meg.
- 5 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK VALTOZTATAS** vagy a **HET NAPJA VALTOZTATAS** funkciót.
 - A **BLOKK VALTOZTATAS** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt módosítja.
 - A **HET NAPJA VALTOZTATAS** módosítja a kiválasztott kapcsolási időhöz tartozó időt.A kiválasztott kapcsolási idő eltávolításra kerül a blokkból.

Kapcsolási idő törlése

PROGRAM



A kapcsolási időket bármikor törölheti. Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, törölheti a teljes blokkot vagy eltávolíthatja a kapcsolási időt a blokkból. Egy csatorna valamennyi kapcsolási idejét is törölheti egyszerre.

Egy kapcsolási idő törlése:


- 1 Válassza az **EGYEDI** opciót.
- 2 Válassza ki a kapcsolási időt.
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 3 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **HET NAPJA TORLES** opció jelenik meg.
- 4 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK TORLES** vagy a **HET NAPJA TORLESE** funkciót.
 - A **BLOKK TORLES** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt törli.
 - A **HET NAPJA TORLESE** eltávolítja a kiválasztott kapcsolási időt a blokkból és törli azt.

A csatorna valamennyi kapcsolási idejének törlése:

- 1 Válassza a **MINDENT TOROL** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **NYUGTAZAS** segítségével.

A szabadság funkció beállítása

MANUALIS



A szabadság funkcióval egy csatornát teljesen be vagy ki állapotba kapcsolhat egy hosszabb időszakra. A programozott kapcsolási idők nem érvényesek, ha a szabadság funkció aktív. Csatornánként csak egy szabadsági időt tud megadni.

- 1 Válassz az **BE** vagy **KI** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **SZUNET KEZDET** üzenetet.
- 3 Állítsa be az évet.
- 4 Állítsa be a hónapot.
- 5 Állítsa be a napot.
- 6 Állítsa be az órát
- 7 Hagyja jóvá a **SZUNET VEGE** üzenetet.
- 8 Állítsa be az évet.
- 9 Állítsa be a hónapot.
- 10 Állítsa be a napot.
- 11 Állítsa be az órát.

PIN beállítása

KONFIG

PIN

PIN védi a rendszert a jogosulatlan használat ellen.

Ha elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal, és adja meg a készülék sorozatszámát.

- 1 Válassza a **PIN-NEL** opciót.
A **PIN NELKUL** opcióval leállítja a PIN védelmi funkciót.
- 2 Hagyja jóvá a **AKTUALIS PIN** opciót.
- 3 Állítsa be az új PIN-t.



A PIN számjegyeit a +/- segítségével adja meg és hagyja jóvá az **OK** gombbal. A már beállított számjegyet módosítani nem lehet. Ha az utolsó számjegyet is jóváhagyta az **OK** segítségével, a PIN mentésre kerül. Ha bármilyen kételye merül fel, lépjen ki a PIN beállítási folyamatból a **MENU** segítségével.

Felülvezérléses és állandó kapcsolat aktiválása

A felülvezérléses vagy az állandó kapcsolást a **MANUALIS** menüben tudja beállítani, vagy az eszközön tudja elvégezni billentyűkombináció használatával.

Felülvezérléses kapcsolat

Ha egy csatornát rövid ideig kíván más kapcsolási állapotba helyezni (pl. **BE** állásból **KI** állásba), aktiválja a felülvezérlést. Az állapot csak a következő kapcsolási időpontig érvényes.

Ha a felülvezérlés aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik a **CSATORNA KEZI MOD** felirat.

Állandó kapcsolat



Ha egy csatornát állandóan kapcsolni szeretne, aktiválja a folyamatos kapcsolást. Az állandó kapcsolási állapot aktiválása esetén a kapcsolási idők nem érvényesek.

Ha ki szeretné választani, hogy a csatorna állandó **BE** vagy **KI** állapotba legyen kapcsolva, használja a **MANUALIS** menüt.

Ha billentyűkombinációkat használ az állandó kapcsolat aktiválásához, a csatorna másik kapcsolási állapotba kerül (pl. az **BE** állapotból az **KI** állapotba).

Ha az állandó kapcsolat aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik az **ALLANDO CSATORNA** felirat.

Billentyűkombinációk

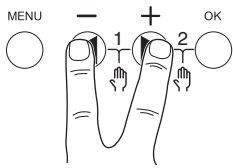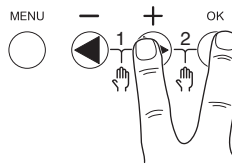Csatorna	C1	C2
Billentyűk		
Felülvezérlés aktiválása	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat
Állandó kapcsolat aktiválása	Tartsa lenyomva a gombokat kb. 2 másodpercig	Tartsa lenyomva a gombokat kb. 2 másodpercig
Felülvezérlés törlése	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat
Állandó kapcsolat törlése	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat

Az alapbeállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.), ill. törölheti vagy megtarthatja az összes kapcsolási időt. Két lehetősége van: Betöltheti a gyári beállításokat a **KONFIG** menüben vagy visszaállíthatja az eszközt az eszközön található billentyűk kombinációjával.



A gyári beállítások betöltése törli az összes kapcsolási időt is. Ha vissza kívánja állítani az alapbeállításokat, de meg akarja tartani a kapcsolási időket, használja a visszaállítás funkciót.

Gyári beállítások betöltése

KONFIG

GYARI BEALLITASOK

- 1 Hagyja jóvá a **GYARI BEALL BETOLTES** üzenetet.
- 2 Adja meg az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

Visszaállítás

- 1 Nyomja meg egyszerre a készüléken található négy gombot.
- 2 Válassza ki a nyelvet.
- 3 Ha meg kívánja őrizni a kapcsolási időket, válassza a **PROGRAMOK MEGTARTASA** opciót.
- 4 Ha törölni kívánja az összes kapcsolási időt, válassza a **PROGRAMOK TORLESE** opciót.
- 5 Adja meg az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.
schneider-electric.com/contact