


Реле часу програмоване IHP 1C/2C

Інформація про виріб та опис меню

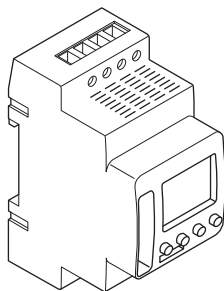

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

Реле часу програмоване IHP 1C/2C

Загальна інформація про реле часу

Дисплеї та елементи керування

Керування

Структура меню

Початкове налаштування

Налаштування часу перемикання

Зміна часу перемикання

Видалення моменту перемикання

Налаштування функції відпустки

Налаштування пін-коду

Активація ручного й постійного перемикання

Скидання базових налаштувань


Schneider Electric Industries SAS

Загальна інформація про реле часу

ІНР з програмою на тиждень контролює освітлення, кондиціонування повітря, промивання, тощо.

i Не використовувати для керування пов'язаними з безпекою приладами.


Дисплеї та елементи керування

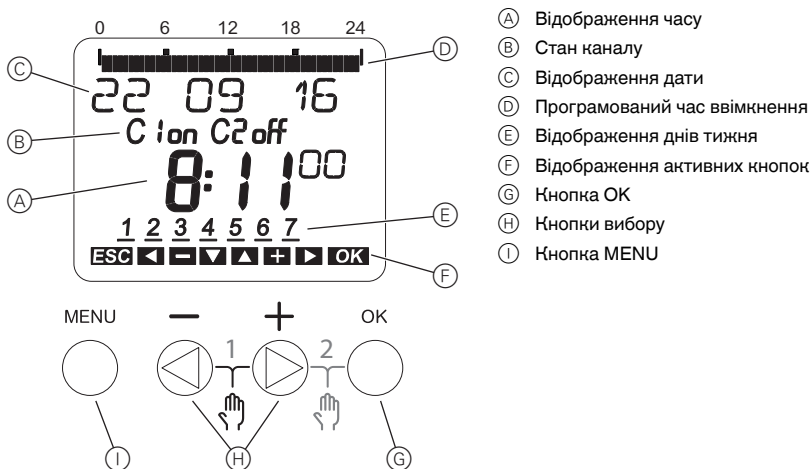

Керування

| Кнопка | Функція |
|--------------------|--|
| Кнопка MENU | <ul style="list-style-type: none"> Відкриває меню У режимі меню: один крок назад У режимі програмування: вихід з режиму програмування |
| Кнопки вибору | <ul style="list-style-type: none"> Здійснюють перехід між пунктами меню Збільшують або зменшують значення |
| Кнопка ОК | <ul style="list-style-type: none"> У режимі меню: вибір пункту меню У режимі програмування: підтвердження налаштування |

Структура меню

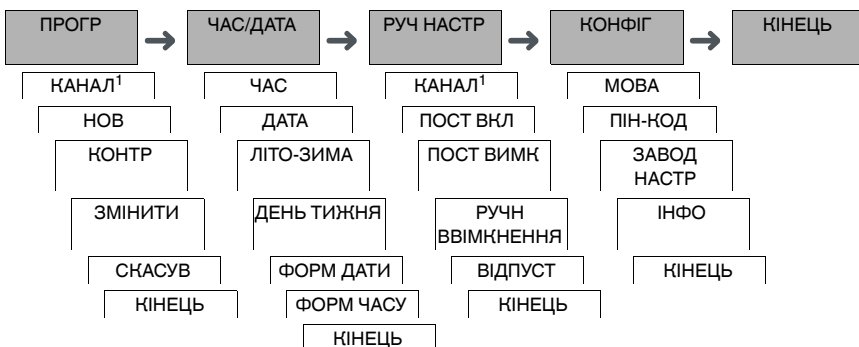

¹ Пункт меню **КАНАЛ** з'являється тільки на пристроях із двома каналами (2С). Пристрої з одним каналом відразу переходять до меню, що наведено нижче.

Початкове налаштування


Базові налаштування – дати, часу тощо – необхідно здійснювати під час першого запуску або після скидання налаштувань.

Пристрій відкриває меню налаштувань на пункті **МОВА**.

- 1 Оберіть мову.
- 2 Підтвердьте сповіщення **ФОРМ ДАТИ**.
- 3 Оберіть формат дати.
- 4 Установіть рік.
- 5 Установіть місяць.
- 6 Установіть день.
- 7 Підтвердьте сповіщення **ФОРМ ЧАСУ**.
- 8 Оберіть формат часу.
- 9 Установіть години.
- 10 Установіть хвилини.
- 11 Оберіть літній або зимовий час.

Налаштування часу перемикання

ПРОГР




Налаштування часу перемикання завжди складається з часу, коли навантаження вмикається, і часу, коли навантаження вимикається. Ви можете або налаштувати час перемикання для певних днів тижня, або створити копії налаштування для кількох днів тижня. Скопійовані дні тижня зберігаються у вигляді блоку.

Щоб налаштувати час перемикання, виконайте наступні дії для **УВИМК** і для **ВИМК**.

- 1 Підтвердьте сповіщення про вільні гнізда для пам'яті.
- 2 Виберіть **УВИМК** або **ВИМК**.
- 3 Установіть годину.
- 4 Установіть хвилину.
- 5 Установіть день тижня.
- 6 Якщо час перемикання повинен застосовуватися тільки до одного дня тижня, виберіть **ЗБЕРЕГТИ**. Час перемикання налаштовано.
- 7 Якщо час перемикання потрібно скопіювати у вигляді блоку для кількох днів тижня, виберіть **КОПІЮВАТИ**.
- 8 Виберіть додаткові дні тижня й підтвердьте кожен з них.
Дні тижня, що містяться у блоці, відображаються на екрані днів тижня.
Щоб видалити день тижня з блоку, ще раз виберіть його за допомогою кнопок вибору.
- 9 Налаштувавши потрібні дні тижня, натисніть **КОПІЮВАТИ**.

Зміна часу перемикання

ПРОГР




Можна змінювати час перемикання. Якщо час перемикання заданий у вигляді блоку, можна вибрати, чи застосовуватимуться зміни часу до всього блоку, або ж тільки до окремого дня тижня. У такому разі цей день тижня видаляється з блоку.

- 1 Виберіть час перемикання.
Екран пробігає по всіх часах перемикання. Якщо для певного дня тижня не заданий час перемикання, він відображається на екрані символами --:--.
Якщо вибраний час перемикання є частиною блоку, на екрані днів тижня відобразяться всі дні блоку. Вибраний день тижня блимає.
- 2 Установіть годину.
- 3 Установіть хвилини.
- 4 Якщо вибраний час перемикання заданий тільки для одного дня тижня, з'являється тільки опція **ЗБЕРЕГТИ**.
- 5 Якщо вибраний час перемикання є частиною блоку, виберіть **ЗМІН БЛОК** або **ЗМІН ДЕНЬ ТИЖ.**
- **ЗМІН БЛОК** змінює налаштування всіх часів перемикання у блоці.
- **ЗМІН ДЕНЬ ТИЖ** змінює вибраний час перемикання. Вибраний час перемикання видаляється з блоку.

Видалення моменту перемикання

ПРОГР



Час перемикання можна скасувати будь-коли. Якщо час перемикання є частиною блоку, можна видалити цілий блок або видалити час перемикання з блоку. Можна також одночасно видалити всі часи перемикання каналу.

Видалення часу перемикання:


- 1 Виберіть **ОКРЕМИЙ**.
- 2 Виберіть час перемикання.
Екран пробігає по всіх часах перемикання. Якщо для певного дня тижня не заданий час перемикання, він відображається на екрані символами --:--.
Якщо вибраний час перемикання є частиною блоку, на екрані днів тижня відобразяться всі дні блоку. Вибраний день тижня блимає.
- 3 Якщо вибраний час перемикання стосується діє для одного дня тижня, з'являється тільки опція **СКАСУВ ДЕНЬ ТИЖ.**
- 4 Якщо вибраний час перемикання є частиною блоку, виберіть **СКАСУВ БЛОК** або **СКАСУВ ДЕНЬ ТИЖ.**
- **СКАСУВ БЛОК** скасовує налаштування всіх часів перемикання у блоці.
- **СКАСУВ ДЕНЬ ТИЖ** видаляє вибраний час перемикання з блоку й скасовує його.

Скасування часів перемикання каналу:

- 1 Виберіть **ВСЕ СКАСУВАТИ**.
- 2 Підтвердьте команду **ПІДТВЕРД**.

Налаштування функції відпустки

РУЧ НАСТР



Функція відпустки дозволяє повністю вимкнути або вимкнути канал на триваліший період. Коли активна функція відпустки, запрограмовані часи перемикання не діють. Можна задати тільки одну відпустку на канал.

- 1 Виберіть **УВІМК** або **ВИМК**.
- 2 Підтвердьте **ПОЧАТ ВІДПУСТ**.
- 3 Установіть рк.
- 4 Установіть місяць.
- 5 Установіть день.
- 6 Установіть годину.
- 7 Підтвердьте **КІНЕЦЬ ВІДПУСТ**.
- 8 Установіть рк.
- 9 Установіть місяць.
- 10 Установіть день.
- 11 Установіть годину.

Налаштування пін-коду

КОНФІГ

ПІН-КОД

Пін-код захищає від несанкціонованого доступу.

Якщо ви забули пін-код, зверніться до центру обслуговування клієнтів у вашій країні, вказавши серійний номер вашого пристрою.

- 1 Виберіть **3 ПІН-КОДОМ**.
БЕЗ ПІН-КОДУ вимикає функцію захисту за допомогою пін-коду.
- 2 Підтвердьте **ДІЮЧИЙ ПІН-КОД**.
- 3 Установіть новий пін-код.



Цифри пін-коду встановлюються одна за одною кнопками +/- і підтверджуються кнопкою **ОК**.

Цифру, яку вже встановлено, не можна змінити. Коли останню цифру підтверджено кнопкою **ОК**, пін-код зберігається. Якщо ви непевні, вийдіть із процедури налаштування пін-коду за допомогою кнопки **MENU**.

Активация ручного й постійного перемикання

Налаштувати ручне або постійне перемикання можна або через меню **РУЧ НАСТР**, або використовуючи комбінації кнопок на пристрої.

Ручне перемикання

Якщо вам потрібно швидко переключити канал в інший стан (наприклад з **УВІМК** до **ВИМК**), активуйте ручне керування. Цей стан зберігається тільки до наступного моменту перемикання.

Якщо ручне перемикання активне, на екрані на короткий час з'являється сповіщення **КАНАЛ РУЧ**.

Постійне перемикання



Якщо необхідно переключити канал на постійній основі, активуйте постійне перемикання. Коли постійне перемикання активне, моменти перемикання не впливають на канал.

Щоб обрати, в який стан потрібно переключити канал на постійній основі – **УВІМК** або **ВИМК**, скористуйтеся меню **РУЧ НАСТР**.

Якщо ви активуєте постійне перемикання за допомогою комбінацій кнопок, канал буде переключений в інший стан (наприклад з **УВІМК** до **ВИМК**).

Якщо постійне перемикання активне, на екрані на короткий час з'являється сповіщення **КАНАЛ ПОСТ**.


Комбінації кнопок
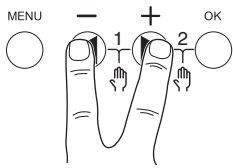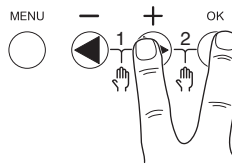
| Канал | C1 | C2 |
|----------------------------------|---|---|
| Кнопки |  |  |
| Активация ручного перемикання | Натисніть кнопки одночасно | Натисніть кнопки одночасно |
| Активация постійного перемикання | Одночасно натисніть кнопки й утримуйте протягом прибл. 2 с | Одночасно натисніть кнопки й утримуйте протягом прибл. 2 с |
| Відміна ручного перемикання | Натисніть кнопки одночасно | Натисніть кнопки одночасно |
| Відміна постійного перемикання | Натисніть кнопки одночасно | Натисніть кнопки одночасно |

Скидання базових налаштувань

Ви можете скинути базові налаштування – дату, час тощо, – й видалити або зберегти всі часи перемикання.

Є два варіанти: можна завантажити заводські налаштування через меню **КОНФІГ** або перезавантажити пристрій за допомогою комбінацій кнопок на ньому.

 Усі налаштування часу перемикання також видаляються, коли завантажуються заводські налаштування. Якщо ви бажаєте скинути базові налаштування і зберегти часи перемикання, скористайтесь функцією скидання.

Завантаження заводських налаштувань

КОНФІГ

ЗАВОД НАСТР

- 1 Підтвердьте повідомлення **ЗАВАНТ ЗАВОД НАСТР**.
- 2 Задайте базові налаштування згідно з розділом «Початкове налаштування».

Скидання

- 1 Одночасно натисніть усі чотири кнопки пристрою.
- 2 Оберіть мову.
- 3 Якщо потрібно зберегти налаштування часу перемикання, виберіть **ЗБЕРІГ ПРОГР**.
- 4 Якщо потрібно видалити налаштування часу перемикання, виберіть **СНАСУВ ПРОГР**.
- 5 Задайте базові налаштування згідно з розділом «Початкове налаштування».

Якщо ви маєте технічні питання, зверніться в центр обслуговування клієнтів у вашій країні.

schneider-electric.com/contact