


THP+ 1C

Termékinformáció / Menüleírás

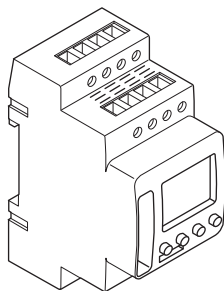

CCT15834

THP+ 1C

A programozható termosztát ismertetése

Kijelző- és kezelőelemek

Működés

Menüszerkezet

Kezdeti telepítés

Hőmérséklet menü

Kapcsolási idő beállítása

Kapcsolási idő módosítása

Kapcsolási idő törlése

Nyári/téli időszámítás beállítása

A szabadság funkció beállítása

A szabályozó típusának beállítása

A fal kompenzáció beállítása

PIN beállítása

A külső bemenet beállítása

Felülvezérléses és állandó kapcsolat aktiválása

Az alapbeállítások visszaállítása


Programozás a pendrive segítségével

Schneider Electric Industries SAS

A programozható termosztát ismertetése

A programozható termosztát THP1+ 1C a helyiséghőmérséklet időtől függő ellenőrzésére és vezérlésére szolgál.

Kijelző- és kezelőelemek

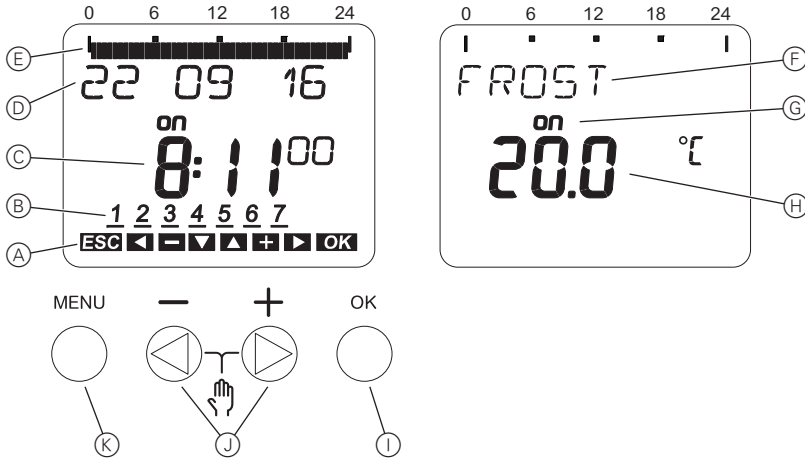


- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| (A) Az aktív gombok kijelzése | (G) Csatornaállapot |
| (B) A hét napjainak kijelzése | (H) Jelenlegi hőmérséklet |
| (C) Pontos idő kijelzése | (I) OK gomb |
| (D) Dátum kijelzése | (J) Választógombok |
| (E) Programozott BEKAPCSOLÁSI idők | (K) Menü gomb |
| (F) Üzem mód | |

Működés

Gomb	Funkció
MENU gomb	<ul style="list-style-type: none"> Megnyitja a menüt Menü módban: egy lépés vissza: Programozási módban: programozási mód elhagyása
Választógombok	<ul style="list-style-type: none"> Váltás a menüelemek között Érték növelése/csökkentése
OK gomb	<ul style="list-style-type: none"> Menü módban: menüelem kiválasztása Programozási módban: beállítás jóváhagyása

Menüszerkezet

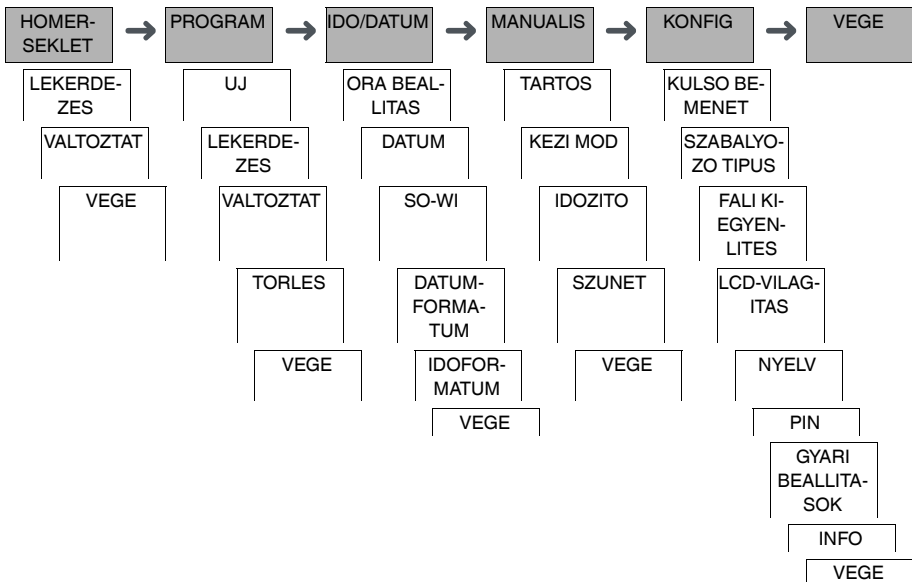

Kezdeti telepítés

Az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.) az első indítás vagy visszaállítás után újra meg kell adni.

A készülék a beállítások menüben indul a **NYELV** elemmel.

- 1 Válassza ki a nyelvet.
- 2 Hagyja jóvá a **DATUMFORMATUM** üzenetet.
- 3 Válassza ki a dátum formátumot.
- 4 Állítsa be az évet.
- 5 Állítsa be a hónapot.
- 6 Állítsa be a napot.
- 7 Hagyja jóvá az **IDOFORMATUM** üzenetet.
- 8 Válassza ki az idő formátumot.
- 9 Állítsa be az órát.
- 10 Állítsa be a percet.
- 11 Válassza ki a nyári/téli időszámítás opciót.

Hőmérséklet menü

A **HOMERSEKLET** menüben ellenőrizheti a hőmérsékletet (**TENYLEGES HOMERSEKLET**) és ellenőrizheti ill. beállíthatja az üzemmódokhoz tartozó hőmérsékleti értékeket.

A különböző üzemmódokhoz az alábbi gyári értékek vannak beállítva:

- **KOMFORT**: 22,0 °C
- **CSOKKENTES**: 16,0 °C
- **FAGY**: 6,0 °C

Kapcsolási idő beállítása

PROGRAM

UJ

A kapcsolási időnek nevezzük azt az időt, amikor a termosztát a beállított üzemmódra vált. Beállíthat kapcsolási időket a hét egy adott napjához vagy másolhatja ugyanazt a hét több napjára. A másolt napok elnevezése blokk.



Programozott kapcsolási idők nélkül a termosztát folyamatosan a **FAGY** üzemmódot kapcsolja be.

A kapcsolási idő beállításához:

- 1 Hagyja jóvá a szabad memóriahelyekre vonatkozó üzenetet.
- 2 Válassza ki az üzemmódot.
- 3 Állítsa be az órát.
- 4 Állítsa be a percet.
- 5 Állítsa be a hét napját.
- 6 Ha a kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, válassza a **MENTES** opciót. A kapcsolási időt a rendszer elmentette.
- 7 Ha a kapcsolási időt blokként kívánja másolni a hét több napjára, válassza a **MASOLAS** opciót.
- 8 Ha a kapcsolási időt blokként kívánja másolni a hét több napjára, válassza a **MASOLAS** opciót. Válassza ki a hét további napjait és hagyja jóvá őket egyenként.
A blokkban található napok megjelennek a hét napjait mutató képernyőn.
Ha a blokkból el kíván távolítani egy napot, válassza ki ismét a napot a választógombok segítségével.
- 10 Ha beállította a hét kívánt napjait, válassza a **MENTES** opciót.

Kapcsolási idő módosítása

PROGRAM

VALTOZTAT

Módosítani tudja a kapcsolási idők idejét. Ha egy blokkon belül kívánja módosítani az időket, választhat, hogy az idő módosítása a teljes blokkra vagy egy bizonyos napra vonatkozzon-e. A hétnek ez a napja eltávolításra kerül a blokkból.

- 1 Válassza ki az üzemmódot.
- 2 Válassza ki a kapcsolási időt.
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 3 Állítsa be az órát.
- 4 Állítsa be a percet.
- 5 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **MENTES** opció jelenik meg.
- 6 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK VALTOZTATAS** vagy a **HET NAPJA VALTOZTATAS** funkciót.
- A **BLOKK VALTOZTATAS** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt módosítja.
- A **HET NAPJA VALTOZTATAS** módosítja a kiválasztott kapcsolási időhöz tartozó időt. A kiválasztott kapcsolási idő eltávolításra kerül a blokkból.

Kapcsolási idő törlése

PROGRAM

TORLES

A kapcsolási időket bármikor törölheti. Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, törölheti a teljes blokkot vagy eltávolíthatja a kapcsolási időt a blokkból. Egyszerre törölheti valamennyi kapcsolási időt.

Egy kapcsolási idő törlése:

- 1 Válassza az **EGYEDI** opciót.
- 2 Válassza ki a kapcsolási időt.
A kijelző végigmegy valamennyi kapcsolási időn. Ha a hét egyik napjára nincs beállítva kapcsolási idő, akkor a kijelzőn a --:-- jelzés látható.
Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, akkor a blokk minden napja megjelenik a hét napjait megjelenítő képernyőn. A hét kiválasztott napja villog.
- 3 Ha a kiválasztott kapcsolási idő a hétnek csak egyik napján érvényes, csak a **HET NAPJA TORLES** opció jelenik meg.
- 4 Ha a kiválasztott kapcsolási idő egy blokk része, válassza a **BLOKK TORLES** vagy a **HET NAPJA TORLESE** funkciót.
- A **BLOKK TORLES** a blokkhoz tartozó valamennyi kapcsolási időt törli.
- A **HET NAPJA TORLESE** eltávolítja a kiválasztott kapcsolási időt a blokkból és törli azt.

Valamennyi kapcsolási idő törlése:

- 1 Válassza a **MINDENT TOROL** opciót.
- 2 Hagyja jóvá a **NYUGTAZAS** segítségével.

Nyári/téli időszámítás beállítása

IDO/DATUM

SO-WI

Nyári és téli időszámítást is alkalmazhat az Ön régiójában.

- 1 Válassza ki a nyári/téli időszámítás régióját.

A szabadság funkció beállítása

MANUALIS

SZUNET

A szabadság funkcióval hosszabb időre beállíthatja az üzemmódot. A programozott kapcsolási idők nem érvényesek, ha a szabadság funkció aktív. Csak egy szabadsági időt tud megadni.

- 1 Válassza ki az üzemmódot.
- 2 Hagyja jóvá a **SZUNET KEZDET** üzenetet.
- 3 Állítsa be az évet.
- 4 Állítsa be a hónapot.
- 5 Állítsa be a napot.
- 6 Állítsa be az órát.
- 7 Hagyja jóvá a **SZUNET VEGE** üzenetet.
- 8 Állítsa be az évet.
- 9 Állítsa be a hónapot.
- 10 Állítsa be a napot.
- 11 Állítsa be az órát.

A szabályozó típusának beállítása

KONFIG

SZABALYOZO TI-
PUS

A vezérlési mód testreszabható a különböző fűtéstípusokhoz.

- **NORMAL** (pl. radiátor / konvektor)
- **PADLO** (inert fűtőrendszerek)
- **HISZTEREZIS VEZERLES** (hiszterézis állítható ki/be kapcsoló)
- **MELEG LEVEGO** (gyorsfűtő rendszerek)

A fal kompenzáció beállítása

KONFIG

FALI KIEGYEN-
LITES

Korrigálhatja a felismert és az aktuális hőmérséklet közti eltéréseket (pl. kedvezőtlen telepítési helyszín) a különbség megadásával:

- Negatív különbség: A felismert hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet.
- Pozitív különbség: A felismert hőmérséklet alacsonyabb, mint az aktuális hőmérséklet.

PIN beállítása

KONFIG

PIN

PIN védi a rendszert a jogosulatlan használat ellen.

Ha elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal, és adja meg a készülék sorozatszámát.

- ① Válassza a **PIN-NEL** opciót.
A **PIN NELKUL** opcióval leállítja a PIN védelmi funkciót.
- ② Hagyja jóvá a **AKTUALIS PIN** opciót.
- ③ Állítsa be az új PIN-t.



A PIN számjegyeit a +/- segítségével adja meg és hagyja jóvá az **OK** gombbal. A már beállított számjegyet módosítani nem lehet. Ha az utolsó számjegyet is jóváhagyta az **OK** segítségével, a PIN mentésre kerül. Ha bármilyen kételye merül fel, lépjen ki a PIN beállítási folyamatból a **MENU** segítségével.

A külső bemenet beállítása

KONFIG

KULSO BEMENET

A készülék külső bemenettel rendelkezik; Ön határozza meg, hogy külső jel esetén válaszoljon-e és ha igen, milyen módon. A **KULSO BEMENET** menüben tudja beállítani a végrehajtani kívánt funkciót. Ha egy funkciót külső gomb vagy kapcsoló segítségével aktiváltunk, a képernyőn megjelenik a **KULSO** felirat.

INAKTIV

A külső bemenet nem rendelkezik funkcióval.

TARTOS

A gyárilag beállított üzemmód folyamatos beállítású.

IDOZITO

A gyárilag beállított üzemmód maximum 23 óra és 59 perc időtartamig van beállítva.

Felülvezérléses és állandó kapcsolás aktiválása

A felülvezérléses vagy az állandó kapcsolást a **MANUALIS** menüben tudja beállítani, vagy az eszközön tudja elvégezni billentyűkombináció használatával.

Felülvezérléses kapcsolás

Ha röviden át kíván kapcsolni **KOMFORT** üzemmódra, aktiválja a felülvezérlést. Az állapot csak a következő kapcsolási időpontig érvényes.

Ha szeretné kiválasztani az üzemmódot, használja a **KEZI** menüt.

Ha a felülvezérlés aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik a **KEZI MOD** felirat, majd az üzemmód is átvált.


Állandó kapcsolás

Ha tartósan át kíván kapcsolni **KOMFORT** üzemmódra, aktiválja a felülvezérlést. Az állandó kapcsolási állapot aktiválása esetén a kapcsolási idők nem érvényesek.

Ha szeretné kiválasztani az üzemmódot, használja a **KEZI** menüt.

Ha a folyamatos kapcsolás aktív, a kijelzőn rövid ideig megjelenik a **KEZI MOD** felirat, majd az üzemmód is átvált.

Billentyűkombinációk

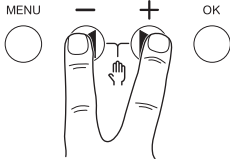Billentyűk	
Felülvezérlés aktiválása	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat
Állandó kapcsolás aktiválása	Tartsa lenyomva a gombokat kb. 2 másodpercig
Felülvezérlés törlése Állandó kapcsolás törlése	Egyidejűleg nyomja meg a gombokat

Az alapbeállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az alapbeállításokat (dátum, idő, stb.), ill. törölheti vagy megtarthatja az összes kapcsolási időt. Két lehetősége van: Betöltheti a gyári beállításokat a **KONFIG** menüben vagy visszaállíthatja az eszközt az eszközön található billentyűk kombinációjával.



A gyári beállítások betöltése törli az összes kapcsolási időt is. Ha visszaállítja az alapbeállításokat, de meg kívánja tartani a kapcsolási időket, használja a visszaállítás funkciót.

Gyári beállítások betöltése

KONFIG

GYARI BEALLITASOK

- 1 Nyomja meg a **GYARI BEALLITASOK BETOLTESE** opciót.
- 2 Végezze el az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

Visszaállítás

- 1 Nyomja meg egyszerre a készüléken található négy gombot.
- 2 Válassza ki a nyelvet.
- 3 Ha meg kívánja őrizni a kapcsolási időket, válassza a **PROGRAMOK MEGTARTASA** opciót.
- 4 Ha törölni kívánja az összes kapcsolási időt, válassza a **PROGRAMOK TORLESE** opciót.
- 5 Adja meg az alapbeállításokat a „Kezdeti beállítások” fejezetben leírtak szerint.

Programozás a pendrive segítségével

A pendrive (CCT15861) segítségével további kapcsolási időket, programokat és funkciókat tud tölteni az eszközre.

Ha bedugta a pendrive-ot az aljzatba, az alábbi menüket tudja betölteni:

MASOLAS KULCS-\$THP

A pendrive-ról kapcsolási időket és beállításokat másol az eszközre.

MASOLAS THP-\$KULCS

A készülékről kapcsolási időket és beállításokat másol a pendrive-ra.

KULCS AKTIVALAS

Aktiválja a pendrive-on beállított kapcsolási időket. A készüléken található kapcsolási idők inaktív állapotban vannak. Ha a pendrive-ot eltávolítja, a készüléken található kapcsolási idők ismét aktívak.

KULCS OLVASAS

Ellenőrizni tudja a pendrive-on található beállításokat és programokat

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.

schneider-electric.com/contact