

IR-Universalfernbedienung

Gebrauchsanleitung



Art.-Nr. MEG5761-0000

Für Ihre Sicherheit



VORSICHT

Gefahr von Sach- und Personenschäden durch unkontrolliertes Steuern möglich.

Steuern Sie nur die Geräte mit der Fernbedienung, die sich in Sichtweite befinden.

Fernbedienung kennen lernen

Die 10-Kanal IR-Universalfernbedienung (im Folgenden Fernbedienung genannt) dient der Ansteuerung von Geräten mit IR-Empfänger.

Die Infrarot-Kommunikation zwischen Fernbedienung und IR-Empfänger erfolgt über Telegramme. Eine rote LED leuchtet beim Senden.


Die maximale Reichweite beträgt 12 m. Durch Reflektion an Wänden und Decken oder durch starken Lichteinfall wird die Reichweite verringert.

Anzeigen und Bedienelemente



Die Kodierung der Tasten 1-10 entspricht der IR-Fernbedienung Distance 2010.



Kodierung:

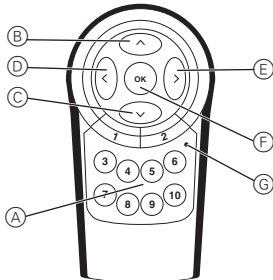

- A Bedienfeld: Tasten 1-10
- B Taste "Pfeil hoch": entspricht Funktion Taste 1
- C Taste "Pfeil runter": entspricht Funktion Taste 2
- D Taste "Pfeil links": entspricht Funktion Taste 9
- E Taste "Pfeil rechts": entspricht Funktion Taste 8
- F Taste "ok": entspricht Taste 10
- G Rote LED: leuchtet beim Senden. Die Kapazität der Batterie ist erschöpft, wenn die LED nur kurz aufleuchtet oder nicht mehr leuchtet.

Fernbedienung in Betrieb nehmen

Batterien einlegen/wechseln

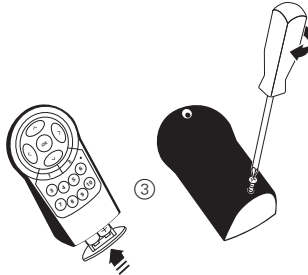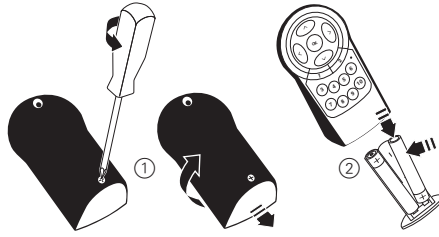

- ① Rückseitige Abdeckung aufschrauben.
- ② Batterien mit richtiger Polung ins Batteriefach einsetzen.
- ③ Batteriefach einschieben und Abdeckung verschrauben.

Tastenfunktionen belegen

- ① Kanalnummer des Empfängers festlegen (Kanalzuordnung erfolgt am Empfänger).
- ② Funktion prüfen.

Umprogrammierung von neuer auf alte Telegrammstruktur

Für die Umprogrammierung der Fernbedienung auf die bisherige Telegrammstruktur des HWS 4 bzw. HWS 8 führen Sie folgenden Schritt durch:


- ① Drücken Sie die Tasten 6 und 10 gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden.

Sobald die Umprogrammierung abgeschlossen ist, leuchtet die Kontroll-LED zweimal kurz auf. Genauso erfolgt die Umprogrammierung von alt auf neu.

Fernbedienung verwenden

Anwendungsbeispiele:


Empfänger schalten, Jalousie schrittweise fahren

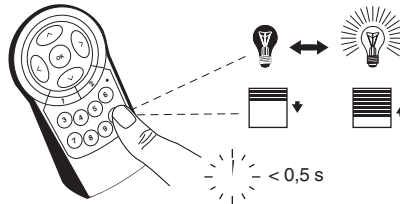

- ① Taste kurz drücken (< 0,5 s).

Der jeweilige Empfänger wird geschaltet oder die Jalousie schrittweise hoch/runter gefahren.

Helligkeit variieren, Jalousiefahrt starten

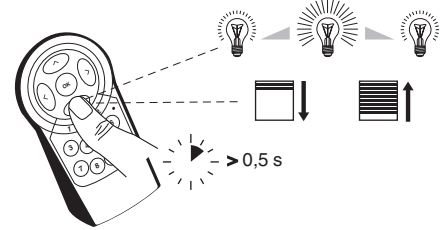

- ① Taste lang drücken (> 0,5 s).

Die Helligkeit wird variiert oder die Jalousie hoch/runter gefahren.

- Betätigen Sie die Taste so lange, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
- Betätigen Sie die Taste erneut, um die Jalousiefahrt zu stoppen.

Technische Daten

Anzahl der Kanäle:	10
Arbeitsprinzip:	Infrarot-Kommunikation mit IR-Empfänger über Telegramme. Kodierung passt für die IR-Empfänger.
Anzeige:	1 Rote LED
Reichweite:	max. 12 m
Batterie:	2 Mikrozellen Typ: IEC LR 0,3 AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll an einer offiziellen Sammelstelle. Professionelles Recycling schützt Mensch und Umwelt vor potenziellen negativen Auswirkungen.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl - Germany
se.com/contact

Schneider
Electric