



## Säule für dei Lichtvorhänge XUSL4M (Übersetzung des englischen Originaldokuments)


<http://qr.tesensors.com/XU0006>


Scannen Sie den QR-Code, um auf das komplette Benutzerhandbuch und diese Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen zuzugreifen.

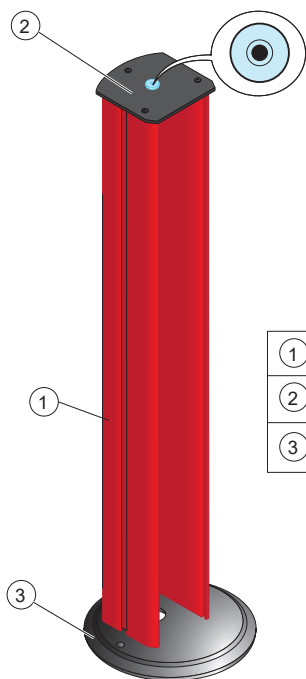

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ① | Säule                      |
| ② | Deckplatte mit wasserwaage |
| ③ | Grundplatte                |

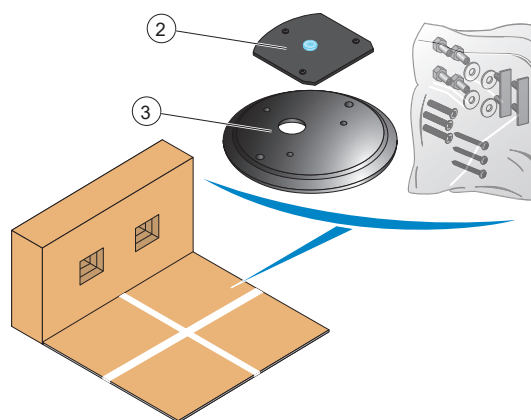


## Säulenmontage und -einstellung


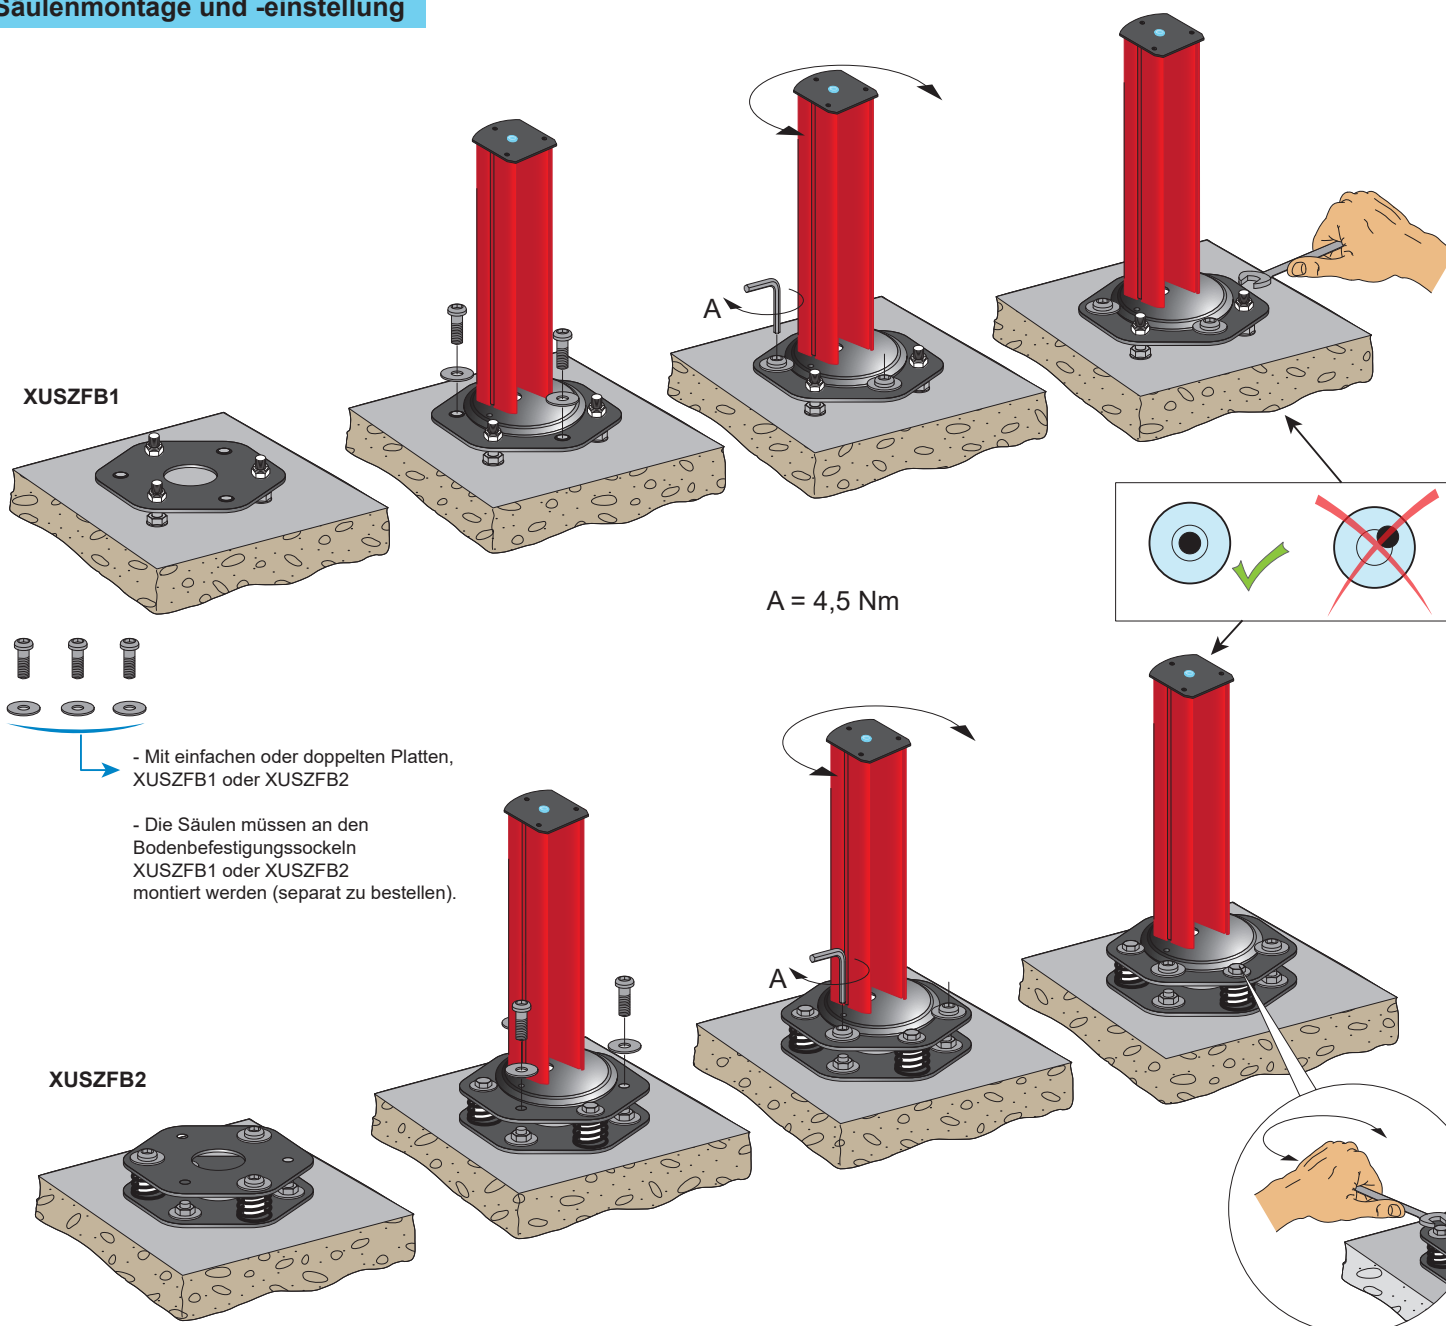


**Säulen-Baugruppe und Montage des Lichtvorhangs in der Säule**





**Befestigung der Grundplatte**

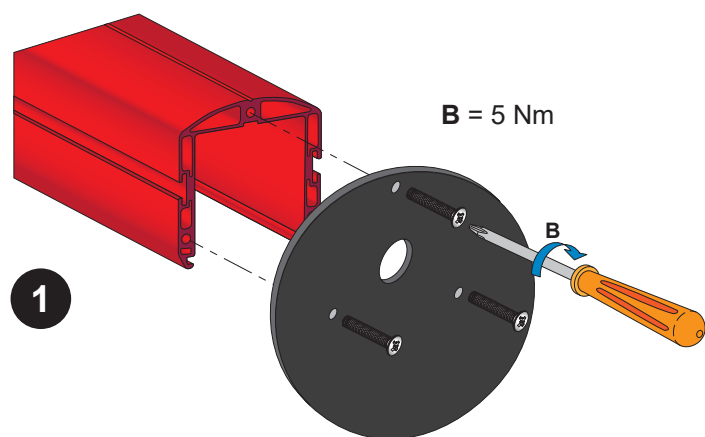


Ist im Lieferumfang der Säule (XUSZSM) enthalten

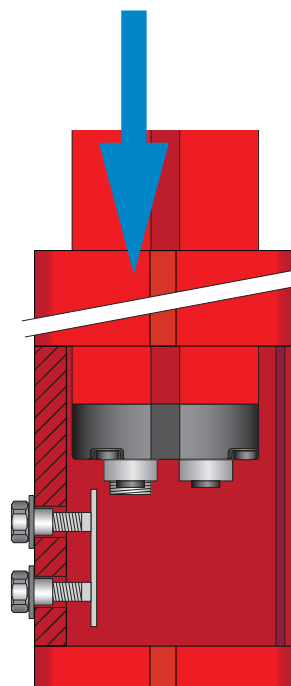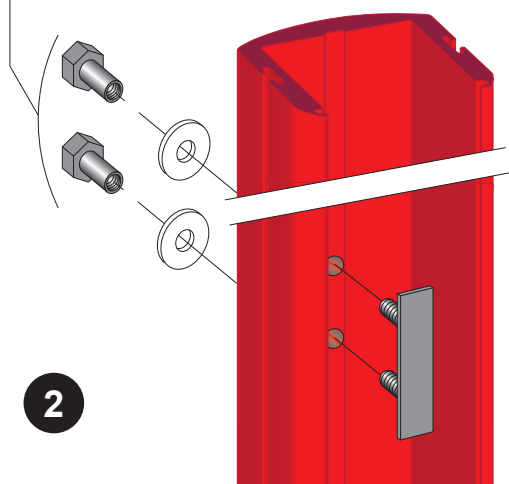


$C = 3,5 \text{ Nm}$

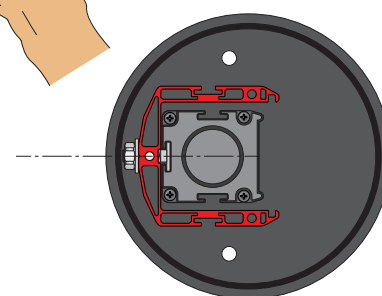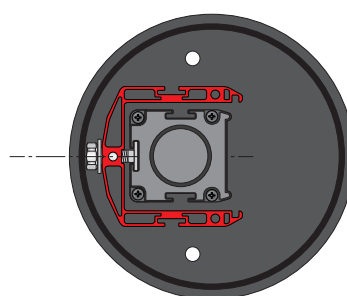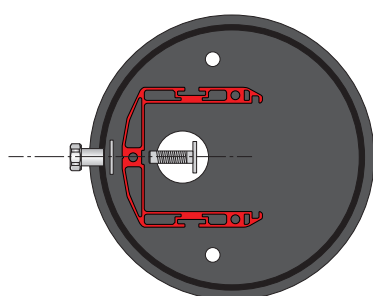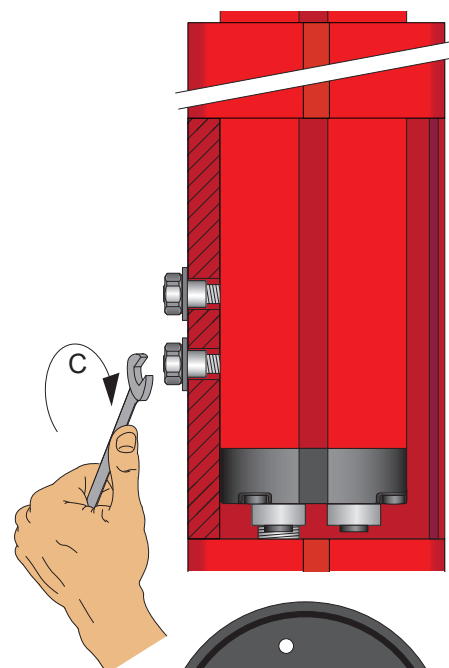


**Kopfplatte (mit Wasserwaage) Befestigungs**

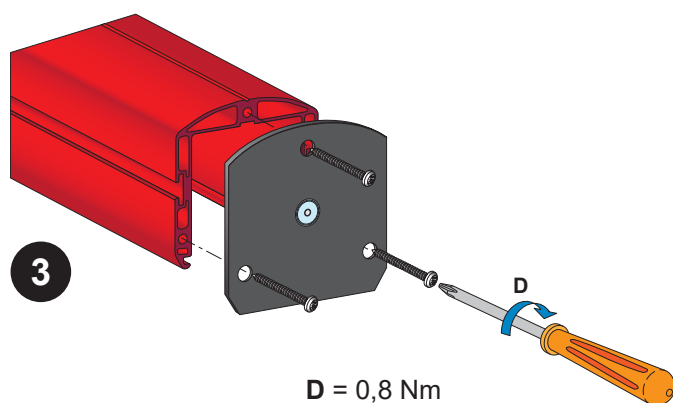


Armontage auf der Säule

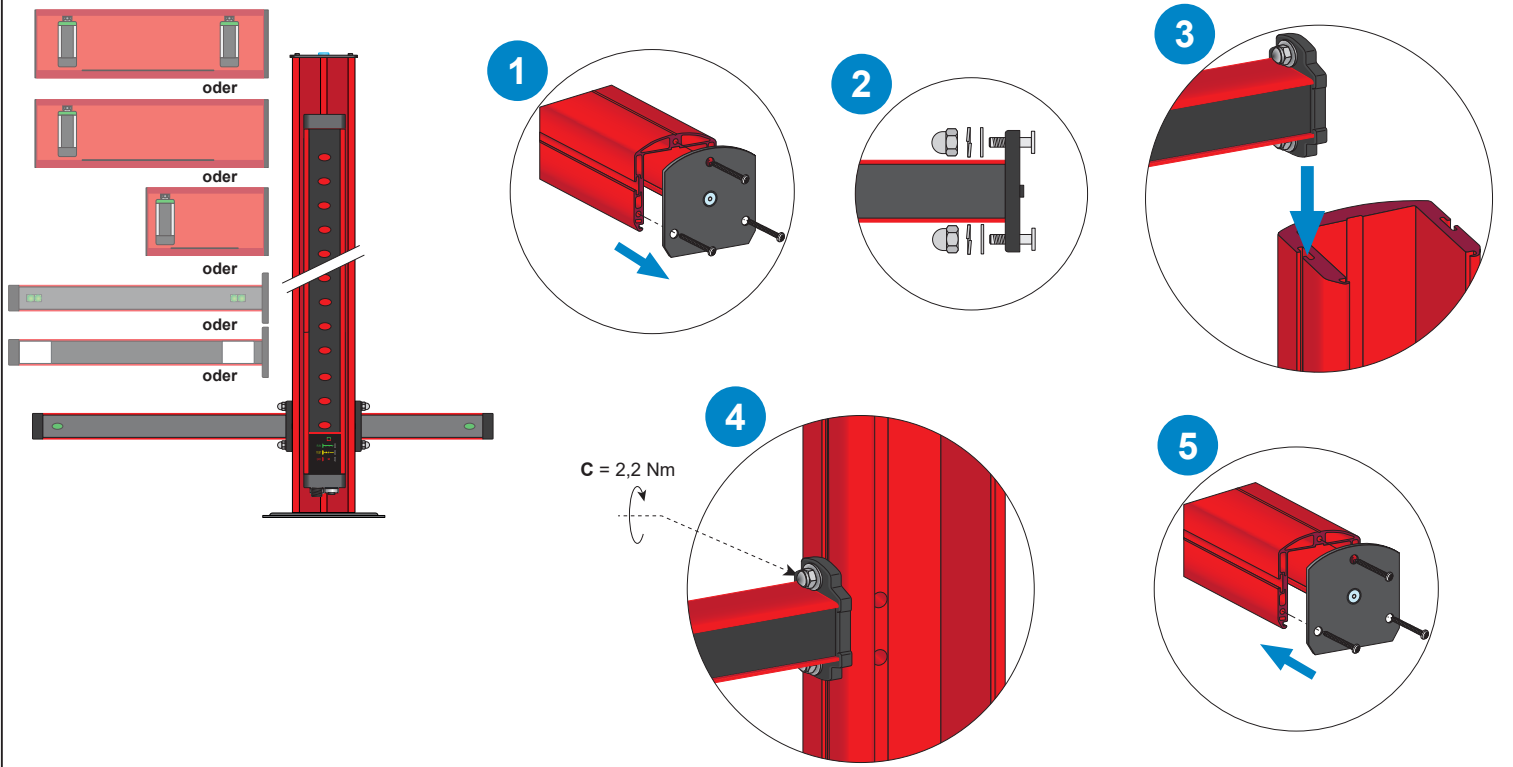



Abmessungen

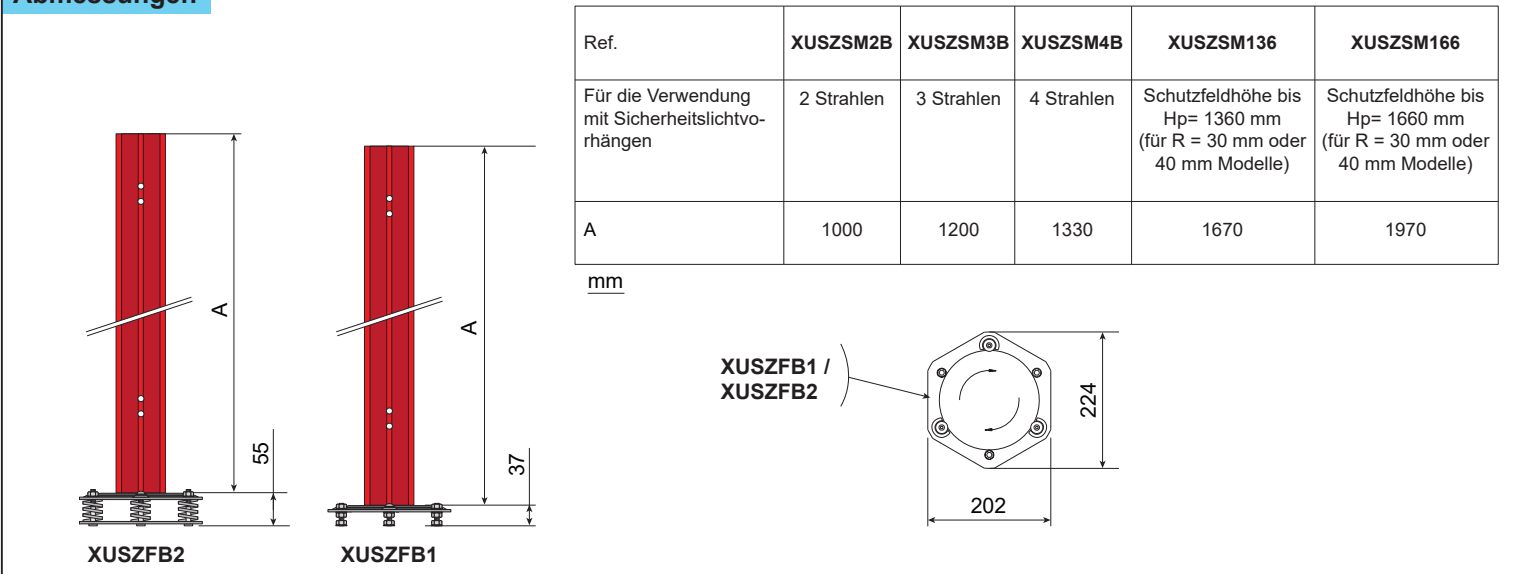

Abstand zwischen dem ersten Strahl und dem Boden (H) dargestellt (gemäß ISO 13855)

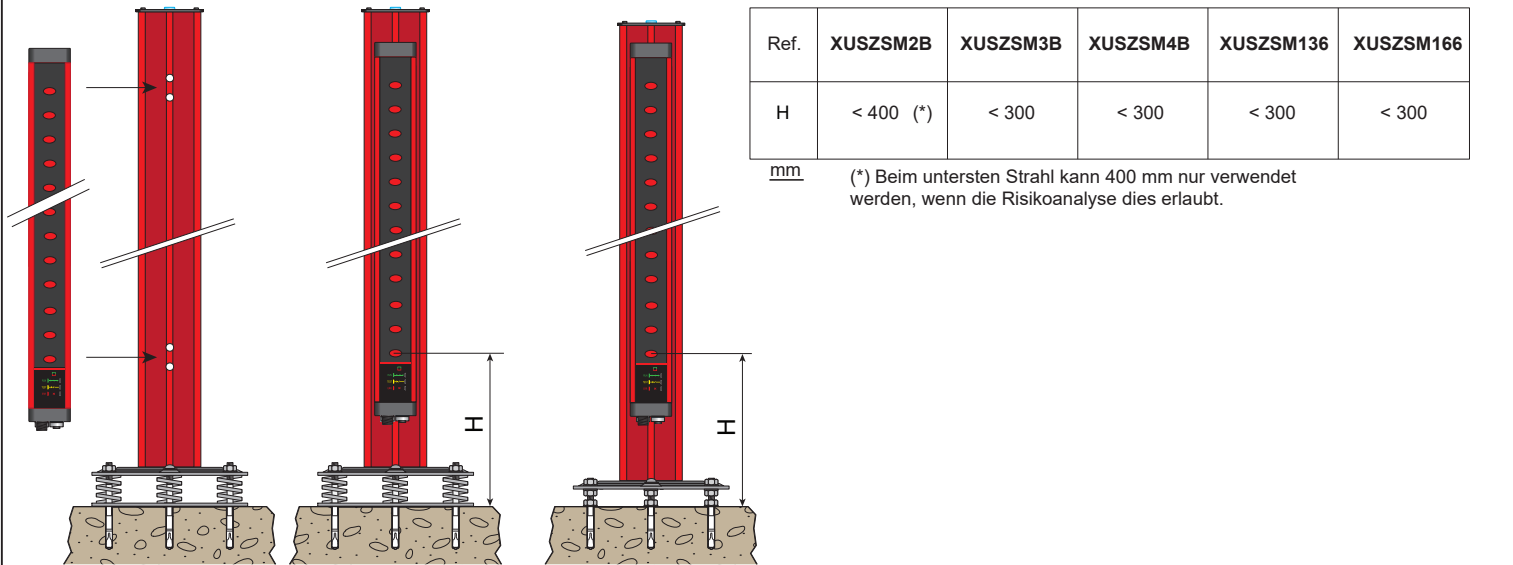

## Ausrichtung von Sender und Empfänger

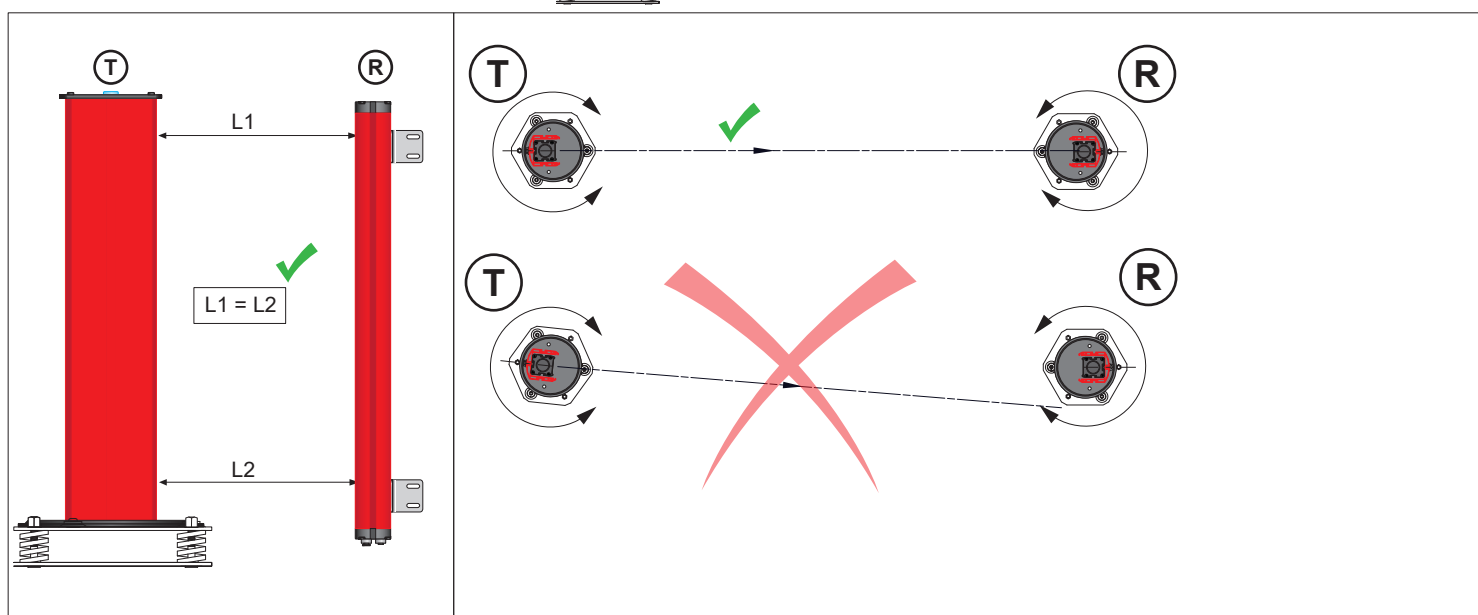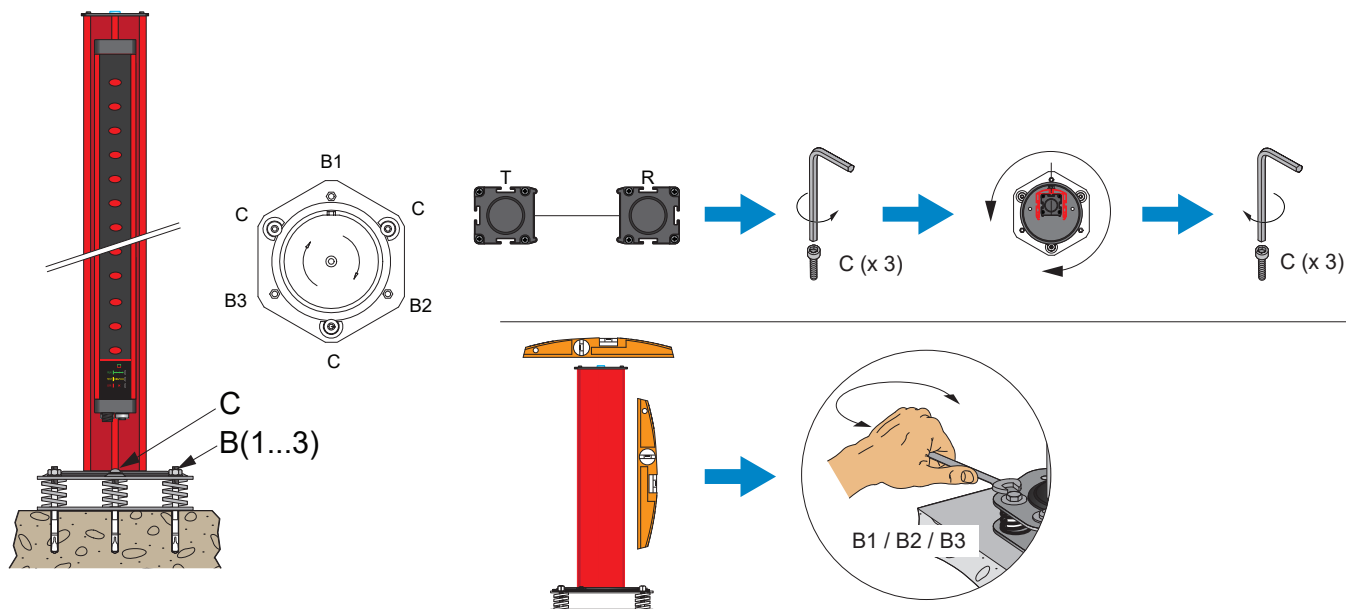

## Kabelführung

