


Kit de Nivelamento do Teto entre NetShelter™ SX e VX

AR7202, AR7203

O Adaptador de Nivelamento do Teto é instalado sobre um NetShelter SX para nivelamento com o NetShelter VX.

Em seguida é possível instalar o teto do NetShelter SX (AR7201 e AR7251) diretamente sobre o Adaptador de Nivelamento do Teto.

Pinos de mola no Adaptador de Nivelamento do Teto permitem uma instalação sem ferramentas. As fascias dianteiras e traseiras dos adaptadores de nivelamento do teto são removíveis, permitindo uma fácil remoção das portas dianteiras e traseiras.

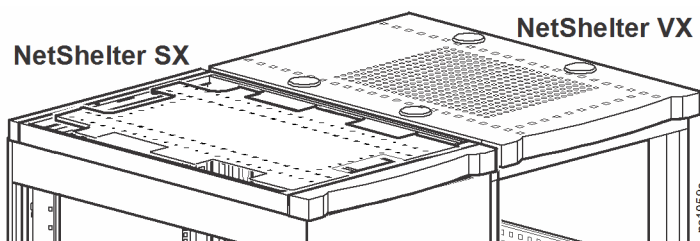


⚠ AVISO

RISCO DE QUEDA DE EQUIPAMENTO

A instalação do adaptador de nivelamento do teto deve ser efetuada por duas pessoas.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou em danos ao equipamento.


Componentes

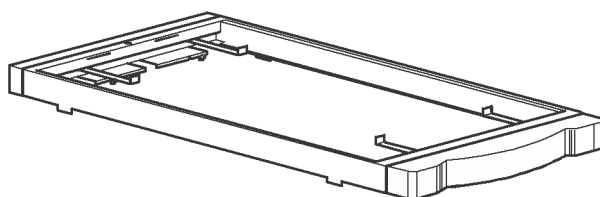

Kit de Nivelamento do Teto (1)

Instalação

Remover o Teto Instalado

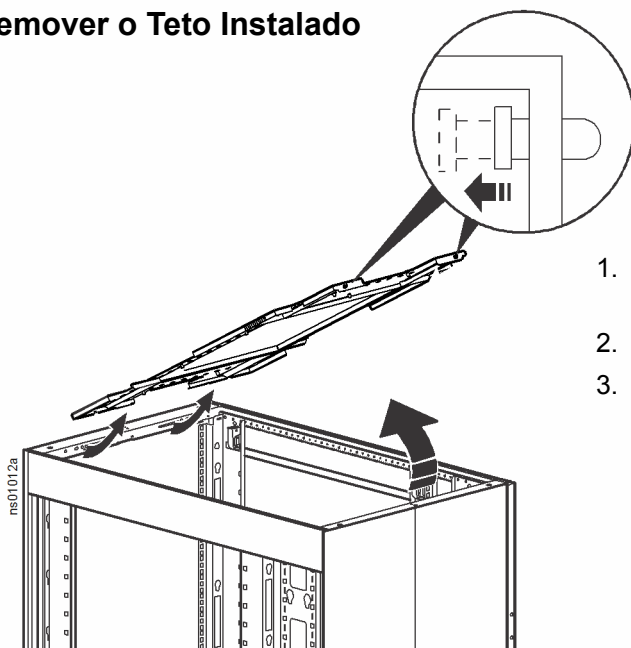


1. Puxe e segure os 2 pinos de mola na parte traseira do gabinete.
2. Levante o teto do gabinete.
3. Puxe-o para fora do gabinete.

OBSERVAÇÃO: O adaptador de nivelamento do teto não pode ser instalado nem removido se houver cabos passando pelo teto do gabinete. Remova os cabos conforme necessário.

Instalar o Adaptador de Nivelamento do Teto


1. Puxe e segure os quatro pinos de mola na parte dianteira e traseira do adaptador de nivelamento do teto.
2. Abaixe o adaptador de nivelamento do teto sobre o gabinete.
3. Solte os pinos para prender o adaptador de nivelamento do teto no gabinete.

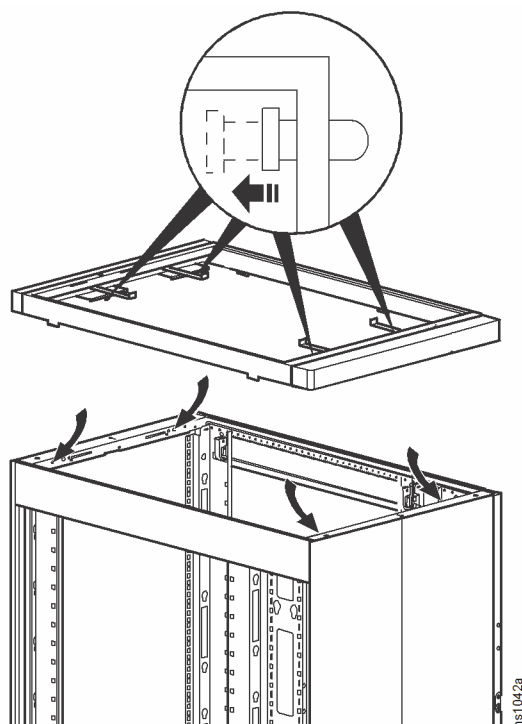

Instalar o Teto

1. Deslize as linguetas existentes na parte dianteira do teto para a frente do gabinete.
2. Abaixe o teto para dentro do gabinete, enquanto puxa os 2 pinos de mola na parte traseira do teto.
3. Solte os pinos para prender o teto no gabinete.


OBSERVAÇÃO: Substitua cabos que tenham sido removidos.

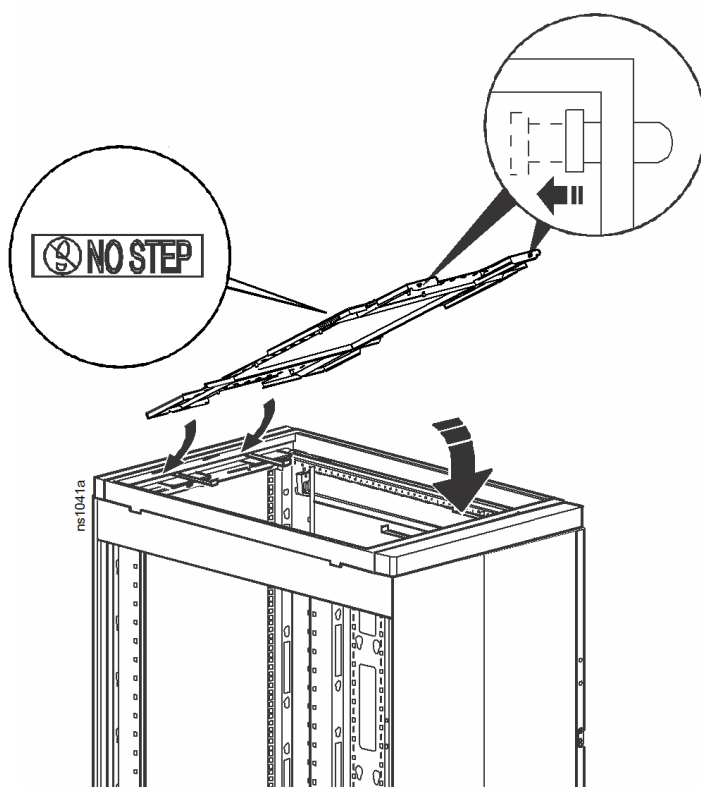


Manutenção

Remover as Portas Dianteira ou Traseira.

PARTE FRONTAL

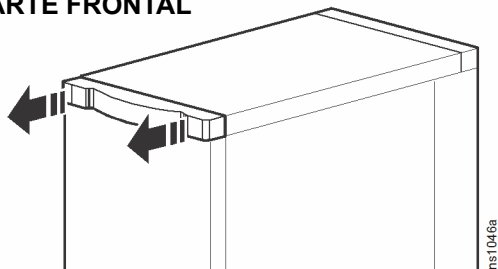

VOLTAR

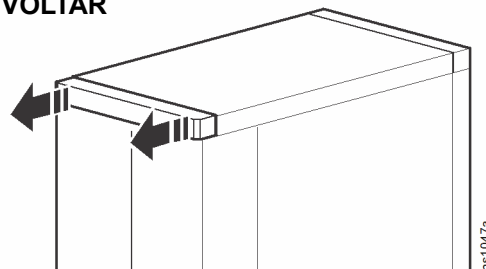

1. Estenda parcialmente o adaptador dianteiro ou traseiro do adaptador de nivelamento do teto puxando os dois lados do adaptador para fora e para longe do adaptador de nivelamento do teto.


⚠ CUIDADO

RISCO DE QUEDA DE EQUIPAMENTO


NÃO puxe o adaptador dianteiro ou traseiro para baixo depois de terem sido removidos do adaptador de nivelamento do teto.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou em danos ao equipamento.


PARTE FRONTAL

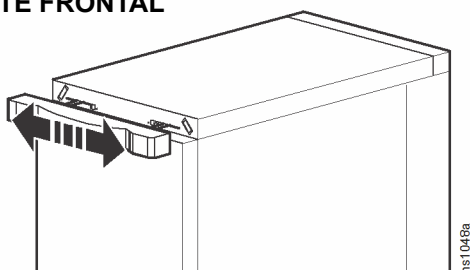

VOLTAR

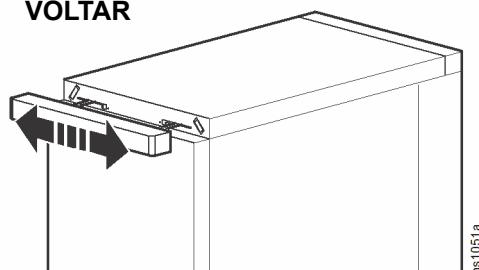


2. Mova o adaptador lateralmente e, se aplicável, para longe da lateral do gabinete com as dobradiças da porta.

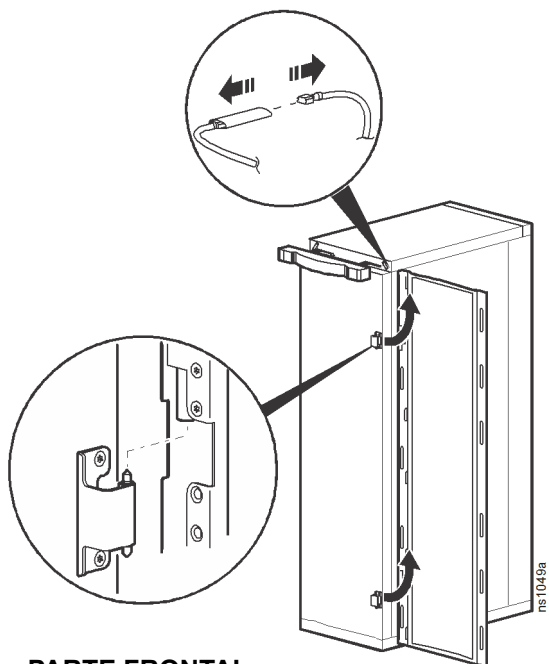

PARTE FRONTAL

3. Desconecte o fio terra.
4. Abra a porta a aproximadamente 90° e levante para desencaixá-la das dobradiças.

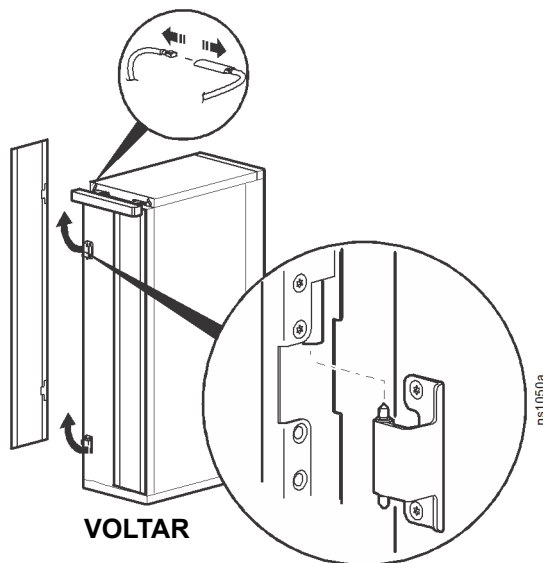


VOLTAR

Substituir o Adaptador

Remover o Adaptador Dianteiro ou Traseiro

1. Remova parcialmente o adaptador traseiro ou dianteiro do adaptador de nivelamento do teto puxando os dois lados do adaptador para fora e para longe do adaptador de nivelamento do teto.
2. Remova os 2 parafusos de aperto manual do adaptador de nivelamento do teto girando no sentido anti-horário.

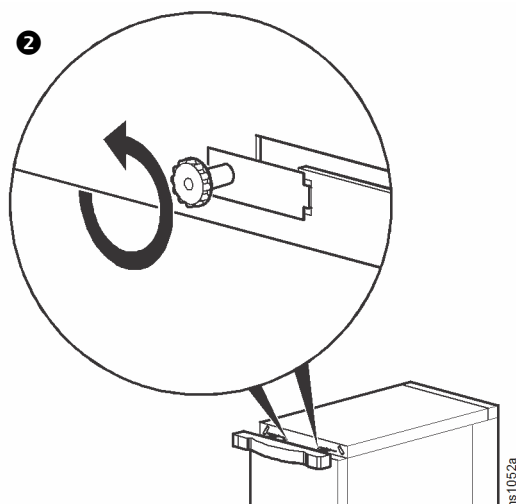


⚠ CUIDADO



RISCO DE QUEDA DE EQUIPAMENTO

NÃO puxe o adaptador dianteiro ou traseiro para baixo depois de terem sido removidos do adaptador de nivelamento do teto.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos ou em danos ao equipamento.

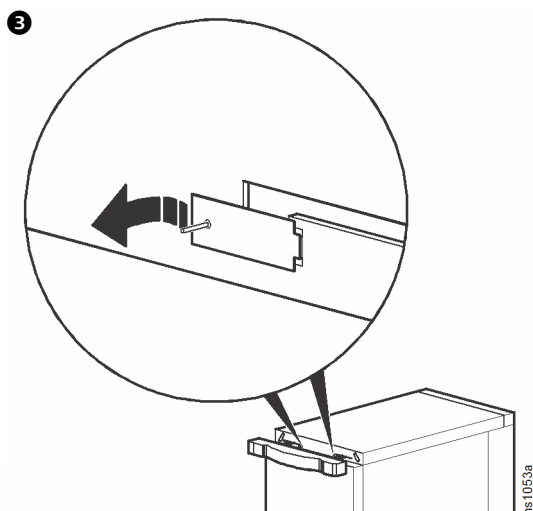

3. Remova os dois suportes de fixação do adaptador do teto.
4. Empurre o adaptador dianteiro ou traseiro para cima e puxe para a frente.

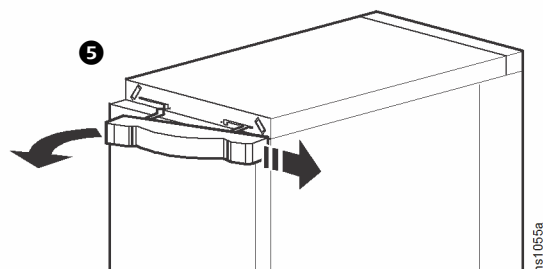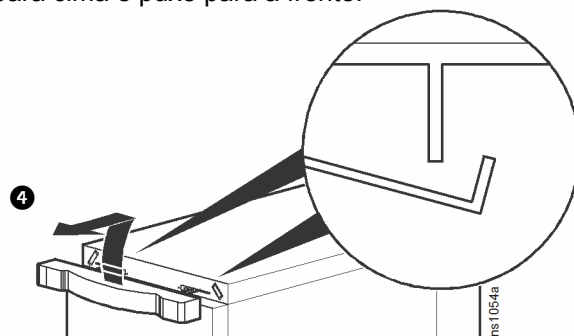

5. Mova o adaptador dianteiro ou traseiro lateralmente e alinhe os dentes do adaptador com os furos de acesso, agora expostos devido à remoção das braçadeiras de retenção. Remova um dente e mova o adaptador para o outro lado do gabinete para remover o segundo dente.

Instalar o Adaptador Dianteiro ou Traseiro

Inverta os Passos 1 a 5 do procedimento “Remover o Adaptador Dianteiro ou Traseiro” para instalar o adaptador dianteiro ou traseiro.

Informações sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente e sobre garantia estão disponíveis em **www.schneider-electric.com**.

© 2016 Schneider Electric. Todos os direitos reservados. NetShelter é uma marca comercial de propriedade da Schneider Electric, S.A.S.

990-2346A-024
5/2016