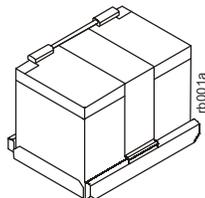
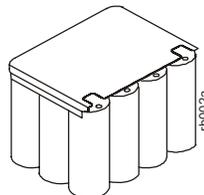



# Guida di installazione Smart-UPS<sup>TM</sup> APCRBC135/APCRBC136

**APCRBC135**  
Standard 40 °C**APCRBC136**  
Temperatura elevata 50 °C


Il collegamento dei componenti elettronici deve essere eseguito da personale di assistenza qualificato.  
Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.

## Sostituzione/installazione della batteria interna


- ❶ Rimuovere le due viti che fissano lo sportello dello scomparto della batteria. Togliere lo sportello.

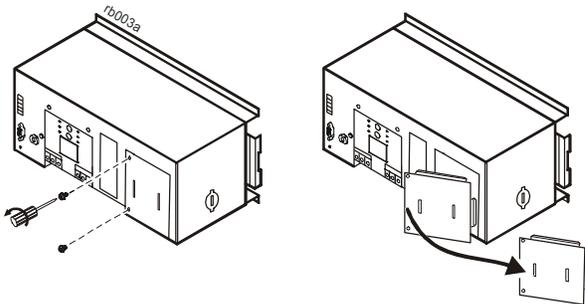


- ❷ Estrarre la batteria dallo scomparto per accedere ai connettori della batteria. Scollegare la batteria.

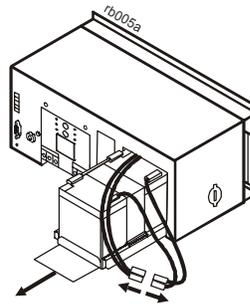

- ❸ Inserire la parte della batteria all'interno dell'UPS. Accertarsi che i connettori della batteria restino all'esterno dello chassis dell'UPS. Collegare saldamente i due connettori della batteria. Inserire la batteria nell'UPS.

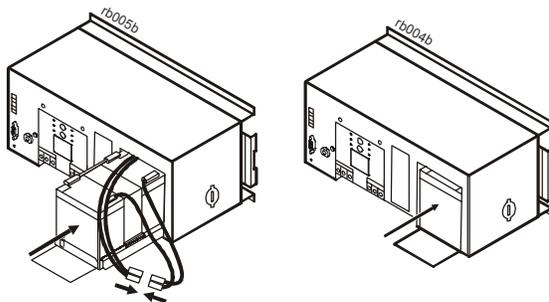

- ❹ Chiudere lo sportello dello scomparto della batteria e bloccarlo con le due viti rimosse al passaggio ❶.

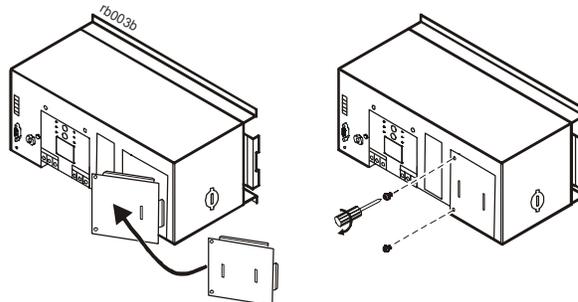

# Collegamento di una batteria esterna

## Rimozione di un pannello con foro predisposto


L'UPS dispone di due pannelli con foro predisposto posizionati nello scomparto della batteria. Un pannello con foro predisposto è sulla superficie laterale dell'UPS. L'altro pannello con foro predisposto è sulla base dell'UPS.




**Nota:** secondo gli standard di sicurezza del prodotto non è possibile installare una batteria interna nello scomparto della batteria se il pannello con foro predisposto posizionato sulla base dell'UPS è stato rimosso.

Consultare i passaggi ❶ e ❷ della pagina precedente per istruzioni sulla rimozione della batteria interna.


❶ Rimuovere le due viti che fissano lo sportello dello scomparto della batteria. Togliere lo sportello.

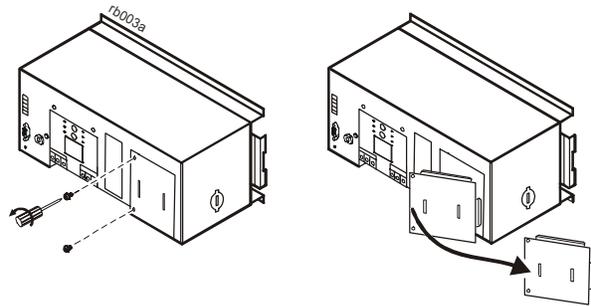


❷ Rimuovere il pannello con foro predisposto in posizione più pratica per il collegamento della batteria esterna. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il pannello con foro predisposto.

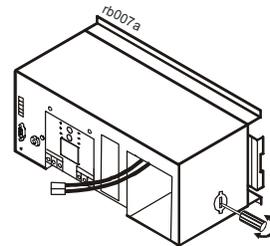


❸ Individuare il cavo della batteria esterna e il serracavo inclusi nella confezione con la batteria. Fissare il serracavo sul cavo della batteria esterna. **NOTA: quando il serracavo è stato fissato attorno al cavo non è possibile aprirlo o rimuoverlo dal cavo.** Infilare il cavo della batteria esterna nel foro dell'UPS. Incastrare il serracavo nel foro dell'UPS.

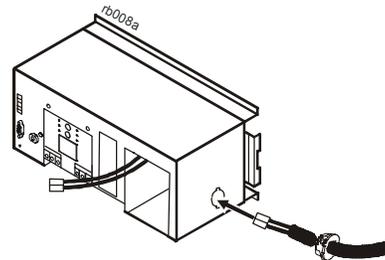

❹ Collegare saldamente i due connettori della batteria. Posizionare i connettori della batteria nel relativo scomparto.

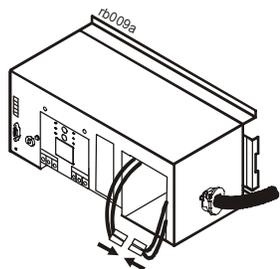

❺ Chiudere lo sportello dello scomparto della batteria e bloccarlo con le due viti rimosse in precedenza.

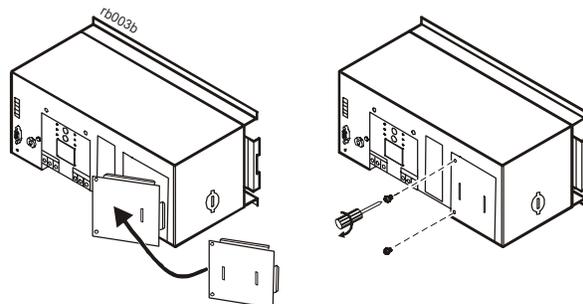

Le informazioni sull'assistenza clienti e sulla garanzia sono consultabili sul sito Web di APC, [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC e il gruppo di continuità Smart sono di proprietà di Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

IT 990-5210A  
5/2012