


## Schnellinstallationsanleitung zur Auswechslung der Batteriekassette

### ACHTUNG:


- Die Batterie darf nur von qualifiziertem Personal entfernt werden.
- Verwenden Sie nur von APC zugelassene Batterien.
- Verwenden Sie autorisierte Batterie-Recycler. Informationen zu den in Ihrem Land angebotenen Recycling-Dienstleistungen finden Sie unter [www.apc.com/recycle](http://www.apc.com/recycle).

### SRV/SRVS Rackmount 1000/2000/3000 VA


1. Entfernen Sie die vordere Blende der USV und trennen Sie das Batteriekabel.

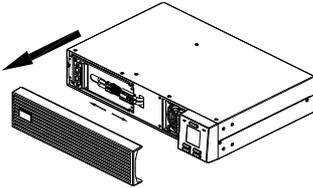


2. Suchen Sie nach den Schrauben (4), welche die Batterieplatte sichern, und lösen Sie diese.

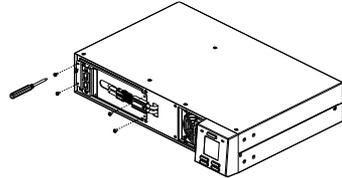


3. Entfernen Sie die Batterieplatte.

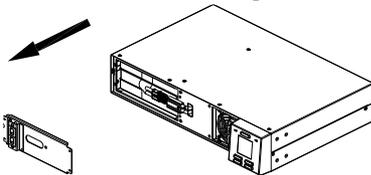


4. Schieben Sie die alte Batterie heraus.

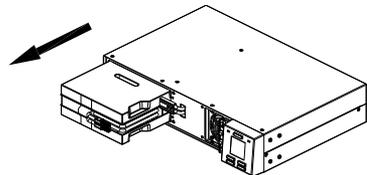


5. Setzen Sie die neue Batterie ein.

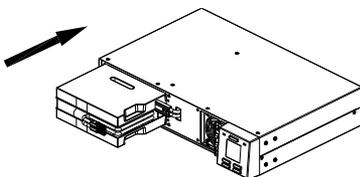


6. Bringen Sie die in Schritt 2 entfernte Batterieplatte wieder an.

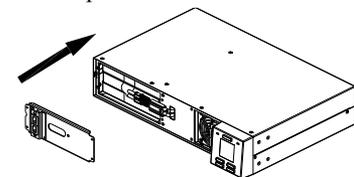

7. Sichern Sie die Batterieplatte, indem Sie die Schrauben (4) festziehen.

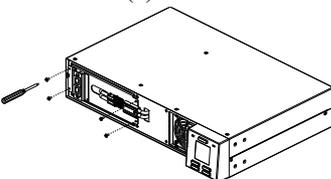

8. Schließen Sie das Batteriekabel wieder an und installieren Sie die vordere Blende der USV.

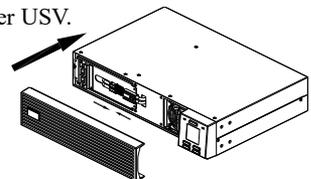

**HINWEIS:** Sie obigen Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Der Batteriewechsel ist bei allen USV-Bemessungen identisch.