


Schnellinstallationsanleitung zur Auswechslung der Batteriekassette.

ACHTUNG:


- Die Batterie darf nur von qualifiziertem Personal entfernt werden.
- Verwenden Sie nur von APC zugelassene Batterien.
- Verwenden Sie autorisierte Batterie-Recycler. Informationen zu den in Ihrem Land angebotenen Recycling-Dienstleistungen finden Sie unter www.apc.com/recycle.

SRV/SRVS 1000 VA


1. Suchen Sie nach den Schrauben (8), welche die obere Abdeckung sichern, und lösen Sie diese.

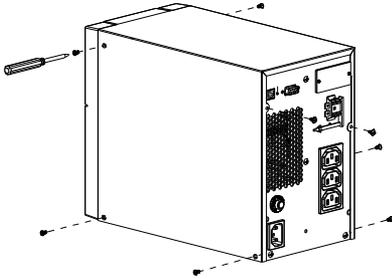


2. Entfernen Sie die Abdeckung der USV.

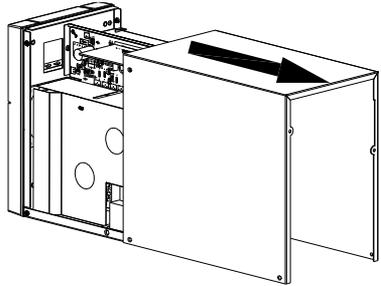


3. Trennen und entfernen Sie die Batteriekabel.

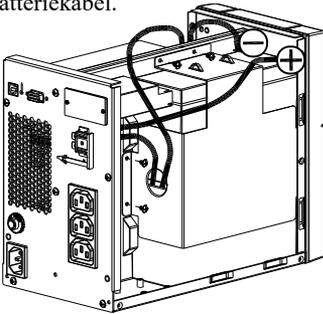


4. Suchen Sie nach den Schrauben (5), welche die Batterieplatte sichern, und lösen Sie diese.

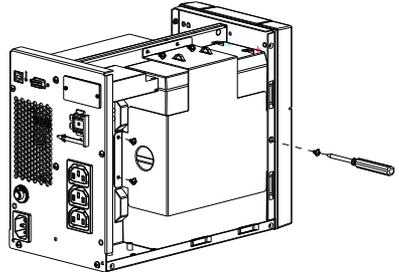


5. Entfernen Sie die Batterieplatte und die alten Batterien.

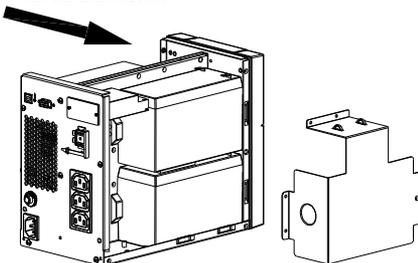


6. Setzen Sie die neuen Batterien ein.

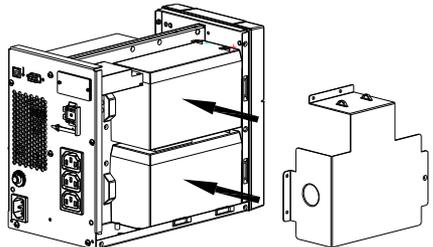


7. Stellen Sie sicher, dass sich die Verbindungen in ihrem Ausgangszustand befinden. Schließen Sie die Batterien wieder an die PCB an. Bringen Sie die Batterieplatte wieder an.

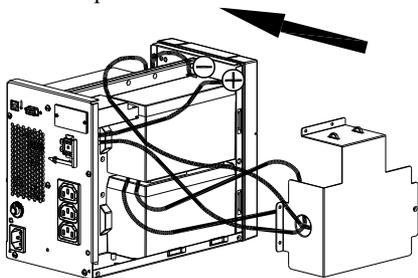


8. Fixieren Sie die Schrauben (5), welche die Batterieplatte sichern.

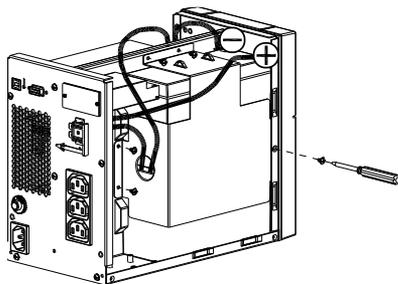

9. Bringen Sie die obere Abdeckung der USV wieder an.

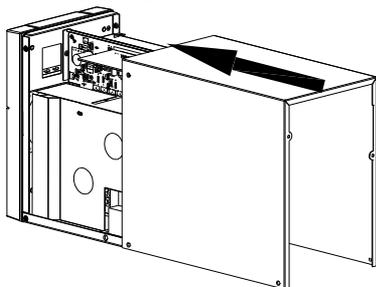


10. Fixieren Sie die Schrauben (8), welche die obere Abdeckung sichern.

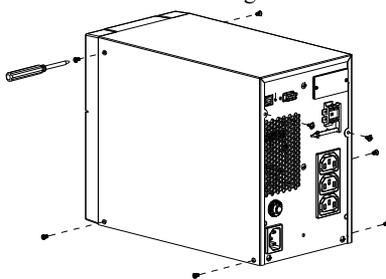


SRV/SRVS 2000 VA


1. Suchen Sie nach den Schrauben (10), welche die obere Abdeckung sichern, und lösen Sie diese. Bitte prüfen Sie die Anzahl Schrauben.

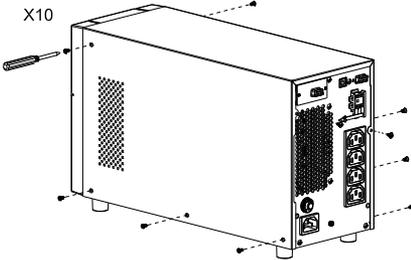


2. Entfernen Sie die Abdeckung der USV.

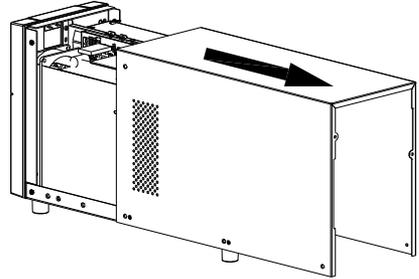


3. Trennen und entfernen Sie die Batteriekabel.

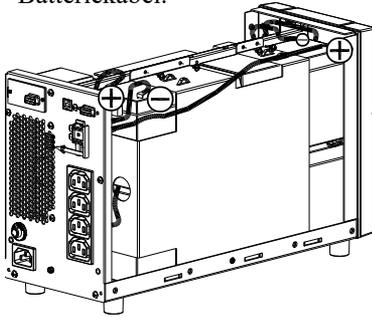


4. Suchen Sie nach den Schrauben (10), welche die Batterieplatte sichern, und lösen Sie diese. Bitte prüfen Sie die Anzahl Schrauben.

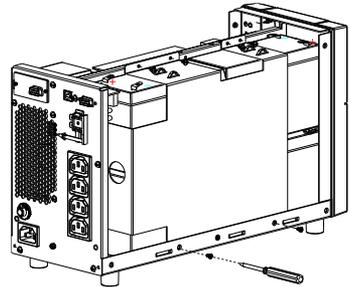


5. Entfernen Sie die Batterieplatte und die alten Batterien.

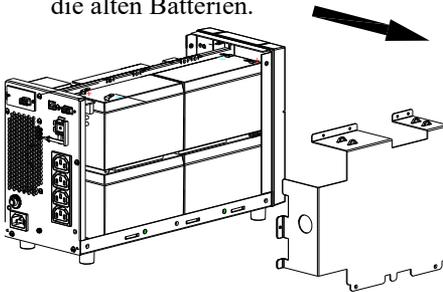


6. Setzen Sie die neuen Batterien ein.

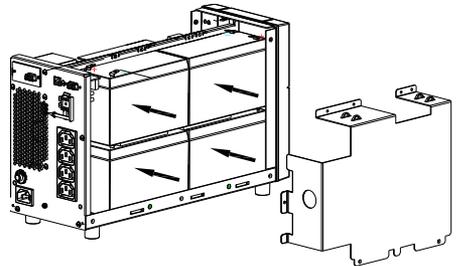


7. Stellen Sie sicher, dass sich die Verbindungen in ihrem Ausgangszustand befinden. Schließen Sie die Batterien wieder an die PCB an. Bringen Sie die Batterieplatte wieder an.

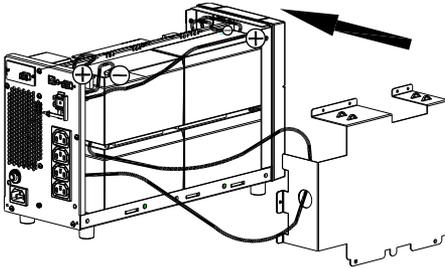


8. Fixieren Sie die Schrauben (10), welche die Batterieplatte sichern. Bitte prüfen Sie die Anzahl Schrauben.

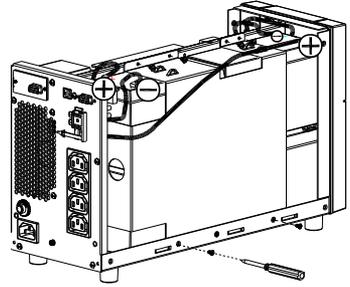

9. Bringen Sie die obere Abdeckung der USV wieder an.


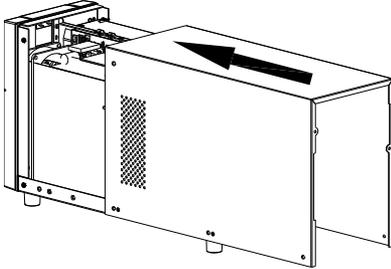


10. Fixieren Sie die Schrauben (10), welche die obere Abdeckung sichern. Bitte prüfen Sie die Anzahl Schrauben.

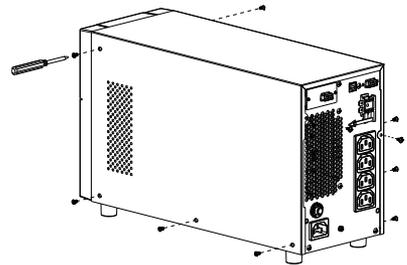


SRV/SRVS 3000 VA


1. Suchen Sie nach den Schrauben (8), welche die obere Abdeckung sichern, und lösen Sie diese.
2. Entfernen Sie die Abdeckung der USV.

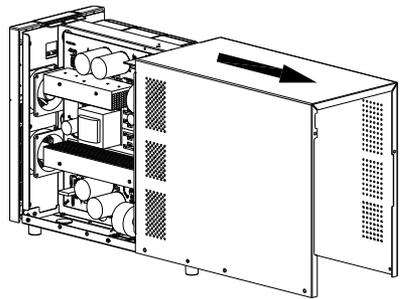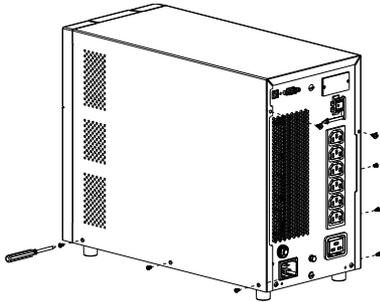


3. Suchen Sie nach den Schrauben (8), welche die Batterieplatte sichern, und lösen Sie diese. Bitte prüfen Sie die Anzahl Schrauben.

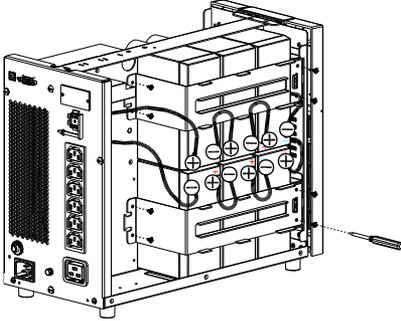


4. Trennen Sie die Batteriekabel und entfernen Sie die alte Batterie.

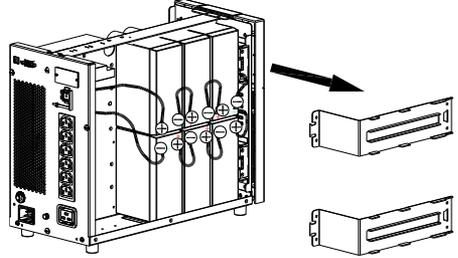


5. Setzen Sie die neue Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Verbindungen in ihrem Ausgangszustand befinden. Schließen Sie die Batterien wieder an die PCB an. Bringen Sie die Batterieplatte wieder an.

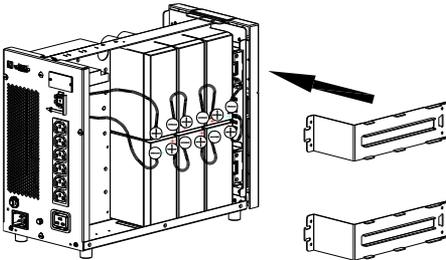

6. Fixieren Sie die Schrauben (8), welche die Batterieplatte sichern. Bitte prüfen Sie die Anzahl Schrauben.

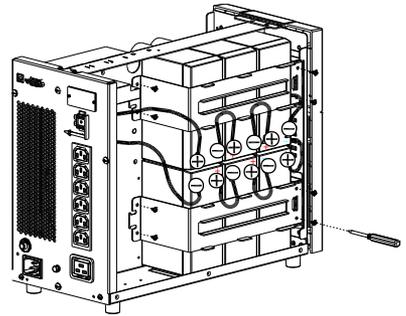

7. Bringen Sie die obere Abdeckung der USV wieder an.

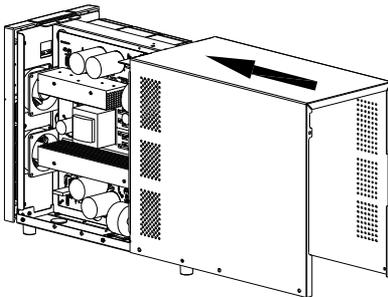

8. Fixieren Sie die Schrauben (8), welche die obere Abdeckung sichern.

