

# Installationsanleitung – Batteriemodul SRYLBM

## Auswechseln der Batteriemodule

Auswechseln der Batteriemodule Das Aussehen der tatsächlichen Modelle kann von dem in der Grafik dargestellten abweichen. Der Installationsprozess ist für alle Modelle gleich.

### ⚠️ WARNHINWEIS

#### GEFAHR DURCH CHEMIKALIEN UND ÜBERMÄSSIGEN RAUCH

- Ersetzen Sie die Batterie mindestens alle 10 Jahre oder am Ende ihrer Nutzungsdauer, je nachdem, was früher eintritt.
- Ersetzen Sie die Batterie Module sofort, wenn die UPS anzeigt, dass ein Batterieaustausch erforderlich ist.
- Ersetzen Sie das Batteriemodul durch denselben Typ, der ursprünglich im Gerät installiert war.

**Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen kommen.**

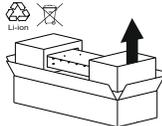


### ⚠️ VORSICHT

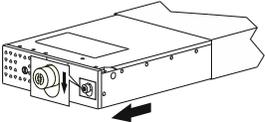
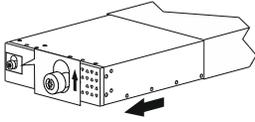

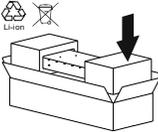
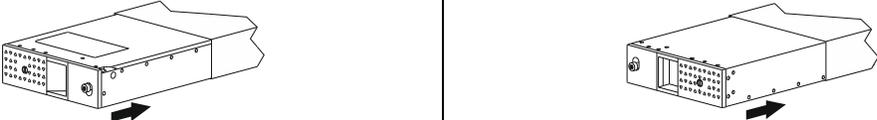




#### GEFAHR VON PERSONEN- ODER GERÄTESCHÄDEN

- Die Anlage ist sehr schwer. Halten Sie stets sichere Hebetekniken ein, die dem Gewicht der Anlage angemessen sind.
- Achten Sie darauf, das Batteriemodul mit beiden Händen zu halten, während Sie das Batteriemodul ein- und ausschieben.
- Halten Sie sich an die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die Installation elektrischer Geräte.
- Verwenden Sie den Griff an der Vorderseite des Batteriemoduls, um die Batteriemodule hinein- und herauszuschieben.
- Verwenden Sie den Griff nicht zum Anheben oder Tragen des Batteriemoduls.

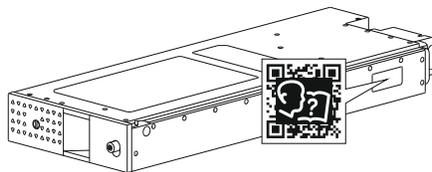
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu leichteren oder mittelschweren Verletzungen sowie zu Geräteschäden führen.**

HINWEIS: Überspringen Sie die Schritte ⑥ bis ⑧ unten, wenn Sie die Batteriemodule zum ersten Mal in die UPS/ XLBP einbauen.

	Linke Seite Batteriemodul	Rechte Seite Batteriemodul
①	Packen Sie das neue Ersatzbatteriemodul aus. 	
②	Entfernen Sie die Schutzpolster. 	
③	Entfernen Sie die Frontblende der unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) oder des External Battery Pack (XLBP), in dem das Batteriemodul ausgetauscht werden soll.	
④	Drehen Sie die Rändelschraube gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriemodul zu entriegeln. 	
⑤	Drehen Sie den Batterieschalter mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Batterie auszuschalten. 	

	Linke Seite Batteriemodul	Rechte Seite Batteriemodul
6	<p>Drücken und halten Sie die Rändelschraube nach unten und schieben Sie das Batteriemodul heraus.</p> 	<p>Ziehen Sie die Rändelschraube nach oben, halten Sie sie fest und schieben Sie das Batteriemodul heraus.</p> 
7	<p>Montieren Sie die Schutzpolster auf dem aus der UPS oder XLBP entfernten Batteriemodul.</p> 	
8	<p>Legen Sie das Batteriepaket (mit Polstern) in den Verpackungskarton.</p> 	
9	<p>Schieben Sie das Ersatzbatteriemodul in die USV oder XLBP, bis es einrastet.</p> 	
10	<p>Drücken Sie die Rändelschraube, bis sie einrastet, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Batterie zu verriegeln</p> 	
11	<p>Drehen Sie den Batterieschalter mit einem Schraubendreher im Gegenuhrzeigersinn, um die Batterie einzuschalten.</p> 	
12	<p>Setzen Sie die in Schritt 8 entfernte Blende wieder ein.</p>	

## QR-Code Standort



## Recyclen von Batterien

**Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer ordnungsgemäß.**



Verwenden Sie zum Versand der verbrauchten Batterien die Verpackung der neuen Ersatzbatterien von APC by Schneider Electric.

Bitte beachten Sie die Website von APC by Schneider Electric

<http://www.apc.com/recycle>, für Standorte von Batterieentsorgungs-/Recyclingeinrichtungen.

Bei Fragen an den Kundendienst oder zur Abwicklung möglicher Garantiefälle informieren Sie sich bitte auf der website von APC by Schneider Electric unter [www.apc.com](http://www.apc.com).