

APC™ Batteriemodul SRYLBM

Tatsächliche Modelle können im Aussehen von den in diesen Abbildungen dargestellten abweichen. Der Installationsprozess ist für alle Modelle gleich.

⚠️ WARNUNG

GEFAHR DURCH CHEMIKALIEN UND ÜBERMÄSSIGEN RAUCH

- Ersetzen Sie die Batteriemodul mindestens alle 10 Jahre oder am Ende ihrer Nutzungsdauer, je nachdem, was früher eintritt.
- Ersetzen Sie die Batteriemodul sofort, wenn die UPS anzeigt, dass ein Batterieaustausch erforderlich ist.
- Ersetzen Sie das Batteriemodul durch denselben Typ, der ursprünglich im Gerät installiert war.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu schweren, bisweilen tödlichen Verletzungen kommen.

⚠️ VORSICHT

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG VON AUSRÜSTUNG ODER PERSONAL

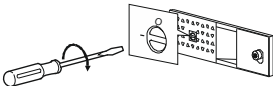
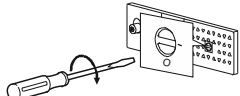
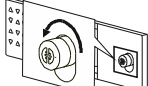
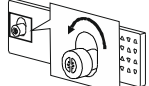
- Die Ausrüstung ist schwer. Halten Sie stets sichere Hebetekniken ein, die dem Gewicht der Ausrüstung angemessen sind.
- Achten Sie darauf, das Batteriemodul mit beiden Händen zu halten, während Sie das Batteriemodul ein und ausschieben.
- Halten Sie das Batteriemodul mit beiden Händen fest, wenn Sie es ein- oder ausschieben.
- Verwenden Sie den Griff an Vorderseite des Batteriemoduls, die Batteriemodule hinein und herauszuschieben.
- Verwenden Sie den Griff nicht zum Anheben oder Tragen des Batteriemoduls.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Geräteschäden sowie zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen.

ANMERKUNGEN:

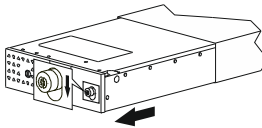
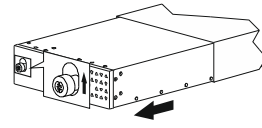
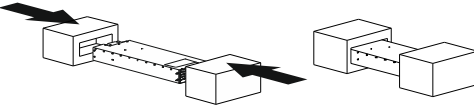
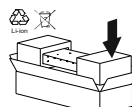
- Laden Sie das Batteriemodul (en) sofort nach Erhalt / Erstinstallation und mindestens einmal in neun Monaten während des Speichers oder bei Nichtgebrauch auf. Die UPS muss zum Laden an das Stromnetz angeschlossen sein. Siehe Abschnitt „Ersetzen Sie den Abschnitt RBM in UPS“ im UPS Betriebshandbuch für Anweisungen zur Installation des RBM in den UPS.
- Umweltfaktoren beeinflussen die Batterielebensdauer. Erhöhte Umgebungstemperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Netzstromqualität mit häufigen kurzen Entladungen verkürzen die Lebensdauer der Batterie.

Entfernen vorhandener Batteriemodule aus UPS/XLBP

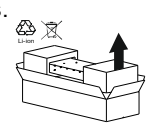
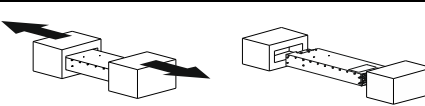



	Batteriemodul auf der linken Seite	Batteriemodul auf der rechten Seite
1	Entfernen Sie die vordere Lünette der unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) oder des externen Akkus (XLBP), in dem das Batteriemodul ersetzt werden soll.	
2	Drehen Sie den Batterieschalter mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Batterie <i>auszuschalten</i> .	
		
3	Drehen Sie den Daumenschrauben gegen den Uhrzeigersinn, bis es frei ist, den Akku zu entsperren.	
		

Elektrische Geräte sollten nur von qualifiziertem Personal installiert und betrieben gehalten werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Mater als ergeben.

Eine qualifizierte Person ist eine Person, die über Fähigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf die Konstruktion, Installation und den Betrieb von elektrischen Geräten verfügt und eine Sicherheitsschulung erhalten hat, um die damit verbundenen Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

	Batteriemodul auf der linken Seite	Batteriemodul auf der rechten Seite
4	<p>Drücken und halten Sie die Rändelschraube nach unten und schieben Sie das Batteriemodul heraus.</p> 	<p>Ziehen und halten Sie die Rändelschraube nach oben und schieben Sie das Modul heraus.</p> 
5	<p>Installieren Sie die Schutzkissen am Batteriemodul, das von UPS oder XLBP entfernt wurde.</p> 	
6	<p>Legen Sie den Akku (mit Kissen) in die Verpackungsbox.</p> 	


Installation der Batteriebaugruppen

	Batteriemodul auf der linken Seite	Batteriemodul auf der rechten Seite
1	<p>Packen Sie das neue Batteriemodul aus.</p> 	
2	<p>Die Schutzabdeckung entfernen.</p> 	
3	<p>Entfernen Sie die vordere Lünette der unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) oder des Externen Akkus (XLBP), in dem das Batteriemodul installiert werden soll.</p>	
4	<p>Schieben Sie das neue Akku -Modul in die UPS oder XLBP, bis es in Position gesperrt ist.</p> 	
5	<p>Drücken Sie die Rändelschraube, bis sie einrastet, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Batterie zu verriegeln. ANMERKUNG: Falls die LCD-Anzeige weiterhin eine Meldung zeigt, obwohl die Rändelschraube festgezogen wurde, ziehen Sie die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher nach.</p> 	
6	<p>Drehen Sie den Batterieschalter mit einem Schraubendreher im Gegenuhrzeigersinn, um die Batterie einzuschalten.</p> 	
7	<p>Montieren Sie die in Schritt 3 entfernte Frontblende wieder.</p>	

QR-Code-Standort

Batterien Recyceln

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien immer ordnungsgemäß.



Verwenden Sie die Packung vom neuen APC Ersatz-Batteriemodul, um das gebrauchte Batteriemodul zu versenden.

In unserer Website <http://www.apc.com/recycle>, finden Sie in den Standorten der Batterie Entsorgung/Recyclinganlage.