


IMT23209

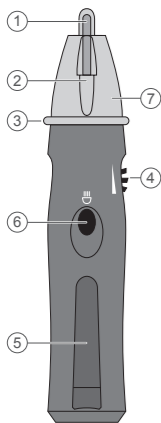

- Sonde - Permet de détecter une tension CA.
- Éclairage LED / Lampe de poche
- Barrière tactile - Pour éviter tout choc électrique, ne touchez pas l'unité au-delà de la barrière tactile.
- Interrupteur/bouton de sensibilité - Permet d'allumer ou d'éteindre l'unité, ainsi que de régler la sensibilité de l'unité. Lorsque vous allumez l'unité en poussant cet interrupteur/bouton de sensibilité vers l'avant, vous entendez un déclic. L'unité est alors à son niveau de sensibilité le plus élevé. Si vous continuez à pousser le bouton vers l'avant, la sensibilité diminue progressivement.
- Pince pour poche
- ☑ Bouton - Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer l'éclairage LED. Relâchez le bouton pour l'éteindre.
- Voyant de détection LED - Lorsque l'unité détecte une tension CA, ce voyant de détection LED clignote en rouge.

Schneider Electric

MODE D'EMPLOI

1 Test de l'unité avant utilisation

Assurez-vous que l'unité est éteinte, puis poussez l'interrupteur/bouton de sensibilité vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le ronfleur retentit deux fois, tandis que le voyant de détection LED clignote en rouge deux fois. La sensibilité de l'unité est alors à son niveau le plus élevé. **Remarque** : une fois que vous avez allumé l'unité, le voyant de détection LED clignote en rouge périodiquement pour indiquer que la charge des piles est suffisante. Si le voyant de détection LED ne clignote pas périodiquement même si aucune tension CA n'est détectée, les piles sont faibles et doivent être remplacées immédiatement. Placez la sonde de l'unité à proximité d'une source d'énergie connue (telle qu'une prise de courant). Si le ronfleur retentit et que le voyant de détection LED clignote en rouge, l'unité est en bon état et peut être utilisée.

2 Détection d'une tension CA

Poussez l'interrupteur/bouton de sensibilité vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic pour allumer l'unité. Réglez alors ce bouton en fonction de la sensibilité souhaitée en fonction de la tâche de détection. Placez la sonde de l'unité à proximité du câble ou de la prise à tester. Lorsque l'unité détecte une tension CA, le ronfleur retentit et le voyant de détection LED clignote en rouge. Si la tension à détecter est faible, vous devez régler la sensibilité de l'unité au niveau le plus élevé. Si vous souhaitez localiser un point de coupure sur un conducteur sous tension, vous devez diminuer la sensibilité de l'unité en conséquence. Diminuez la sensibilité de l'unité, puis insérez la sonde de l'unité dans les deux bornes à distinguer d'une prise électrique 100 V CA. Si les deux bornes font clignoter le voyant de détection LED, vous devez diminuer la sensibilité de l'unité, puis faire une nouvelle tentative. Renouveler cette procédure jusqu'à ce qu'une seule borne fasse clignoter le voyant de détection LED ; cette borne est la borne de phase et l'autre est la borne neutre.

Remarques : 1) Avant la détection, vous devez régler la sensibilité de l'unité en fonction de la tâche de détection. Plus la sensibilité de l'unité est élevée, plus la distance de détection de l'unité est grande. Cependant, la détection est susceptible d'être brouillée par le champ électrique ou électromagnétique ambiant si la sensibilité est trop élevée. Il est recommandé de régler d'abord la sensibilité au niveau le plus bas, puis de l'augmenter progressivement jusqu'au niveau souhaité en fonction de la tâche de détection si nécessaire. 2) L'unité peut être utilisée pour localiser un point de coupure sur un câble sous tension. L'endroit où l'unité cesse d'émettre une alarme est probablement là où se situe le point de coupure.

3) Lorsque vous approchez la sonde de l'unité d'un objet avec une charge statique, l'unité peut émettre une alarme. Lorsque vous approchez la sonde de l'unité d'un objet métallique près duquel existe un courant CA, l'unité peut également émettre une alarme.

3 Fonction d'éclairage

Appuyez sur le bouton « ☑ » et maintenez-le enfoncé pour allumer l'éclairage LED. Pour éteindre l'éclairage LED, relâchez simplement ce bouton.

SYMBOLES ÉLECTRIQUES

- ~ Courant alternatif
- ⚠ Attention, risque de choc électrique.
- ☑ Conforme aux directives de l'Union européenne.
- ☑ L'équipement est protégé par une double isolation ou une isolation renforcée.

Cette unité est un détecteur de tension CA sans contact de 5 - 1 000 V CA. Lorsque l'unité détecte une tension CA, le voyant de détection LED clignote en rouge et le ronfleur intégré émet de brefs signaux sonores. De plus, une fonction d'éclairage est disponible. Si les piles sont suffisamment chargées, le voyant de détection LED clignote en rouge périodiquement pour indiquer que les piles sont chargées.

CARACTÉRISTIQUES

- Détection de tension CA sans contact sûre et fiable.
- Vous pouvez utiliser cette unité pour vérifier si un câble ou une prise renferme une tension CA ou pour localiser un point de coupure sur un conducteur sous tension.
- Sensibilité de détection réglable.
- Une fois que vous avez réglé la sensibilité de détection de l'unité à un niveau approprié, vous pouvez utiliser cette unité pour distinguer la borne de phase et la borne neutre d'une prise de courant 100 V CA sous tension.
- Fonction d'éclairage.
- Indication de piles faibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Environnement de fonctionnement :	température : 0°C - 40°C ; humidité relative : < 85% ; utilisation en intérieur
Plage de détection de tension :	5 V CA - 1 000 V CA
Plage de fréquences :	50 Hz - 400 Hz
Classe de sécurité :	CAT IV 1 000 V
Pile :	pile 1,5 V, AAA ou équivalent, 2 pièces
Dimensions :	154x32x28 mm
Poids :	environ 50 g (piles comprises)

REPLACEMENT DES PILES

Une fois que vous avez allumé l'unité, le voyant de détection LED clignote en rouge périodiquement si la charge des piles est suffisante. Si le voyant de détection LED ne clignote pas périodiquement, les piles sont faibles et doivent être remplacées immédiatement.

Avant de remplacer les piles, éteignez l'unité en tirant le bouton vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Retirez ensuite le couvercle des piles et remplacez les piles usagées par deux piles neuves du même type (pile 1,5 V, AAA ou équivalent) en respectant les indications de polarité. Remplacez le couvercle des piles.

REMARQUE


- N'utilisez pas l'unité pour détecter une tension CA inférieure à 5 V CA ou supérieure à 1 000 V CA. N'utilisez pas l'unité pour détecter une tension CC.
- S'il y a plusieurs conducteurs, par exemple des câbles biphasés ou triphasés, écarter-les suffisamment les uns des autres et exécutez la détection de tension sur chaque conducteur.
- La limite de détection, le réglage de sensibilité et la distance de détection de l'unité pouvant affecter la détection, l'objet testé peut être sous tension même si le ronfleur intégré n'émet pas de signal sonore et le voyant de détection LED ne clignote pas. Pour éviter tout choc électrique et toute blessure, ne touchez pas les conducteurs nus avec la main ou la peau.
- En raison des interférences créées par le champ électrique ambiant, l'alarme de l'unité peut se déclencher même si l'objet testé ne renferme aucune tension CA. Pour éviter les fausses alarmes, n'utilisez pas l'unité si le champ électrique ambiant est intense.
- N'utilisez pas l'unité si elle est endommagée ou fonctionne de manière anormale.
- N'utilisez pas l'unité pour une détection sur un conducteur blindé.
- Si les bornes de phase et neutre d'une prise de courant sont trop proches, il est impossible pour l'unité de les distinguer.

MISE AU REBUT DE CET ÉQUIPEMENT

Cher client, si vous envisagez à un moment donné de mettre cet article au rebut, n'oubliez pas que plusieurs de ses composants sont constitués de matériaux de valeur qui peuvent être recyclés. Veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères. Contactez les autorités locales afin de connaître les installations de recyclage disponibles dans votre région.

Schneider Electric Ltd, Le Hive
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil-Malmaison Cedex - France
www.schneider-electric.com

IMT23209

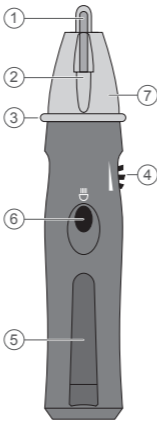

- Fühler - Wird zum Erkennen von Wechselfspannung verwendet.
- LED-Lampe / Taschenlampe
- Berührungssperre - Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen die Einheit nicht hinter der Berührungssperre festhalten.
- Hauptschalter/Einstellknopf für Empfindlichkeit - Zum Ein- und Ausschalten der Einheit sowie der Anpassung der Erfassungsempfindlichkeit der Einheit. Wenn Sie die Einheit einschalten, indem Sie den Hauptschalter/Einstellknopf ein wenig nach vorn drehen, gibt die Einheit ein Klickgeräusch aus. Nun ist die Einheit auf die höchste Empfindlichkeitsstufe zur Erfassung eingestellt. Wird der Knopf weiter nach vorn gedreht, nimmt die Erfassungsempfindlichkeit graduell ab.
- Taschenclip
- Taste ☑ - Halten Sie diese Taste gedrückt, um die LED-Lampe einzuschalten. Lassen Sie diese Taste los, um sie auszuschalten.
- LED-Anzeige für Erfassung - Wenn die Einheit Wechselfspannung erfasst, blinkt die LED-Anzeige für Erfassung rot.

Schneider Electric

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 Test der Einheit vor der Verwendung

Stellen Sie sicher, dass die Einheit ausgeschaltet wurde und drehen Sie dann den Hauptschalter/Einstellknopf nach vorn, bis ein "Klick" ertönt. Der eingebaute Summer gibt zwei Pieptöne aus während die LED-Anzeige für Erfassung zweimal rot blinkt. Nun ist die Einheit auf die höchste Stufe eingestellt.

Anmerkung: Nachdem Sie die Einheit eingeschaltet haben, blinkt die rote LED-Anzeige regelmäßig, um eine ausreichende Batteriespannung anzuzeigen, wenn die Batteriespannung hoch genug ist. Wenn die LED-Anzeige für Erfassung nicht regelmäßig blinkt, obwohl keine Wechselfspannung erfasst wird, ist die Batteriespannung niedrig und die Batterien müssen umgehend ausgetauscht werden. • Bewegen Sie den Fühler der Einheit in die Nähe einer bekannten Wechselstromquelle (wie eine Steckdose).

Wenn der eingebaute Summer piept und die LED-Anzeige für Erfassung rot blinkt, ist die Einheit bereit und kann verwendet werden.

2 Erfassung von Wechselfspannung

Drehen Sie den Hauptschalter/Einstellknopf nach vorn, bis Sie ein "Klick" hören, um die Einheit einzuschalten. Stellen Sie den Knopf dann auf die gewünschte Empfindlichkeit gemäß den Anforderungen der vorliegenden Erfassungsaufgabe ein. • Bewegen Sie den Fühler der Einheit in Richtung des zu prüfenden Drahts oder der zu prüfenden Buchse. Wenn die Einheit eine Wechselfspannung erfasst, piept der eingebaute Summer und die LED-Anzeige für Erfassung blinkt rot. Wenn die zu erfassende Spannung niedrig ist, sollten Sie die Empfindlichkeit der Einheit auf die höchste Stufe stellen; und wenn Sie einen Bruch in einer unter Spannung stehenden Leitung finden wollen, sollten Sie die Empfindlichkeit entsprechend anpassen. • Senken Sie die Empfindlichkeit der Einheit und führen Sie die detection den Fühler der Einheit in eine der zwei Anschlussklemmen einer Steckdose mit 110 V Wechselfspannung, um sie zu unterscheiden. Wenn beide Anschlussklemmen die LED-Anzeige für Erfassung rot blinken lassen, müssen Sie die Empfindlichkeit der Einheit senken und den Vorgang erneut durchführen. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis nur eine Anschlussklemme die LED-Anzeige für Erfassung rot blinken lässt. Diese Anschlussklemme ist die stromführende Anschlussklemme und die andere ist der Neutralleiter.

Anmerkung: 1) Vor der Erfassung müssen Sie die Empfindlichkeit der Einheit gemäß den Anforderungen der vorliegenden Erfassungsaufgabe einstellen. Je höher die Empfindlichkeit des Geräts eingestellt ist, desto größer ist der Erfassungsabstand. Jedoch kann die Erfassung schnell durch ein elektrisches oder elektromagnetisches Feld in der Umgebung beeinflusst werden, wenn die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist. Es wird empfohlen, die Empfindlichkeit erst auf die niedrigste Stufe zu stellen und sie dann nach und nach auf die für die vorliegende Erfassungsaufgabe erforderliche Stufe zu erhöhen.

2) Die Einheit kann verwendet werden, um einen stromführenden Draht zu folgen und einen Bruch in diesem Draht zu finden. Die Stelle, an der die Einheit kein Alarm mehr ausgibt, ist wahrscheinlich die Bruchstelle.

3) Wenn Sie den Fühler der Einheit in die Nähe eines statisch aufgeladenen Gegenstandes bewegen, gibt die Einheit möglicherweise einen Alarm aus. Und wenn Sie den Fühler der Einheit in die Nähe eines eisernen Gegenstands bewegen, das sich nahe einer Wechselstromquelle befindet, gibt die Einheit möglicherweise ebenfalls einen Alarm aus.

3 Beleuchtungsfunktion

Halten Sie die Taste "☑" gedrückt, um die LED-Lampe einzuschalten. Zum Ausschalten der LED-Lampe lassen Sie diese Taste einfach los.

ELEKTRISCHE SYMBOLE

- ~ Wechselstrom
- ⚠ Achtung, Gefahr! Lesen Sie vor der Verwendung die Kurzanleitung.
- ☑ Übereinstimmung mit Europäischen Richtlinien.
- ☑ Das Gerät ist durchgehend geschützt durch doppelte oder verstärkte Isolierung.

Diese Einheit ist zur berührungslosen Erfassung von Wechselfspannung, um Wechselfspannungen von 5 - 1000 V zu erfassen. Wenn sie eine Wechselfspannung erfasst, blinkt die LED-Anzeige für Erfassung rot und der eingebaute Summer gibt einen bzw. mehrere kurze Pieptöne aus. Außerdem ist eine Beleuchtungsfunktion vorhanden. Wenn die Batteriespannung ausreichend ist, blinkt die LED-Anzeige für Erfassung regelmäßig rot, um eine hohe Batteriespannung anzuzeigen.

MERKMALE

- Sichere, zuverlässige berührungslose Erfassung einer Wechselfspannung.
- Sie können diese Einheit verwenden, um zu prüfen, ob ein Kabel, ein Draht oder eine Steckdose unter Wechselfspannung steht oder Sie können einen Bruch in einer stromführenden Leitung aufspüren.
- Einstellbare Erfassungsempfindlichkeit.
- Nach der Einstellung der Erfassungsempfindlichkeit auf eine angemessene Höhe können Sie diese Einheit verwenden, um zwischen einer stromführenden Anschlussklemme und einem Neutralleiter an einer stromführenden 110 V-Steckdose mit Wechselfspannung zu unterscheiden.
- Beleuchtungsfunktion.
- Anzeige niedriger Batteriespannung.

SPEZIFIKATION

Betriebsbedingungen :	Temperatur: 0 °C - 40 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 85 %; Verwendung im Innenbereich
Spannungserfassungsbereich :	5 V - 1000 V Wechselfspannung
Frequenzbereich :	50 Hz - 400 Hz
Sicherheitskategorie :	CAT IV 1000 V
Batterie :	1,5-V-Batterie, AAA oder gleichwertig, 2 Stück
Abmessungen :	154 x 32 x 28 mm
Gewicht :	ca. 50 g (inkl. Batterie)

ERSETZEN DER BATTERIE

Nachdem Sie die Einheit eingeschaltet haben, blinkt die rote LED-Anzeige regelmäßig, wenn die Batteriespannung hoch genug ist. Wenn die LED-Anzeige für Erfassung nicht regelmäßig blinkt, ist die Batteriespannung niedrig und die Batterien müssen umgehend ausgetauscht werden. Die Einheit vor dem Austausch der Batterien ausschalten, indem Sie den Knopf nach hinten drehen, bis ein "Klick" ertönt. Entfernen Sie dann die Batterieabdeckung und ersetzen Sie die verbrauchten Batterien mit zwei neuen Batterien des gleichen Typs (1,5-V-Batterie, AAA oder gleichwertig). Stellen Sie dabei sicher, dass die Polarität korrekt ist. Batterieabdeckung wieder aufsetzen.

ANMERKUNG


- Verwenden Sie die Einheit nicht, um Wechselfspannung unter 5 V oder über 1000 V zu erfassen. Verwenden Sie die Einheit nicht, um Gleichspannung zu erfassen.
- Wenn es verschiedene Leiter gibt, wie 2-Phasenleiter oder 3-Phasenleiter, halten Sie sie weit genug auseinander und führen Sie die Spannungserfassung an jedem einzelnen Leiter durch.
- Da die Erfassungsgrenze, Empfindlichkeitseinstellung und der Erfassungsabstand einen Einfluss auf die Erfassung haben können, kann der zu prüfenden Gegenstand auch spannungsführend sein, wenn der eingebaute Summer nicht piept und die LED-Anzeige für Erfassung nicht blinkt. Um Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie niemals einen blanken Leiter mit der Hand oder der Haut.
- Aufgrund der Interferenz, die durch das elektrische Feld in der Umgebung erzeugt wird, kann die Einheit einen Alarm ausgeben, obwohl der geprüfte Gegenstand keine Wechselfspannung aufweist. Um falschen Alarm zu vermeiden, sollten Sie die Einheit nicht in einer Umgebung mit einem starken elektrischen Feld verwenden.
- Verwenden Sie die Einheit nicht, wenn sie beschädigt ist oder eine Funktionsstörung aufweist.
- Verwenden Sie die Einheit nicht für eine Erfassung an einem abgeschirmten Leiter.
- Wenn die stromführende Anschlussklemme und der Neutralleiter einer Steckdose zu nah aneinander liegen, kann die Einheit die beiden nicht unterscheiden.

ENTSORGUNG DIESER GERÄTS

Sehr geehrter Kunde, falls Sie irgendwann beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, dann denken Sie bitte daran, dass viele seiner Einzelteile aus wertvollem recycelbarem Material bestehen. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung nach Recyclingeinrichtungen in Ihrer Umgebung.

Schneider Electric Ltd, Le Hive
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex - Frankreich
www.schneider-electric.com

IMT23209

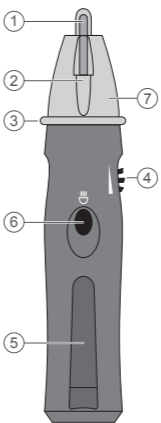

- Mérőelektroda – Váltakozó feszültség érzékelésére.
- Megvilágító LED lámpa
- Megfogási határ – Az elektromos áramütés elkerülése érdekében csak a megfogási határ mögötti részen fogja meg a készüléket.
- Be- és kikapcsoló / érzékenységszabályozó gomb - A készülék be- és kikapcsolására, illetve az érzékelés érzékenységének beállítására szolgál. Ha csak bekapcsolja a készüléket a be- és kikapcsoló / érzékenységszabályozó gombot kissé előre forgatva, akkor kattanás hallható. A készülék ekkor a legmagasabb érzékenységi fokozatban van. A gombot előre forgatva fokozatosan csökken az érzékelés érzékenysége.
- Zsebcsiplető
- gomb – Nyomja meg és tartsa nyomva a megvilágítás LED-jének bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz engedje el a gombot.
- Érzékelésszélző LED – Ha a készülék váltakozó feszültséget érzékel, akkor ez a LED pirosan villog.

Schneider Electric

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. A készülék tesztelése használat előtt

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, majd forgassa előre a be- és kikapcsoló / érzékenységszabályozó gombot, amíg kattanást nem hall. A beépített hangszóró kétszer sípol, miközben az érzékelésszélző LED kétszer pirosan felvilágul. Ekkor a készülék a legmagasabb érzékenységi fokozatban van. **Megjegyzés**: A készülék bekapcsolása után, ha az elemek töltési állapota megfelelő, az érzékelésszélző LED bizonyos időközönként pirosan villan fel. Ha az érzékelésszélző LED nem villan fel bizonyos időközönként akkor sem, ha a készülék nem érzékel váltakozó feszültséget, az elemek töltöttsége alacsony, és azonnal ki kell cserélni őket. • Közelítse a készülék mérőelektrodáját ismert váltakozófeszültség-forráshoz (például csatlakozójalhoz). Ha a beépített hangszóró sípol, és az érzékelésszélző LED pirosan villog, akkor a készülék üzemképes és használható.

2. Váltakozó feszültség érzékelése

Forgassa előre a be- és kikapcsoló / érzékenységszabályozó gombot, amíg a készülék bekapcsolását jelző kattanást meg nem hallja. Ezután állítsa be a gombbal az aktuális érzékelési feladathoz szükséges érzékenységet. • Közelítse a készülék mérőelektrodáját a tesztelni kívánt vezetékhez vagy csatlakozójához. Ha a készülék váltakozó feszültséget érzékel, akkor a beépített hangszóró sípolni kezd, és pirosan villog az érzékelésszélző LED. Ha az érzékelendő feszültség alacsony, akkor a készülék érzékenységet a legmagasabb szintre kell állítani: ha egy feszültség alatti vezeték szakadását kívánja felderíteni, akkor megfelelő mértékben csökkenteni kell a készülék érzékenységet. • Csökkentsse a készülék érzékenységet, majd helyezze be a mérőelektrodát egy 110 V-os váltakozó áramú csatlakozóját két csatlakozójába azok megkülönböztetése céljából. Ha mindkét csatlakozópontba helyezve pirosan kezd villogni az érzékelésszélző LED, akkor csökkentse a készülék érzékenységet, és próbálja újra. Addig ismétlje ezt az eljárást, amíg csak egyik csatlakozópontba helyezve kezd pirosan villogni az érzékelésszélző LED: ez a pont a fázis, a másik pedig a nulla.

Megjegyzés: 1) Érzékelés előtt az aktuális érzékelési feladatnak megfelelően kell állítani a készülék érzékenységet. Minél nagyobb a készülék érzékenysége, annál nagyobb az érzékelési távolság. Az érzékelést azonban befolyásolhatja a helyi elektromos vagy elektromágneses tér, ha túl nagy érzékenység van beállítva. Ajánlatos az érzékenységet először a legalacsonyabb szintre állítani, majd fokozatosan növelni a kívánt szintig, az aktuális érzékelési feladatoknak megfelelően.

2) A készülék használható fázisvezeték követésére a vezeték szakadási helyének felderítése céljából. A szakadási hely nagy valószínűséggel ott található, ahol a készülék jelzése abbamarad.

3) Ha a mérőelektrodát statikusan feltöltött objektumhoz közelíti, akkor a készülék jelezhet; ez akkor is előfordulhat, ha a mérőelektrodát váltakozó áram közelemben lévő vastárgyhoz közelíti.

3. Megvilágítási funkció

Nyomja meg és tartsa nyomva a „☑” gombot a megvilágító LED bekapcsolásához. A megvilágító LED kikapcsolásához csak engedje el a gombot.

ELEKTROMOS SZIMBÓLUMOK

- ~ Váltóáram
- ⚠ Vigyázat! Elektromos áramütés veszélye áll fenn.
- ☑ Megfelel az európai uniós irányelveknek.
- ☑ A berendezés védelméről dupla szigetelés vagy megerősített szigetelés gondoskodik.

Ez a készülék egy érintésmentes váltakozófeszültség-érzékelő, amely 5–1000 V váltakozó feszültség érzékelésére alkalmas. Váltakozó feszültség érzékelésekor az érzékelésszélző LED pirosan villog, a beépített hangszóró pedig rövidsípol hangjelzés(ek)e) ad. Ezekülvil megvilágító funkció is rendelkezésre áll. Ha az elemek töltöttségi szintje megfelelő, akkor az érzékelésszélző LED bizonyos időközönként pirosan villan fel.

FUNKCIÓK

- Biztonságos és megbízható érintésmentes váltakozófeszültség-érzékelés.
- A készülék kábelek, vezetékek vagy csatlakozófűzők váltakozó feszültség alatti állapotának ellenőrzésére, illetve a fázisvezeték szakadási helyének felderítésére használható.
- Állítható észlelési érzékenység.
- A készülék a megfelelő érzékenységi szint beállítását után a 110 V-os váltakozó feszültség alatt álló csatlakozójait fázis és nulla csatlakozópontjainak megkülönböztetésére használható.
- Megvilágítási funkció.
- Az elem alacsony töltöttségének kijelzése.

MŰSZAKI ADATOK

Működési környezet:	hőmérséklet: 0–40 °C; relatív páratartalom: <85%; beltéri használat mellett
Feszültségérzékelési tartomány:	5–1000 V AC
Frekvenciatartomány:	50–400 Hz
Biztonsági kategória:	CAT IV 1000 V
Elem:	2 db 1,5 V-os AAA vagy azzal egyenértékű elem
Méret:	154 x 32 x 28 mm
	kb. 50 g (elemmel együtt)

ELEMCSERE

A készülék bekapcsolása után az érzékelésszélző LED bizonyos időközönként pirosan villan fel, ha az elemek töltési állapota megfelelő. Ha az érzékelésszélző LED nem villan fel bizonyos időközönként, az elemek töltöttsége alacsony, és azonnal ki kell cserélni őket.

Az elemek kicsérése előtt kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a gombot kattanásig hátrafelé fogja azonos típusú (1,5 V-os AAA vagy azzal egyenértékű) elemre, ügyelve a polaritásra. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

MEGJEGYZÉS

- Ne használja a készüléket 5 V AC alatti vagy 1000 V AC feletti feszültség észlelésére. Ne használja a készüléket egyenfeszültség észlelésére.
- Több vezeték (pl. 2 vagy 3 fázisú kábelek) esetén távolítsa el egymástól a vezetékeket kellő mértékben, és végezzen mindegyikben feszültségérzékelést.
- Mivel a készülék érzékelési határa, a beállított érzékenység és az érzékelési távolság befolyásolhatja az érzékelést, a tesztelendő objektum akkor is feszültség alatt állhat, ha a beépített hangszóró nem sípol, illetve az érzékelésszélző LED nem villog. Az elektromos áramütés és a személyi sérülések elkerülése érdekében se kezével, se más bőrfelülettel ne érjen hozzá semmilyen szabadon lévő vezetékhez.
- Elektromos tér okozta interferencia következtében a készülék akkor is jelezhet, ha a tesztelés alatt álló objektum nem áll váltakozó feszültség alatt. A hamis jelzések elkerülése érdekében ne használja a készüléket erős elektromos térben.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy rendellenesen működik.
- Ne használja a készüléket árműkölt vezetőtől vezetékön végzett érzékelésre.
- Ha egy csatlakozójait fázis és nulla csatlakozópontjai túl közel vannak egymáshoz, akkor a készülék nem fogja tudni megkülönböztetni őket.

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Tisztelt Vásárló! Ha valamilyen ártalmatlanítási kívánja ezt a terméket, akkor kérjük, vegye figyelembe, hogy számos összetevője értékes anyagokból készült, amelyek újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a háztartási hulladékba, hanem érdeklődjön a helyi önkormányzatnál az Ön közelében lévő újrahasznosító létesítményekről.

Schneider Electric Ltd, Le Hive
35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex – Franciaország
www.schneider-electric.com