


[CZ] - Návod k použití

Kat.č. LSS100100

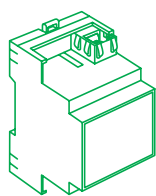


homeLYnk
Řídicí jednotka

Schneider Electric

KNX/Modbus/BACnet/IP



Rozhraní a ovládací prvky

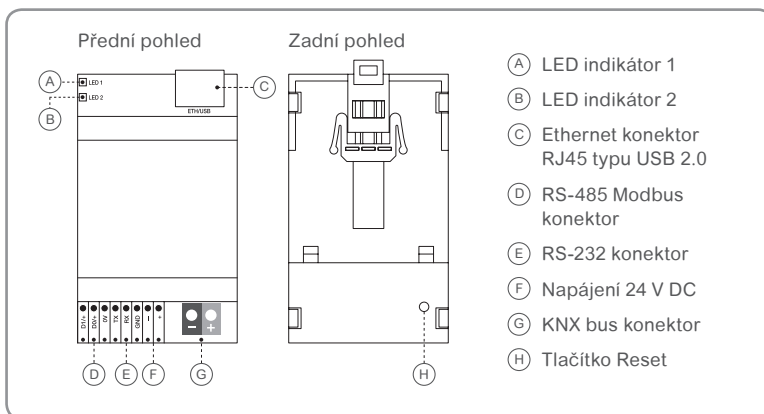

Pro vaši bezpečnost



Výstraha

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Veškeré práce na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Respektujte prosím místní a KNX instalační směrnice.



Výstraha

homeLYnk musí být napájen certifikovaným SELV nízko výkonovým zdrojem (LPS), dle normy IEC 60950-1.



Montáž homeLYnku



Upozornění

Nesprávné používání zařízení může způsobit nevratnou škodu.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost v souladu s IEC 60664-1. Alespoň 4 mm mezi jednotlivými napájecími kabely 230 V a KNX sběrnici.

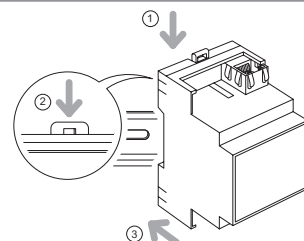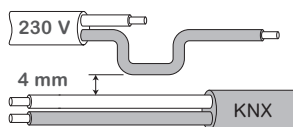

- ① Připevněte zařízení na DIN lištu (podle obrázky).
- ② Stlačte zámek na DIN liště.
- ③ Po předepsané instalaci zařízení jej připojte k napájení.

Vlastnosti

homeLYnk je nejjednodušší způsob, jak realizovat a zobrazovat komplexní řízení KNX nebo Modbus sběrnice.

Využití:

- > Řídicí funkce
- > WEB SCADA vizualizace pro PC a dotyková zařízení
- > Standardizovaná brána mezi KNX a Modbus RTU/TCP
- > BACnet server
- > Integrace zařízení třetích stran přes RS-232 (IR, AV)
- > Plánovač
- > Přenos obrazu z kamery
- > Zápis dat a zobrazení trendů

Technické parametry

Napájecí napětí	24 V DC	Konektor	KNX sběrnice	Konektor sběrnice
Spotřeba	2 W			2 x 0.8 mm
LED indikátor 1	Zelená LED (Zatížení CPU)	Napájení	Svorka,	0,5 mm ² –1,5 mm ²
LED indikátor 2	Zelená LED (V provozu) nebo červená LED (Reset)	Sériová rozhraní	Svorka,	0,5 mm ² –1,5 mm ²
Rozhraní	1x KNX 1x10BaseT/100BaseTX 1x RS-485 včetně polarizačních rezistorů 47 kΩ, bez impedančního ukončení	Provozní teplota	-5°C to +45°C	
	1x RS-232	Prostředí	Provozoschopné v prostředí s nadmořskou výškou do 2000 m (MSL)	
	1x USB2.0	Max. vlhkost	93%, bez kondenzace	
	1x Tlačítko Reset	Rozměry (VxŠxH)	90 x 52 x 58 mm	

Konfigurace sítě

Výchozí IP konfigurace

Přihlašovací jméno:	admin
Heslo:	admin
IP adresa LAN:	192.168.0.10
Síťová maska:	255.255.255.0

Přečtěte si prosím pečlivě návod k použití homeLYnku, zejména jak správně konfigurovat a naprogramovat zařízení. Tento návod je k dispozici v zastoupení Schneider-Electric ve vaší zemi.

www.schneider-electric.com

Stavové indikátory

Provozní stav

Provoz	
Restart	Stisk RESET < 10 s
Dočasné nastavení výchozí adresy IP	Stisk RESET > 10 s Pro opuštění módu dočasného nastavení stiskněte RESET < 10 s nebo zvolte System konfig. -> System -> Restart
Tovární nastavení výchozí IP, hesla & smazání projektu	Stisk RESET > 10 s + Uvolnění + Stisk RESET > 10 s

LED 1

Blikání zelené je úměrné zatížení CPU

LED 2

Stálá zelená

Stálá červená

Blikající červená

Rychle blikající červená

Pokud máte nějaké technické dotazy, obraťte se prosím na centrum péče o zákazníky ve vaší zemi.