


## [CZ] - Návod k použití

Kat.č. LSS100100

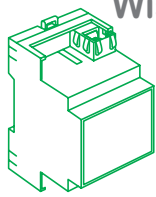


### Wiser for KNX Řídicí jednotka

Schneider  
Electric

KNX/Modbus/BACnet/IP



## Rozhraní a ovládací prvky

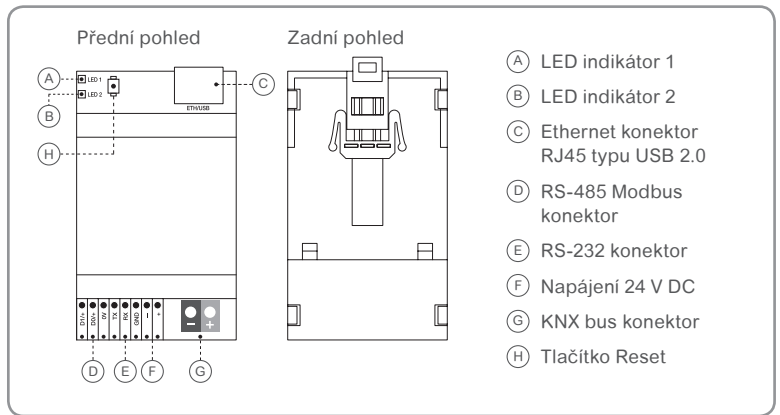

## Pro vaši bezpečnost



### Výstraha

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Veškeré práce na zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Respektujte prosím místní a KNX instalační směrnice.



### Výstraha

Wiser for KNX musí být napájen certifikovaným SELV nízko výkonovým zdrojem (LPS), dle normy IEC 60950-1.



## Montáž Wiser for KNXu



### Upozornění

Nesprávné používání zařízení může způsobit nevratnou škodu.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost v souladu s IEC 60664-1. Alespoň 4 mm mezi jednotlivými napájecími kabely 230 V a KNX sběrnici.

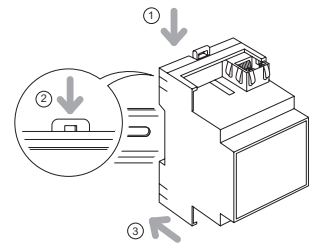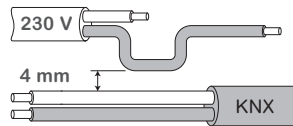

- ① Připevněte zařízení na DIN lištu (podle obrázku).
- ② Stlačte zámek na DIN liště.
- ③ Po předepsané instalaci zařízení jej připojte k napájení.

## Vlastnosti

Wiser for KNX je nejjednodušší způsob, jak realizovat a zobrazovat komplexní řízení KNX nebo Modbus sběrnice.

Využití:

- > Řídicí funkce
- > WEB SCADA vizualizace pro PC a dotyková zařízení
- > Standardizovaná brána mezi KNX a Modbus RTU/TCP
- > BACnet server
- > Integrace zařízení třetích stran přes RS-232 (IR, AV)
- > Plánovač
- > Přenos obrazu z kamery
- > Zápis dat a zobrazení trendů

## Technické parametry

Napájecí napětí	24 V DC
Spotřeba	2 W
LED indikátor 1	Zelená LED (Zatížení CPU)
LED indikátor 2	Zelená LED (V provozu) nebo červená LED (Reset)
Rozhraní	1x KNX 1x10BaseT/100BaseTX 1x RS-485 včetně polarizačních rezistorů 47 kΩ, bez impedančního ukončení 1x RS-232 1x USB2.0 1x Tlačítko Reset

<b>Konektor</b>	KNX sběrnice	Konektor sběrnice
		2 x 0.8 mm
Napájení	Svorka,	0.5 mm <sup>2</sup> -1.5 mm <sup>2</sup>
Sériová rozhraní	Svorka,	0.5 mm <sup>2</sup> -1.5 mm <sup>2</sup>
Provozní teplota	-5°C to +45°C	
Prostředí	Provoznuschopné v prostředí s nadmořskou výškou do 2000 m (MSL)	
Max. vlhkost	93%, bez kondenzace	
Rozměry (VxŠxH)	90 x 52 x 58 mm	

## Konfigurace sítě

### Výchozí IP konfigurace

Přihlašovací jméno:	admin
Heslo:	admin
IP adresa LAN:	192.168.0.10
Síťová maska:	255.255.255.0

Přečtěte si prosím pečlivě návod k použití Wiser for KNXu, zejména jak správně konfigurovat a naprogramovat zařízení. Tento návod je k dispozici v zastoupení Schneider-Electric ve vaší zemi.

www.schneider-electric.com

## Stavové indikátory

### Provozní stav

Provoz	
Restart	Stisk RESET < 10s
Dočasné nastavení výchozí adresy IP	Stisk RESET > 10 s Pro opuštění módu dočasného nastavení stiskněte RESET < 10 s nebo zvolte System konfig. -> System -> Restart
Tovární nastavení výchozí IP, hesla & smazání projektu	Stisk RESET > 10 s + Uvolnění + Stisk RESET > 10 s

### LED 1

Blikání zelené je úměrné zatížení CPU

### LED 2

Stálá zelená  
Stálá červená

Blikající červená

Rychle blikající červená

Pokud máte nějaké technické dotazy, obraťte se prosím na centrum péče o zákazníky ve vaší zemi.