


[NO] - Bruksanvisning

Kode LSS100100

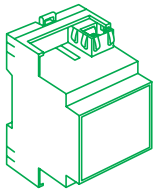

homeLYnk


Logisk
Styringsenhet

Schneider
Electric

KNX/Modbus/BACnet/IP



Tilkoblinger og betjeningselementer

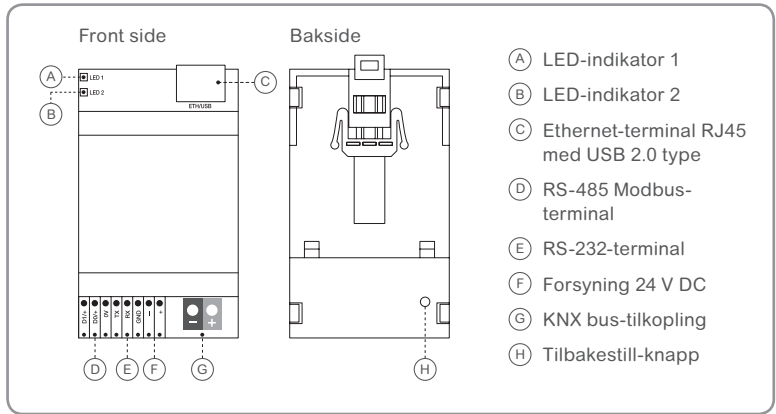

For sikkerhetshensyn



Advarsel

Fare for livsfarlige skader grunnet elektrisk strøm. Alle typer arbeid på enheten bør kun utføres av autoriserte elektrikere. Følg landsspesifikke forskrifter samt relevante KNX retningslinjer.



Advarsel



homeLYnk skal tilføres via en SELV og lav strømkrets (LPS) sertifisert strømforsyning, ifølge IEC 60950-1 Advarsel.

Montering av homeLYnk



Advarsel

Risiko for død av elektrisk sjokk. Feilaktig bruk av enheten kan føre til skader. Sikkerhetsavstandene skal følges i henhold til IEC 60664-1. Det må være minst 4 mm mellom de enkelte kjernene av 230 V el-kabel og KNX busskabelen.

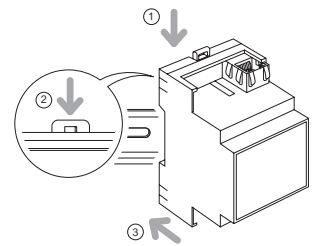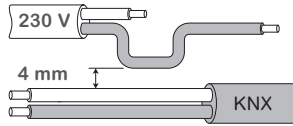

- 1 Plasser enheten inn i DIN-skinne (se bilde)
- 2 Trykk ned på DIN-skinnelåsen
- 3 Koble enheten for denønskede anvendelsen og koble strømtilførselen

Bli kjent med

homeLYnk er den enkleste måten å visualisere og programmere kompleks logikk i KNX og Modbus-nettverk.

Applikasjoner:

- > Logiske funksjoner
- > WEB SCADA visualisering for PC og touch-enheter
- > Krysstandard gateway mellom KNX og Modbus RTU/TCP
- > BACnet Server
- > Integrasjon med tredjeparts enheter over RS-232 (IR, AV)
- > Kalender funksjon
- > Kamerastreaming
- > Datalogger med trender

Teknisk data

Forsyningsspenning	24 V DC
Strømførbruk	2 W
LED-indikator 1	Grønn LED (CPU-belasting)
LED-indikator 2	Grønn LED (Betjening) eller rød LED (Tilbakestill)
Interface	1x KNX 1x10BaseT/100BaseTX 1x RS-485 (inkl. polarisering-smotstander 47 kΩ, ingen terminering) 1x RS-232 1x USB2.0 1x Tilbakestill-knapp

Terminal

KNX bus	Bus-tilkoblingsterminal 2 x 0.8 mm
Strømforsyning	Klemme, 0.5 mm ² -1.5 mm ²
Seriell	Klemme, 0.5 mm ² -1.5 mm ²
Betjening	-5°C to +45°C
Miljø	Kan brukes i høyder opp til 2000 m over havet
Maks. fuktighet	93%, ingen kondensdannelse
Dimensjon (HxBxD)	90 x 52 x 58 mm

Nettverkskonfigurasjon

Standard IP-konfigurasjon

Påloggingsnavn:	admin
Passord:	admin
IP-adresse på LAN	192.168.0.10
Nettverksmaske på LAN	255.255.255.0

Les homeLYnk produktveiledningen nøye for å få råd om hvordan du kan konfigurere og programmere enheten på riktig måte. Håndboken er tilgjengelig på Schneider Electric-nettsider i landet ditt.

www.schneider-electric.com

Status LED

Prosedyre

Operere enheten	
Omstart av enheten	Trykk RESET < 10 sec.
Midlertidig innstillinger av standard IP	Trykk RESET > 10 sec. Gå tilbake fra midlertidig innstillinger trykk RESET < 10 sec. eller velg System konfigur -> System -> Reboot
Fabrikk innstillinger hvor standard IP Passord & prosjekt slettes	Press RESET > 10 sec + Release + Press RESET > 10 sec

LED 1 status

Grønn blinker proporsjonalt med CPU-belastningenTrykk

LED 2 status

Grønn hele tiden PÅ

Fast rødt

Blinker rødt

Blinkende rødt

Hvis du har noen tekniske spørsmål, ikke nøl med å kontakte kundesenteret i landet ditt.