



## Guia de Instalação do Smart-UPS™ APCRBC135 / APCRBC136

APCRBC135  
Padrão 40° C

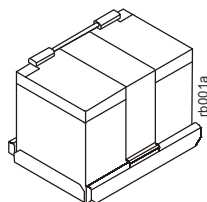

APCRBC136  
Alta temperatura 50° C

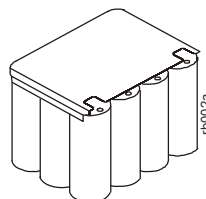


A fiação deve ser realizada por pessoal de manutenção qualificado.


Siga todas as normas e códigos de eletricidade nacionais e locais.

### Instalação/Substituição da Bateria Interna


- 1** Remova os dois parafusos que fixam a porta do compartimento da bateria. Remova a porta.

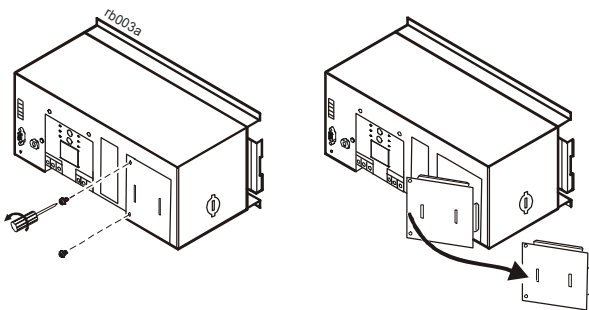


- 2** Puxe a bateria para fora do compartimento para acessar seus conectores. Desconecte a bateria.

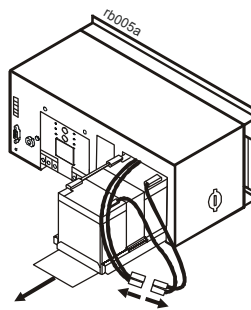

- 3** Deslize a peça da bateria para dentro do no-break. Certifique-se de que os conectores da bateria permaneçam fora do chassi do no-break. Una os dois conectores da bateria com firmeza. Deslize a bateria para dentro do no-break.

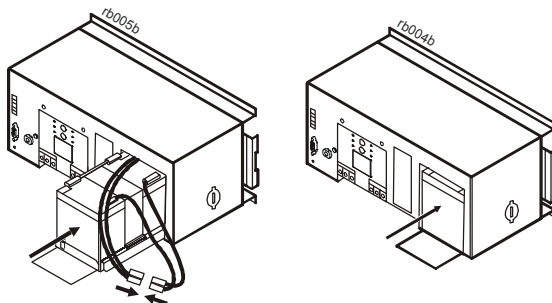

- 4** Feche a porta do compartimento da bateria fixando-a com os dois parafusos removidos na etapa **1**.

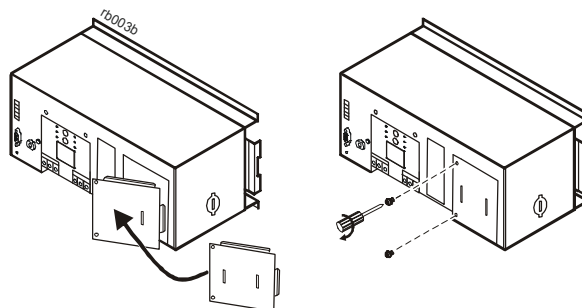

# Conexão de uma Bateria Externa

## Remova o painel pré-marcado


O no-break possui dois painéis pré-marcados localizados no compartimento da bateria. Um dos painéis está localizado na parede lateral do no-break. O outro se encontra no piso do no-break.




**Nota:** De acordo com as normas de segurança do produto, uma bateria interna não poderá ser instalada no compartimento de bateria se o painel pré-marcado localizado no piso do no-break tiver sido removido.

Consulte as etapas 1 e 2 da página anterior para obter instruções sobre a remoção da bateria interna.


1 Remova os dois parafusos que fixam a porta do compartimento da bateria. Remova a porta.

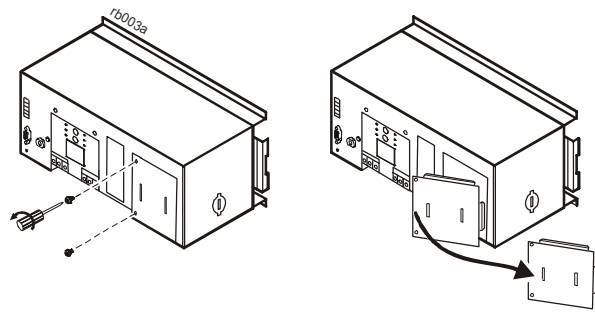


2 Remova o painel pré-marcado mais conveniente para a conexão da bateria externa. Use uma chave de fenda para remover o painel pré-marcado.

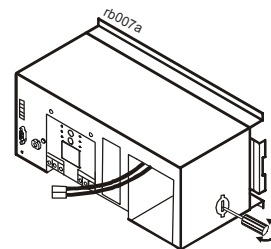


3 Localize o cabo da bateria externa e o alívio de tensão incluído na caixa com a bateria. Prenda o alívio de tensão no cabo da bateria externa. **NOTA: Uma vez que o alívio de tensão tenha sido fixado ao redor do cabo, ele não poderá ser aberto ou removido do cabo.** Deslize o cabo da bateria externa através do orifício do no-break. Empurre o alívio de tensão para dentro do orifício do no-break.

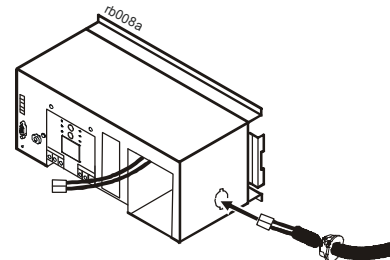

4 Una os dois conectores da bateria com firmeza. Coloque os conectores da bateria dentro do compartimento da bateria.

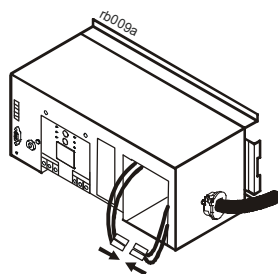

5 Feche a porta do compartimento da bateria e fixe-a com os dois parafusos removidos anteriormente.

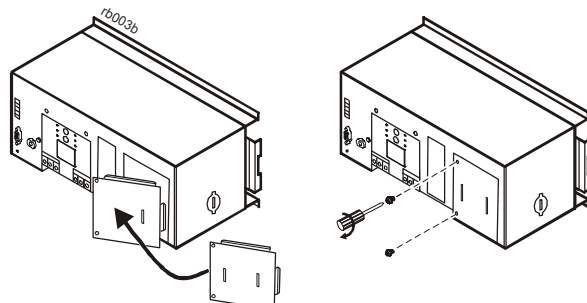

Para obter suporte técnico e informações de garantia, acesse o website da APC [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, o logotipo da APC e Smart-UPS são de propriedade da Schneider Electric Industries S.A.S., da American Power Conversion Corporation ou de suas empresas controladas. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

PB 990-5210A-001  
5/2012