



Manual de Instalação Smart-UPS™ APCRBC135 / APCRBC136

APCRBC135
Standard 40°C

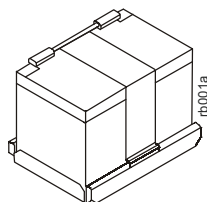

APCRBC136
Temperatura Elevada 50°C

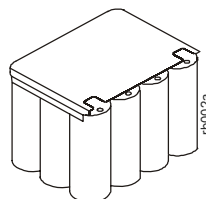


As ligações devem ser executadas por pessoal técnico qualificado.


Cumpra todos os códigos eléctricos nacionais e locais.

Instalação/Substituição da Bateria Interna


- ❶ Retire os dois parafusos que fixam a porta do compartimento da bateria. Remova a porta.

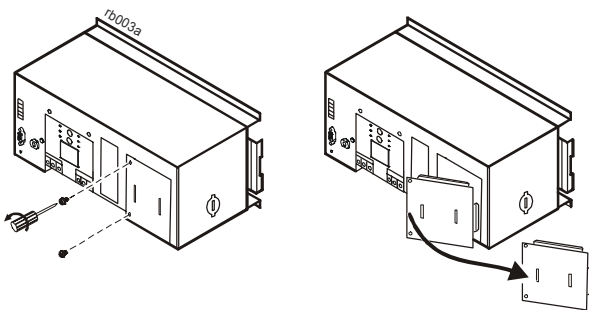


- ❷ Puxe a bateria para fora do compartimento para aceder aos conectores da bateria. Desligue a bateria.

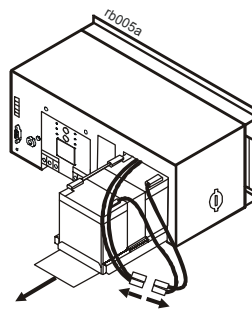

- ❸ Insira a bateria na UPS. Certifique-se de que os conectores da bateria ficam no exterior do chassis da UPS. Com firmeza empurre os dois conectores da bateria em conjunto. Introduza a bateria na UPS.

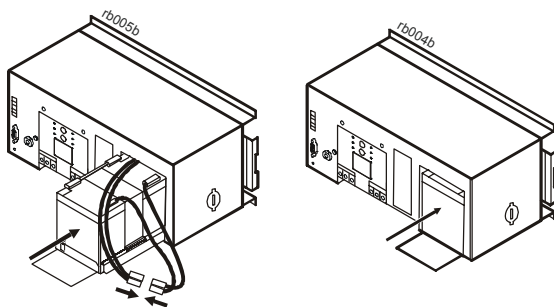

- ❹ Feche a porta do compartimento da bateria e fixe a porta com os dois parafusos retirados no passo ❶.

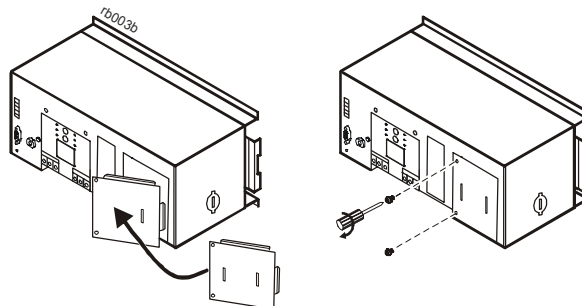

Ligar uma Bateria Externa

Remover um painel de acesso


A UPS tem dois painéis de acesso localizados no compartimento da bateria. Um painel de acesso encontra-se na parede lateral da UPS. O outro painel de acesso encontra-se no chão da UPS.




Nota: de acordo com as normas de segurança dos produtos, uma bateria interna não pode ser instalada no compartimento da bateria se o painel de acesso localizado no chão da UPS tiver sido removido.

Consulte os passos 1 e 2 na página anterior para as instruções sobre a remoção da bateria interna.


1 Retire os dois parafusos que fixam a porta do compartimento da bateria. Remova a porta.

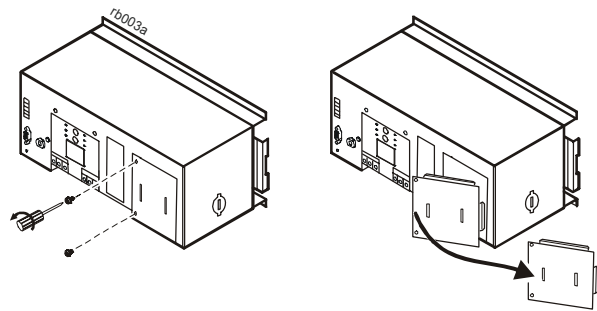


2 Retire o painel de acesso que será mais conveniente para ligar a bateria externa. Utilize uma chave de parafusos para remover o painel de acesso.

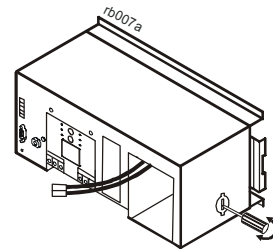


3 Localize o cabo da bateria externa e o aperta-cabos incluídos na caixa com a bateria. Fixe o aperta-cabos no cabo da bateria externa. **NOTA: assim que o aperta-cabos estiver fixado em redor do cabo, não pode ser aberto nem retirado do cabo.** Passe o cabo da bateria externa através do orifício na UPS. Aperte o aperta-cabos no orifício da UPS.

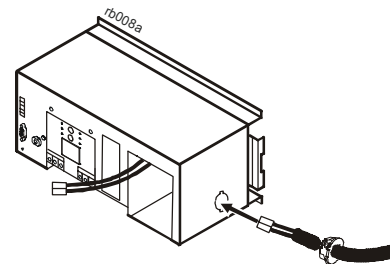

4 Com firmeza empurre os dois conectores da bateria em conjunto. Coloque os conectores da bateria no compartimento da bateria.

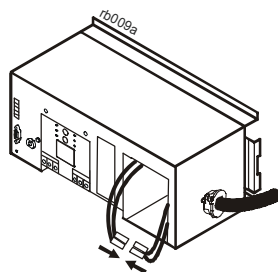

5 Feche a porta do compartimento da bateria e fixe a porta com os dois parafusos retirados previamente.

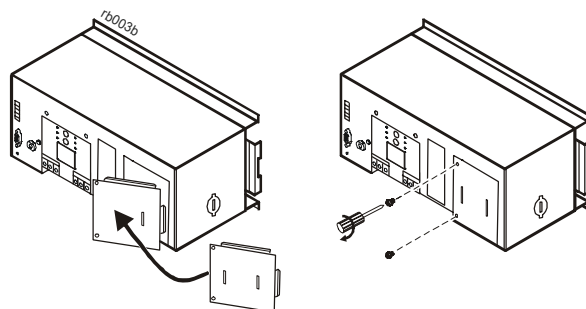

Informações sobre a garantia e serviço de apoio ao cliente estão disponíveis no Website da APC em www.apc.com.

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, o logótipo da APC e Smart-UPS são propriedade da Schneider Electric Industries S.A.S., da American Power Conversion Corporation ou das suas empresas afiliadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

PT 990-5210A
5/2012