

Guide de mise en service pour VigiloHm IM400C

À propos de ce guide

Ce guide décrit la procédure de mise en service des modèles VigiloHm IM400C.

Tout au long de ce guide, le terme « appareil » fait référence aux VigiloHm IM400C.

Pour les instructions d'installation et d'utilisation, notamment les messages de sécurité, reportez-vous aux fiches d'instructions et au manuel d'utilisation.

Référence du document

Titre	Nombre
Instruction de service : VigiloHm IM400C	S1B9007601
Manuel d'utilisation : VigiloHm IM400C	DOCA0049EN


Réglage de la date et de l'heure

Lors de la première mise sous tension, vous devez régler la date et l'heure.


1. Mettez l'appareil sous tension.

L'autotest commence. Attendez 10 secondes la fin de l'autotest.

- Si l'autotest réussit, l'écran **ISOLEMENT** affiche une valeur de résistance. Exemple d'écran **ISOLEMENT** :

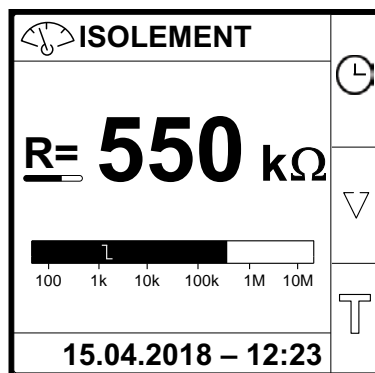




- Si l'autotest échoue, un code d'erreur s'affiche.


- Appuyez sur le bouton clignotant .

REMARQUE: L'icône de l'horloge clignote pour indiquer que la date et l'heure doivent être réglées.

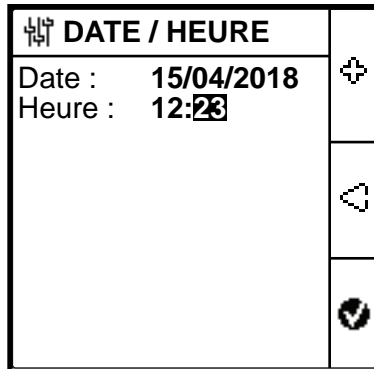
L'écran **DATE/HEURE** s'affiche.




- Réglez la date et l'heure en utilisant les boutons de menu contextuel  et .

- Appuyez sur le bouton  pour enregistrer la date et l'heure.

Le message **Sauvegardé** s'affiche.

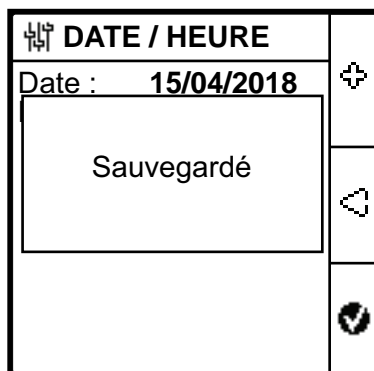

L'écran **Isolement** affiche une valeur de résistance. Exemple d'écran **ISOLEMENT** :

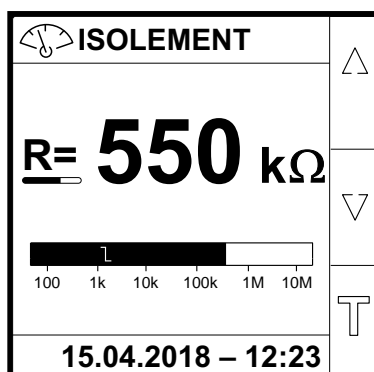

Configuration des paramètres réseau

1. Sélectionnez **Menu > Réglages > Réseau**.

L'écran **RÉSEAU** s'affiche.

📶 RÉSEAU		
Appli.:	C. Puiss.	△
Filtrage :	Moyen	
Loc. :	Alarme	
Adapt. V :	Aucune	▽
Fréquence :	50 Hz	
Injection :	Std.	🔄
IT Impédant :	OFF	

2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :


REMARQUE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Appli.	<ul style="list-style-type: none"> • C. Puiss. • Circ. Ctrl. • Photovolt. 	C. Puiss.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez C. Puiss. pour les applications industrielles ou marines comportant des charges d'alimentation, et de l'électronique de puissance tels que des entraînements à vitesse variable, inverseurs ou redresseurs. • Sélectionnez Circ. Ctrl. pour les circuits de commande auxiliaire utilisés pour commander les systèmes d'alimentation comportant des charges sensibles telles que des automates programmables, des E/S ou des capteurs. • Sélectionnez Photovolt. pour les grands systèmes de production d'énergie photovoltaïque. <p>REMARQUE: Si vous sélectionnez Photovolt. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loc. est réglé sur OFF. • Adapt. V est réglé sur HV1700C. • Fréquence est réglé sur CC.
Filtering	<ul style="list-style-type: none"> • Court • Moyen • Long 	Moyen	<p>Sélectionnez le temps de filtrage en fonction de l'application.</p> <p>REMARQUE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.</p>
Loc.	<ul style="list-style-type: none"> • OFF • Al.Prév. • Alarme 	Alarm	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Alarme si le mode « boost » est nécessaire lorsqu'une alarme d'isolement est active et que la résistance d'isolement est inférieure à 2 kΩ (si vous utilisez le XD312 comme localisateur de défaut). • Sélectionnez Al.Prév. si le mode « boost » est nécessaire lorsqu'une alarme d'isolement préventive est active et que la résistance d'isolement est inférieure à 50 kΩ (si vous utilisez le XD312H comme localisateur de défaut). <p>REMARQUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez Al.Prév., vous devez sélectionner le seuil d'alarme préventive. • Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.
Adapt. V	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune • VA2 • PHT1000 • HV1700C 	Aucune	<p>Sélectionnez l'adaptateur si la tension réseau est supérieure à la tension réseau nominale de l'appareil.</p> <p>REMARQUE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.</p>
Frequency	<ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz • CC • 400 Hz • 60 Hz 	50 Hz	<p>Spécifiez la fréquence nominale du réseau électrique surveillé.</p> <p>REMARQUE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.</p>
Injection	<ul style="list-style-type: none"> • Std. • Bas • Min. • Max. 	Std.	<p>Sélectionnez l'injection en fonction de l'application.</p> <p>REMARQUE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.</p>
IT IMPEDANT	<ul style="list-style-type: none"> • OFF • 0,1...2 MΩ 	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez OFF pour que l'appareil ne compense pas la résistance d'isolement rapportée avec la valeur de résistance de mise à la terre du neutre. • Sélectionnez la valeur de résistance de mise à la terre du neutre, par laquelle l'appareil compense la résistance d'isolement mesurée.

Configuration des paramètres d'alarme d'isolement

1. Sélectionnez **Menu > Réglages > Alarme Isol.**

L'écran **ALARME ISOL.** s'affiche.

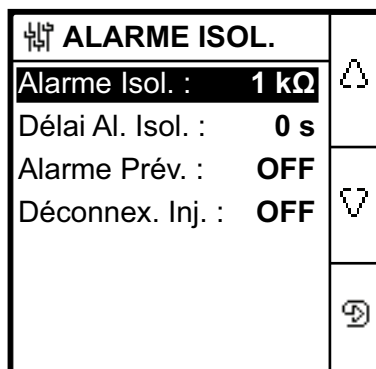




2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :

REMARQUE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Alarme Isol.	0,04...500 kΩ	1 kΩ	Sélectionnez la valeur du seuil d'alarme d'isolement.
Délai Al. Isol.	0 s...120 min	0 s	Sélectionnez la valeur du délai d'alarme d'isolement.
Alarme Prév.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kΩ...1 MΩ • OFF 	OFF	Vérifiez la valeur du seuil d'alarme d'isolement préventive.
Al.Prév. Fni	0 s...120 min	0 s	<p>REMARQUE: Ce paramètre est activé lorsque Alarme Prév. est réglé sur une valeur quelconque entre 1 kΩ...1 MΩ.</p> Sélectionnez la valeur du délai d'alarme d'isolement préventive.
Déconnex. Inj.	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez ON pour détecter la déconnexion du câblage d'injection. • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

Configuration des paramètres d'entrée

- Sélectionnez **Menu > Réglages > Config E/S**.
L'écran **CONFIG E/S** s'affiche.

CONFIG E/S	
Relais Al. Isol. :	FS 
Relais Al. Prév. :	FS
Entrée Inhib. :	N.O.
Acq. Inhib. :	OFF 
Acq. Relais Al. :	ON
Signal Déf. Corr. :	OFF 
Test av. Relais :	ON

- Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :

REMARQUE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.

Paramètre	Valeurs autorisées	Valeur par défaut	Description
Relais Al. Isol.	<ul style="list-style-type: none"> Std. FS 	FS	Sélectionnez le mode du relais d'alarme d'isolement selon l'état de l'isolement. Consultez le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.
Al.Prév. Rel	<ul style="list-style-type: none"> Std. FS Miroir 	FS	Sélectionnez le mode du relais d'alarme d'isolement préventive selon l'état de l'isolement. Consultez le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.
Entrée inhib.	<ul style="list-style-type: none"> N.O. N.F. OFF 	N.O.	Sélectionnez la configuration de l'entrée d'inhibition de l'injection. Consultez le manuel d'utilisateur pour plus d'informations.
Acq. Inhib.	<ul style="list-style-type: none"> ON OFF 	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ON pour acquitter l'état du signal d'inhibition. Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.
Acq. Relais Al.	<ul style="list-style-type: none"> ON OFF 	ON	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ON pour déclencher les relais lors de l'acquittement des alarmes. Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.
Signal Déf. Corr.	<ul style="list-style-type: none"> ON OFF 	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ON pour réactiver le relais d'alarme d'isolement pendant 3 secondes lorsque le niveau d'isolement s'élève au-dessus du seuil configuré. Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.
Test av. relais	<ul style="list-style-type: none"> ON OFF 	ON	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ON pour inclure une bascule de trois secondes du relais d'alarme d'isolement préventive et du relais d'alarme d'isolement lors d'un autotest lancé manuellement. Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.