


### 內容物清單

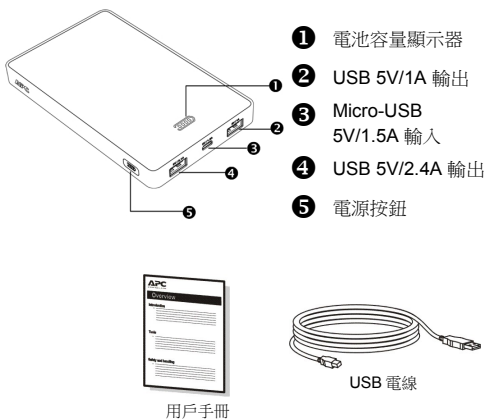


### 操作

將 USB 裝置充電，例如智慧型手機、可攜式媒體播放器與平板電腦。

使用本機隨附的原廠 USB 纜線或其他 USB 充電纜線將裝置充電。

將行動電源組正確連接到要充電的裝置。若要開始充電，請按電源按鈕約 1 秒。



一般充電次數（依裝置而定）

裝置	M5	M10
智慧型手機	2x	4x
平板電腦	~0.5x	~ 1x

註：本表所列之充電次數僅是預估值。次數視裝置類型、環境情況或是 M5 與 M10 的電池放電程度而定。

### 電池回收資訊



務必正確棄置使用過或耗盡的電池。

請將耗盡的電池交給適當機構，以便正確棄置並回收。

### 安全及一般資訊



詳讀此使用手冊後再行使用產品，並請妥善保存以利日後參閱。


- 請勿讓本裝置短路。為了避免短路，請將本裝置遠離任何金屬物體（如髮夾與鑰匙）。
- 本裝置在使用期間會發熱，此屬正常現象。請小心握持。
- 依指示使用本裝置，以免觸電；請勿拆卸。
- 本機不可由使用者修繕；請聯絡 APC 解決技術支援的相關問題。
- 請勿將本機加熱或丟入火焰中。
- 請勿將本機置放在重物底下。
- 請勿讓本機直接曝曬日光或碰水。
- 將本機遠離高溫、潮濕或灰塵環境。
- 正常使用下，請將本機放在開放環境中，以利散熱。
- 本機的接觸表面必須保持清潔。
- 初次使用前，將 M5 充電 4 小時 / M10 充電 8 小時。
- 保持 USB 輸出埠和 micro-USB 輸入埠清潔並且不受阻礙。
- 電池長時間處於充電狀態可能有爆炸危險。
- 本產品不支援邊充邊放功能。

若未遵守這些指示，可能會導致設備損壞。

### 電源組充電

#### 透過 PC 連線充電

使用隨附的充電纜線將電源組接至 PC 或 USB 充電器的 USB 輸出埠（註：某些 PC 在睡眠模式下無法為本裝置充電）。

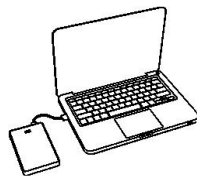

電池容量顯示器會發光，顯示電池已經充電的容量。電池容量 LED 燈全部亮起後，就代表本機已經全部充電完畢。充電完成後，請將充電纜線從本機拔除。

#### 檢查本裝置的剩餘電池電量

在待機模式下，按電源按鈕約 1 秒。電池容量顯示器會顯示剩餘的電池電量。

## 狀態指示燈

電池容量顯示器	狀態說明
	~ 100% 電量
	~ 70% 電量
	~ 40% 電量
	~ 15% 電量
	低電量警告
	電量已耗盡。電池已經全部放電完畢。
	電池正常充電中
	電池已經全部充電完畢
	內部故障

## 規格

項目	規格說明	
	M5	M10
型號	M5	M10
輸入電流 (最大)	1.5A	
額定輸入電壓	5 VDC (不支援 5V 以外的電壓)	
輸出電流	USB : 2.4 A (總共) 、USB1 : 1A 、USB2 : 2.4A*1	
輸出電壓	5V	
額定容量	3100mAh	6200mAh
容量指示燈	4 階容量顯示器	
充電時間	4 小時	8 小時
尺寸 (長 x 寬 x 高)	10.75 x 6.44 x 1.44 公分 4.2 x 2.5 x 0.6 英寸	14.65 x 8.89 x 1.35 公分 5.7 x 3.5 x 0.5 英寸
重量	136 克、0.3 磅	243 克、0.5 磅
作業溫度	0°C – 35 °C	
製造日期編碼範例	9A 14 45 B 12345 XX AA XX : 2014 AA : 第 45 週	

\*1 兩個 (2) USB 連接埠總共可輸出最多 2.4 A。若兩個 (2) 裝置共引入超過 2.4 A，則會觸發過載保護電路並停用輸出。

## 故障排除

問題及可能的原因	解決方法
<b>行動電源組無法充電。</b>	
PC 位於睡眠模式。	將 PC 從睡眠模式中喚醒。
溫度超過建議的使用溫度。	在行動電源組回復到正常的溫度範圍前，請停止使用。
充電纜線故障。	詳細檢查充電纜線是否正常運作。若有阻礙物，請清潔 micro-USB 連接埠。
充電時，所有電池容量 LED 燈同時閃爍。	停止使用行動電源組，並透過 Schneider Electric 經銷商聯絡 APC，或透過 Schneider Electric 服務代表聯絡授權 APC。
<b>行動電源組無法為某些裝置充電。</b>	
行動電源組的電源尚未開啟。	按下行動電源組的電源按鈕。
行動電源組的剩餘電量過低。	將行動電源組充電。
行動電源組的自動負載偵測功能未偵測到負載，因此已經關閉電源。	按下行動電源組的電源按鈕。
行動電源組無法識別並偵測連接的裝置。	拔除連接的裝置。啟動本機，一個接一個重新連接各個裝置。可能需要使用專用的充電纜線。
連接到行動電源組的行動裝置發生短路。	短路將導致行動電源組進入安全模式。若要解除安全模式，將所有裝置從行動電源組上拔除，然後將行動電源組接至 USB 充電器，如同充電一樣。
行動電源組的使用壽命已經結束，或內部發生故障。	若發生系統故障，請透過 Schneider Electric 經銷商聯絡當地 APC，或透過 Schneider Electric 服務代表聯絡授權 APC。

## 保固

標準保固為自購買之日起一 (1) 年。Schneider Electric IT (SEIT) 標準程序是使用工廠重新調整的裝置更換原始裝置。若客戶由於資產標籤分配和已設定折舊計劃表而必須拿回原始裝置，則必須在初次與 SEIT 技術支援代表聯絡時聲明此需要。一旦維修部門收到故障裝置，SEIT 將發運更換裝置，或在收到有效的信用卡號碼時交叉發運更換裝置。客戶支付裝置運到 SEIT 的費用。SEIT 支付將裝置送回客戶的陸地運輸費用。

## APC by Schneider Electric IT 全球客戶支援

若要瞭解詳細的各國客戶支援，請前往 APC by Schneider Electric 網站，[www.apc.com](http://www.apc.com)。