



구성품

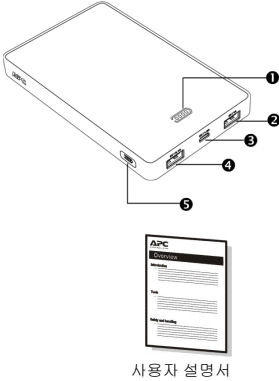

사용자 설명서

- ❶ 배터리 용량 디스플레이
- ❷ USB 5V/1A 출력
- ❸ Micro-USB 5V/1.5A 입력
- ❹ USB 5V/2.4A 출력
- ❺ 전원 버튼



USB 케이블

안전 및 일반 정보



제품을 사용하기 전에 사용설명서를 주의하여 읽고, 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

- 이 장치를 단락시키지 마십시오. 단락을 방지하려면 장치를 모든 금속 물체(마리핀 및 열쇠 등)로부터 멀리 떨어진 장소에 보관하십시오.
- 이 장치는 사용 중에 뜨거워질 수 있지만 이것은 정상입니다. 주의하여 붙잡으십시오.
- 감전을 방지하려면 이 장치를 설명서의 지침을 따라 사용하십시오. 분해하지 마십시오.
- 이 장치는 사용자가 수리할 수 없습니다. 기술 지원이 필요한 문제가 발생하면 경우 APC에 문의하십시오.
- 이 장치를 가열하거나 불속에 던지지 마십시오.
- 이 장치를 떨어뜨리거나 무거운 물체 아래에 놓지 마십시오.
- 이 장치를 직사광선 또는 물에 노출시키지 마십시오.
- 이 장치를 고온 환경, 습한 환경 또는 먼지가 많은 환경에 보관하지 마십시오.
- 정상적 사용 중에는 이 장치를 개방된 장소에 두어 열이 분산되게 하십시오.
- 이 장치의 접촉면은 항상 청결해야 합니다.
- 처음 사용하기 전에 M5를 4시간 동안 / M10을 8시간 동안 충전하십시오.
- USB 출력 포트와 micro-USB 입력 포트를 청결하게 하고 이물질로 막혀 있지 않게 하십시오.


이러한 지침을 준수하지 않으면 장비가 손상될 수 있습니다.

동작

스마트폰, 휴대용 미디어 플레이어 및 태블릿과 같은 USB 기반 장치 충전하기

장치와 함께 제공되는 USB 케이블 또는 다른 USB 충전 케이블을 사용하여 장치를 충전합니다.


이동식 전원 팩을 충전할 장치와 올바르게 연결합니다. 충전을 시작하려면 전원 버튼을 1초 동안 누릅니다.



전원 팩 충전하기

USB 어댑터를 사용하여 충전하는 방법.

제공되는 충전 케이블의 micro-USB 커넥터를 이 장치의 micro-USB 입력 포트에 연결합니다.

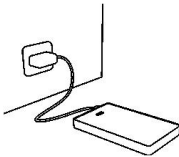

배터리 용량 디스플레이가 점등하여 배터리 충전량을 표시합니다. 배터리 용량 LED가 모두 점등하면 장치가 완전히 충전된 것입니다. 충전이 완료되면 충전 케이블을 장치에서 분리합니다.

이 장치의 배터리 충전 잔량 확인하기

대기 모드에서 전원 버튼을 1초 동안 누릅니다. 배터리 용량 디스플레이에 배터리 전원 잔량이 표시됩니다.

배터리 재활용 정보



사용한 배터리는 항상 적절하게 폐기하십시오.

사용한 배터리를 관련 시설에 반납하여 적절하게 처리 및 재활용하게 하십시오.

장치별 일반적 충전 횟수

장치	M5	M10
스마트폰	2x	4x
태블릿	~0.5x	~1x

참고: 이 표에 나와 있는 충전 횟수는 대략적인 수치입니다. 충전 횟수는 장치 종류, 주변 조건 또는 M5 및 M10의 배터리 방전 수준에 따라 다릅니다.

PC에 연결하여 충전하는 방법.

제공된 충전 케이블을 사용하여 전원 팩을 PC의 USB 출력 포트 또는 USB 충전기에 연결합니다.(참고: 일부 PC는 절전 모드에 있을 때 이 장치를 충전하지 않습니다.)



상태 표시기

배터리 용량 디스플레이	상태 설명
	~ 100% 용량
	~ 70% 용량
	~ 40% 용량
	~ 15% 용량
	배터리 부족 시의 알람
	배터리 충전 잔량이 없습니다. 배터리가 완전히 방전되었습니다.
	배터리가 정상적으로 충전되고 있습니다.
	배터리가 완전히 충전되었습니다.
	내부 장애

사양

품목	사양	
모델 번호	M5	M10
용량	5000mAh	10000mAh
입력 전류(최대)	1.5A	
정격 입력 전압	5V DC (5V DC 이외의 전압은 지원되지 않음)	
출력 전류	USB: 2.4A (총 전류), USB1: 1A, USB2: 2.4A ^{*1}	
출력 전압	5V	
용량 표시등	4 레벨 용량 표시	
충전 시간	4 시간	8 시간
크기	10.75 x 6.44 x 1.44 cm	14.65 x 8.89 x 1.35 cm
(세로 x 가로 x 높이)	4.2 x 2.5 x 0.6 인치	5.7 x 3.5 x 0.5 인치
무게	136 g, 0.3 lb	243 g, 0.5 lb
작동 온도	0°C~35 °C	

*1 두 (2)개의 USB 포트가 최대 2.4A 를 갖고 있습니다. 두 (2)개의 장치가 2.4A 보다 많은 전류를 사용할 경우, 과부하 보호 회로가 작동하고 출력을 비활성화합니다.

문제 해결

문제와 가능한 원인	해결 방법
이동식 전원 팩을 충전할 수 없습니다. PC 는 절전 모드에 있습니다.	PC 를 절전 모드에서 해제합니다.
온도가 권장 사용 온도 범위를 벗어났습니다. 충전 케이블이 정상적으로 작동하지 않습니다.	올바른 온도 범위로 복귀할 때까지 이동식 전원 팩을 사용하지 마십시오. 충전 케이블이 작동하고 있는지 주의하여 확인합니다. 이물질이 있을 경우 micro-USB 포트를 청소합니다.
충전 중에 모든 배터리 용량 LED 가 동시에 켜집니다.	이동식 전원 팩 사용을 중지하고 APC by Schneider Electric 판매업체 또는 공인 APC by Schneider Electric 서비스 업체에 문의하십시오.
이동식 전원 팩이 일부 장치를 충전할 수 없습니다.	
이동식 정전압 팩의 전원이 켜지지 않습니다.	이동식 전원 팩의 전원 버튼을 누릅니다.
이동식 전원 팩의 충전 잔량이 부족합니다.	이동식 전원 팩을 충전합니다.
이동식 전원 팩의 자동 부하 감지 기능이 무부하를 감지하고 장치 전원을 끕니다.	이동식 전원 팩의 전원 버튼을 누릅니다.
이동식 전원 팩에 연결된 장치를 이동식 전원 팩이 인식 및 감지하지 못했습니다.	연결된 장치를 제거합니다. 장치를 켜고 각 장치를 한 번에 하나씩 다시 연결합니다. 전용 충전 케이블이 필요할 수도 있습니다.
이동식 전원 팩에 연결된 모바일 장치에서 단락이 발생했습니다.	단락이 발생하면 이동식 전원 팩이 안전 모드로 전환합니다. 안전 모드를 해제하려면 모든 장치를 이동식 전원 팩과 분리하고 이동식 전원 팩을 충전 시와 같이 USB 충전기에 연결합니다.
이동식 전원 팩의 수명이 만료되었거나 이동식 전원 팩에서 고장이 발생했습니다.	시스템 고장이 발생할 경우, APC by Schneider Electric 판매업체 또는 공인 APC by Schneider Electric 서비스 업체에 문의하십시오.

보증

표준 보증 기간은 구입 날짜로부터 일(1)년입니다. Schneider Electric IT (SEIT) 표준 절차는 원래 장치를 공장에서 재장비된 장치로 교체하는 것입니다. 자산 태그 할당 및 정해진 강가상각 일정으로 인해 원래 장치를 돌려받아야 하는 고객은 SEIT 기술 지원 담당자에게 처음 연락할 때 이러한 사항을 명시해야 합니다. SEIT 는 결함이 발생한 장치가 수리 부서에 수령된 후 교환 장치를 발송하거나 유효한 신용 카드 반증을 받을 경우 추가 발송합니다. 고객은 SEIT 로 장치를 배송하는 비용을 부담합니다. SEIT 는 교환 장치를 고객에게 발송할 때 지상 운송비를 부담합니다.

APC by Schneider Electric IT 고객 지원 전세계

국가별 고객 지원 센터는 APC by Schneider Electric 웹 사이트(www.apc.com)를 참조하십시오.