


## Inventaire

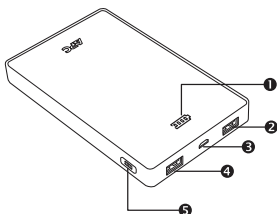

- ❶ Affichage de la capacité de la batterie
- ❷ Sortie USB 5V/1A
- ❸ Entrée Micro-USB 5V/1,5A
- ❹ Sortie USB 5V/2,4A
- ❺ Bouton d'ALIMENTATION



Câble USB



Manuel d'utilisation

## Instructions de sécurité et informations générales



**Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.**

- Ne pas court-circuiter cet appareil. Pour éviter les courts-circuits, gardez l'appareil à l'écart de tout objet métallique (par exemple les barrettes et les clés).
- Cet appareil peut devenir chaud pendant l'utilisation, ce qui est normal. Faites attention lorsque vous le tenez.
- Cet appareil n'est pas réparable par l'utilisateur ; contactez APC pour le support technique et si vous avez des questions.
- Ne pas chauffer cet appareil ou le jeter au feu.
- Ne pas laisser tomber ou placer l'appareil sous un objet lourd.
- Gardez cet appareil à l'abri des températures élevées, des environnements humides ou poussiéreux.
- Lors de l'utilisation normale, veuillez garder l'appareil à l'air libre pour permettre à la chaleur produite de se dissiper.
- Chargez le M5 pendant 4 heures / le M10 pendant 8 heures avant la première utilisation.
- Gardez le port de sortie USB et le port d'entrée micro-USB propre et sans obstruction.

Le non-respect de ces instructions risque d'endommager l'équipement.


# Fonctionnement

## Charger des périphériques USB tels que les smartphones et les tablettes, les lecteurs multimédia portables


Chargez les appareils en utilisant le câble USB d'origine livré avec l'appareil, ou un autre câble de chargement USB.

Branchez correctement le Power Pack mobile sur l'appareil que vous voulez charger. Pour commencer le chargement, appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pendant environ 1 seconde.

a. Appareils de rechargement à pack batterie mobile M5/M10




b. Le mode de recharge directe charge d'abord l'appareil mobile, puis charge le Power Pack mobile M5 / M10.

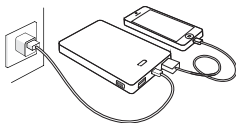

## Chargement du Power Pack

### Charger via un adaptateur USB ou le branchement à un ordinateur

Branchez le Power Pack sur le port de sortie USB d'un PC ou d'un chargeur USB en utilisant le câble de chargement inclus (**Remarque** : Certains PC en mode veille ne peuvent pas charger cet appareil).

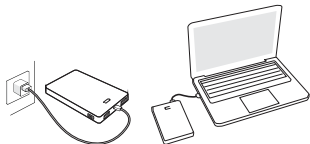

### Nombre typique de recharges par appareil

Périphérique	M5	M10
Smartphone	2x	4x
Tablette	~0,5x	~ 1x










**Remarque** : Les temps de chargement dans ce tableau sont des valeurs approximatives. Elles peuvent varier en fonction du type d'appareil, des conditions ambiantes ou du niveau de chargement du M5 ou du M10.

L'affichage de la capacité de la batterie s'allume pour montrer le niveau de chargement de la batterie. Une fois tous les voyants de la capacité de la batterie allumés, l'appareil sera complètement chargé. Une fois que vous avez terminé, débranchez le câble de chargement de l'appareil.

### Vérification de la charge restante dans la batterie de cet appareil

En mode de veille, appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION pendant environ 1 seconde. L'affichage de la capacité de la batterie montre le niveau de de chargement restant de la batterie.

## Voyants d'état

Affichage de la capacité de la batterie	Explication de l'état
	~ 100% de capacité
	~ 70% de capacité
	~ 40% de capacité
	~ 15% de capacité
	Alarme de batterie faible.
	Plus de charge restante. La batterie est complètement déchargée.
	La batterie est en train de se charger
	La batterie a été complètement chargée
	Erreur interne détectée

## Mise en marche/arrêt du M5 / M10

- **Activé** : Pour allumer le M5 / M10, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.
- **Éteint** : Pour éteindre le M5 / M10, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes.

**Remarque** : Le M5 / M10 passe en mode Hibernation ou Veille 6 minutes après le débranchement de tous les appareils qui y sont connectés.

## Caractéristiques

Élément	Valeur	
	M5	M10
Numéro de modèle	M5	M10
Capacité	5000mAh	10000mAh
Courant d'entrée (maximum)	1,5A	
Tension d'entrée	5Vcc (les tensions autres que 5Vcc ne sont pas prises en charge)	
Courant de sortie	USB: 2,4A (Total), USB1: 1A, USB2: 2,4A <sup>*1</sup>	
Tension de sortie	5V	
Indicateur de capacité	4 niveaux d'affichage de la capacité	
Temps de charge	4 heures	8 heures
Dimensions (L x l x H)	10,75 x 6,44 x 1,44 cm 4,2 x 2,5 x 0,6 po	14,65 x 8,89 x 1,35 cm 5,7 x 3,5 x 0,5 po
Poids	142g, 0,31lb	268g, 0,59lb
Température de fonctionnement	0°C-35 °C	

<sup>\*1</sup> Les deux (2) ports USB combinés ont une puissance maximale de sortie de 2,4A. Si deux (2) appareils ensemble ont besoin de plus de 2,4A, les circuits de protection contre les surcharges se déclencheront et désactiveront la sortie.

# Informations sur le recyclage de la batterie



Jetez toujours les batteries usées ou vieilles de manière appropriée.

Retournez les batteries usagées auprès d'un centre approprié pour une mise au rebut et un recyclage adaptés.

## Dépannage

Problème et cause possible	Solution
<b>Le Power Pack mobile ne se charge pas.</b>	
Le PC est en mode de veille.	Réveillez le PC du mode de veille.
La température est en dehors de la plage de température recommandée pour l'utilisation.	Arrêtez d'utiliser le Power Pack mobile jusqu'à ce qu'il soit dans la plage de température correcte.
Le câble de chargement ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que le câble de charge fonctionne correctement. Nettoyez le port micro-USB s'il est sale.
Tous les voyants DEL de la capacité de la batterie clignotent simultanément pendant le chargement.	Arrêtez d'utiliser le Power Pack mobile et contactez votre revendeur APC by Schneider Electric ou une entreprise de services agréée par APC by Schneider Electric.
<b>Le Power Pack mobile ne peut pas charger certains appareils.</b>	
La capacité restante du Power Pack mobile est faible.	Chargez le Power Pack mobile.
Le Power Pack mobile n'a pas pu reconnaître ou détecter les appareils connectés.	Débranchez tous les appareils connectés. Allumez l'appareil, rebranchez chaque appareil un par un. Un câble de chargement dédié peut être nécessaire.
Un court-circuit s'est produit dans le ou les appareils mobiles connectés au Power Pack mobile.	Un court-circuit a fait entrer le Power Pack mobile en mode sans échec. Pour désactiver le mode sans échec, débranchez tous les appareils du Power Pack mobile et branchez un chargeur USB sur le Power Pack mobile comme pour le charger.
La durée de vie du Power Pack mobile a expiré ou un dysfonctionnement a été détecté dedans.	Dans le cas où un dysfonctionnement du système a été détecté, contactez votre revendeur local APC by Schneider Electric ou une entreprise de services agréée par APC by Schneider Electric.

## Garantie



Contactez votre revendeur local APC by Schneider Electric, une agence de service agréée APC by Schneider Electric ou l'assistance clientèle APC by Schneider Electric.

## Assistance clientèle mondiale d'APC by Schneider Electric

Pour en savoir plus sur l'assistance client spécifique à un pays, consultez le site web de APC by Schneider Electric, [www.apc.com](http://www.apc.com).