


Inventory

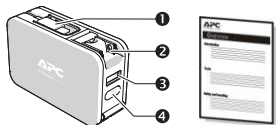

- 1 Cable de carga captivo 5V/1A
- 2 Enchufe plegable del cable de la fuente de alimentación
- 3 Salida USB de 5V/1A
- 4 Botón de encendido / Indicador LED

Información general y de seguridad



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.


- No provoque cortocircuitos en este producto. Para evitar cortocircuitos, mantenga el producto alejado de cualquier objeto metálico (por ejemplo, pinzas para el pelo y llaves).
- Este producto no es reparable por el usuario; póngase en contacto con APC para cuestiones relacionadas con el soporte técnico.
- No caliente este producto ni lo arroje al fuego.
- No deje caer ni coloque el producto bajo un objeto pesado.
- Mantenga este producto alejado de ambientes con altas temperaturas, húmedos o polvorientos.
- Durante el uso normal mantenga el producto al descubierto para permitir que el exceso de calor se disipe.
- Cargue el cargador móvil de baterías durante 4 horas antes de su uso inicial.
- Mantenga el puerto de salida USB y el puerto de entrada limpios y libres de obstrucciones.

De no seguir estas instrucciones se pueden causar daños en el equipo.

Operación

Cargue el cargador de baterías M3Px

Para cargar el M3Px, cambie su enchufe CA a la posición perpendicular de 90 grados para que el enchufe sobresalga el cargador de baterías. Conecte el cable directamente a un enchufe CA para iniciar la carga.



Indicadores de Estado

Potencia restante

Indicaciones de los LED	Estado de carga
Verde constante	100 - 70%
Naranja fijo	70 - 40%
Encendido de color rojo	40 - 10%
Parpadeo de color rojo	<10%

Estado de carga

Indicaciones de los LED	Nivel de carga
Parpadeo de color rojo	Del 0% al 30% cargado
Naranja intermitente	Del 30% al 70% cargado
Verde intermitente	Del 70% al 98% cargado
Verde constante	Del 98% al 100% completamente cargado

Encendido / apagado del M3Px.

- Encendido: Para encender el M3Px, pulse una vez el botón de encendido durante un segundo.
- Apagado: Apague el M3Px dejando pulsado el botón de encendido durante más de 3 segundos.

Nota: Todos los M3Px entran en modo reposo o espera después de que hayan pasado 6 minutos tras la desconexión de todos los dispositivos conectados al mismo.

Cargue dispositivos como teléfonos inteligentes, reproductores multimedia portátiles y tabletas

Cargue dispositivos usando el cable USB conectado o use otro cable de carga USB. Conecte el cargador móvil de baterías al dispositivo que desea cargar.

- a. Cargue un dispositivo móvil usando el cargador móvil M3Px. Use el cable de carga captivo para cargar su dispositivo.**



Si su dispositivo requiere un conector diferente de cable de carga, use el puerto USB para conectar el cable que venga con su dispositivo.

Nota: Puede usar tanto un puerto USB como un cable de carga captivo para cargar dos dispositivos simultáneamente siempre y cuando su necesidad de carga combinada no exceda el nivel máximo de salida del M3Px.

b. Pase al modo de carga para cargar el dispositivo móvil primero y cargue el cargador de baterías M3Px.



Especificaciones

Artículo	Especificaciones
Celda de la batería	Li-ion 3400mAh, 3,7V
Tensión de entrada / Hz	100-240 Vca / 50-60 Hz
Corriente de entrada CA (máxima)	0,25A
Corriente de salida	5V / 1A
Tiempo de carga	* 4 horas
Dimensiones (Long x Anch x Alt)	8,6 x 5,2 x 2,7 cm 3,4 x 2,0 x 1,16 pulgadas
Peso	125g, 0,28lb
Temperatura de funcionamiento	32°F-104°F (0°C-40°C)

* El tiempo de carga será mayor durante el paso del modo de carga.

Información sobre la reciclaje de la batería



Siempre deseche las baterías usadas o gastadas de forma adecuada.

Devuelva la batería usada a un centro autorizado para desechar y reciclarla de forma adecuada.



Este producto está certificado para cumplir con las regulaciones del sistema de carga de batería de California. Para más información vaya a www.apc.com/company/us/en/sustainability/energy-efficiency/california-battery-charger-regulations/.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa y solución
El cargador móvil de batería no puede ser cargada y su LED no se ilumina cuando el M3Px está conectado a una fuente CA.	El enchufe CA no está conectado bien. - Desconecte el M3Px del enchufe y conéctelo de nuevo, asegúrese de que lo conecte correctamente. Si el problema persiste, conecte el M3Px en otro enchufe. Voltaje de potencia CA está fuera de las especificaciones de 100~240V. - Conecte el M3Px en otro enchufe CA. El cargador M3Px está estropeado. - Póngase en contacto con su distribuidor local de APC de Schneider Electric, una agencia de servicio técnico autorizado de APC de Schneider Electric o el Departamento de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric.
El cargador móvil de baterías no puede detectar y cargar los dispositivos conectados a su puerto USB o cable de carga captivo.	Pulse el botón de encendido en el M3Px para activar la carga del dispositivo.
Haya terminado la carga del dispositivo con el M3Px conectado a un enchufe o no, el M3Px no puede cargar el dispositivo conectado y su LED sigue parpadeando durante 5 segundos antes de apagarse completamente de la salida USB.	El M3Px está cargando un dispositivo y su corriente de salida USB sobrepasa el rango especificado o ha ocurrido un corto circuito. Si usa el puerto USB y el cable de carga para cargar dos dispositivos simultáneamente, puede sobrepasar el límite de salida máximo de 1A. El M3Px puede apagarse por la protección con la sobrecarga. Desconecte la entrada CA y desconecte el dispositivo que esté siendo cargado por el cargador de batería M3Px.
El M3Px ya no ofrece una salida en el USB o en el cable de carga captivo.	La vida del M3Px ha expirado o un fallo interno fue detectado. - Contacte con su distribuidor APC de Schneider Electric o con la agencia de servicios autorizada APC de Schneider Electric.

Garantía

1 año de garantía

Póngase en contacto con su distribuidor local de APC by Schneider Electric, una agencia de servicio técnico autorizado de APC by Schneider Electric o el Departamento de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric.

Servicio Mundial de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric IT

Para asistencia al cliente específica del país, diríjase al sitio Web de APC by Schneider Electric www.apc.com.

© 2016 APC by Schneider Electric. APC y el logotipo de APC son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

ES 990-9789A
06/2016