安装指南
用于 Easy UPS On-Line 机架系列的导轨套件

重要安全信息

在尝试安装、操作、维修或维护设备前，请仔细阅读本说明书并查看设备，以便熟悉设备。以下特殊消息可能会出现在本文档中或设备上，其目的在于警告您存在潜在危险或者提醒您注意阐明或简化程序的信息。

在“危险”或“警告”产品安全标签中使用此符号表示如果未遵循说明，可能会导致触电危险，从而造成人身伤害。

这是安全警告符号。用于提醒您存在潜在的人身伤害危险。遵守带有此符号的所有安全消息可避免潜在的伤亡风险。

⚠ 危险
危险表示存在危险情况，若不避免，将导致死亡或严重伤害。

⚠ 警告
警告表示存在危险情况，若不避免，可能导致死亡或严重伤害。

⚠ 小心
小心表示存在危险情况，若不避免，可能导致轻微或中度伤害。

注意
注意用于强调与身体伤害无关的实践。

产品说明

这些导轨套件适用于在机架中安装 Easy UPS。这些导轨可以支持宽度达 16.75" (43cm) 到 17.7" (45cm) 的设备。SRVRK1 可支持重达 60kg 的设备， SRVRK2 可支持 100kg 的设备。

包装物品

包装可回收利用；请妥善保管，以便再使用或处理。

SRVRK1

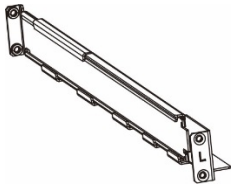

(1)
左导轨滑杆

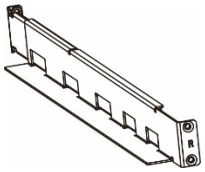

(1)
右导轨滑杆

(1)
用户手册

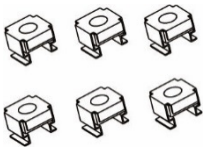

(6)
锁紧螺帽

(4)
固定螺柱



(8)
M6 螺钉

SRVRK2

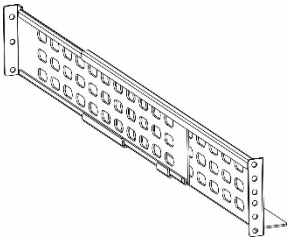

(1)
左导轨滑杆

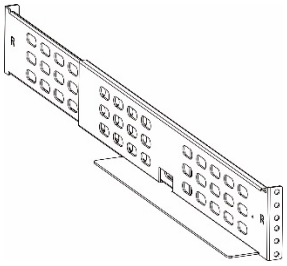

(1)
右导轨滑杆

(1)
用户手册

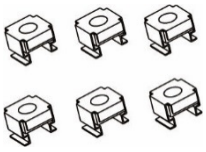

(6)
锁紧螺帽

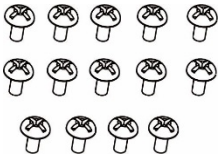

(14)
M6 螺钉

安装

安装 SRVRK1

请按照以下步骤安装 SRVRK1。

1. 将 4 个固定螺帽插入到导轨滑杆的以下位置。务必将其拧紧。然后，拉开导轨滑杆的两端，然后将其放入底座。确保拉开距离匹配机架底座的深度，然后将固定螺柱放入到支撑柱上对应的孔中。例如，如果机架底座深度为 700mm，请拉开 700mm 长度的导轨滑杆。

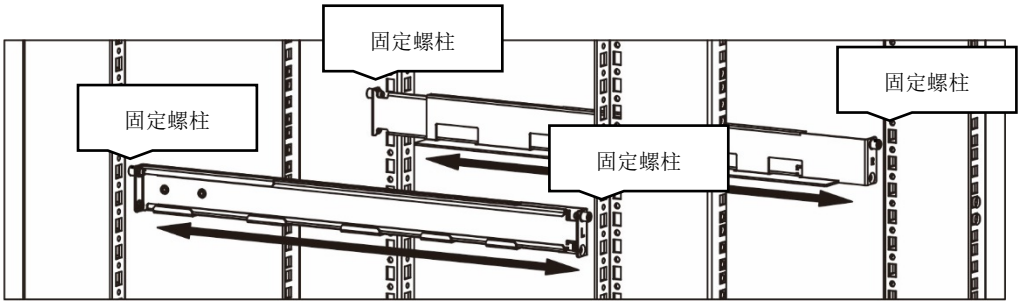

2. 使用 4 个 M6 螺钉将导轨滑杆安装到底座。见下表。

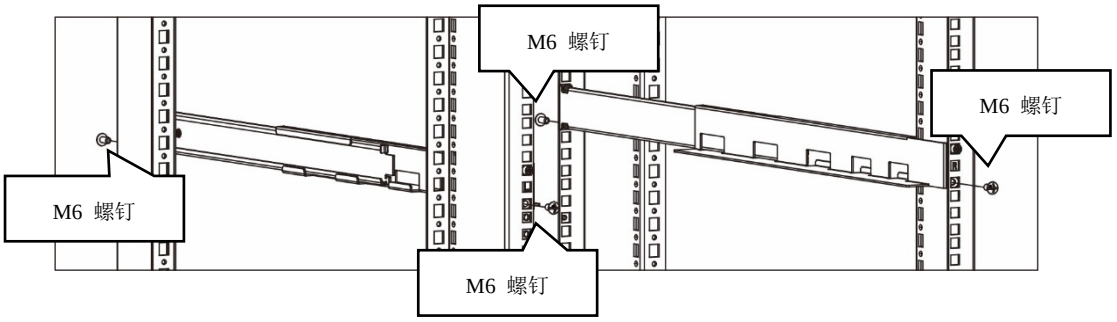

3. 根据 UPS 高度，在正确位置放置 6 个螺帽。

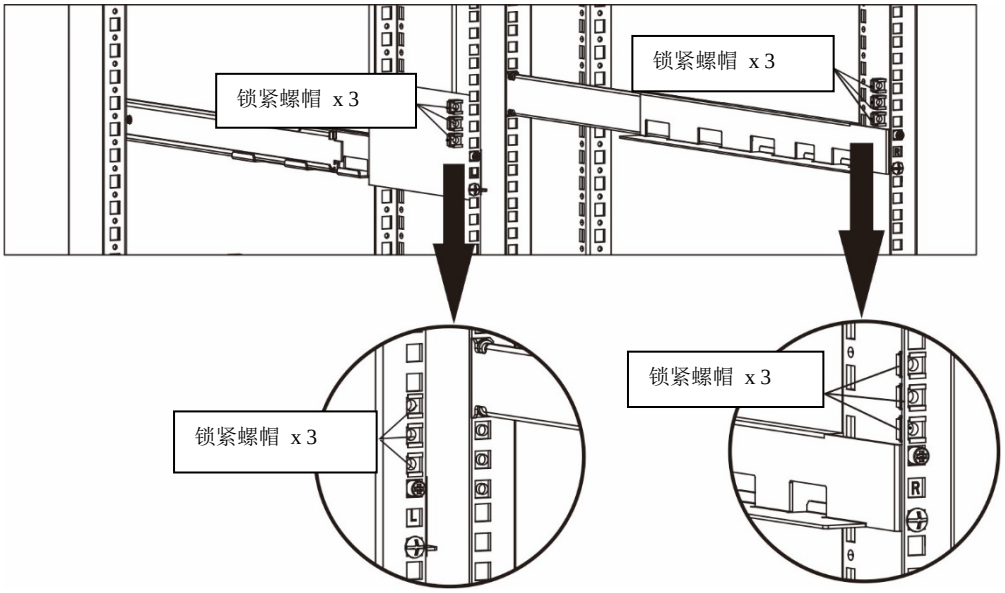

4. 将带耳的 UPS 放在导轨支撑架上。

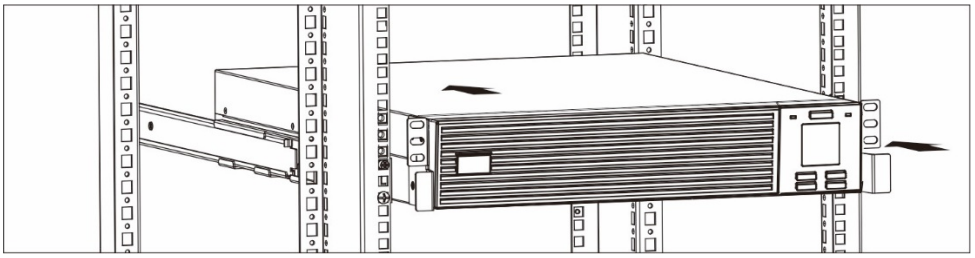

5. 用 4 个螺钉将 UPS 固定到位。

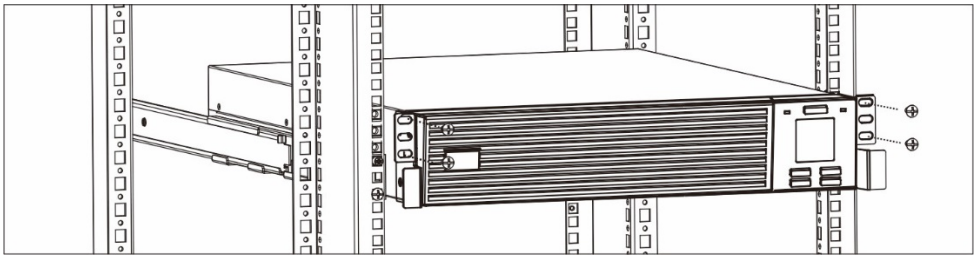

6. 组装完成。

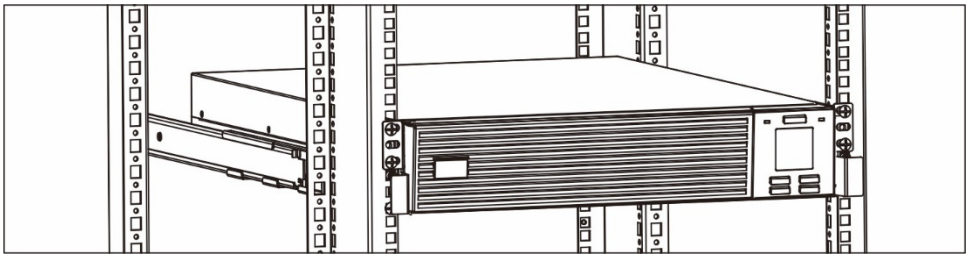

安装 SRVRK2

请按照以下步骤安装 SRVRK2。

1. 使用 4 个螺钉在前面安装左右导轨滑杆。见下表。

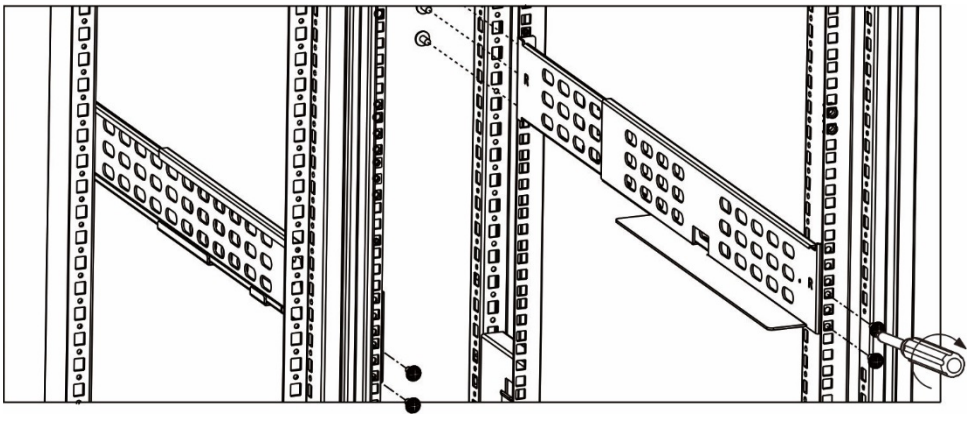

2. 使用 4 个螺钉在后面安装导轨滑杆.见下表。

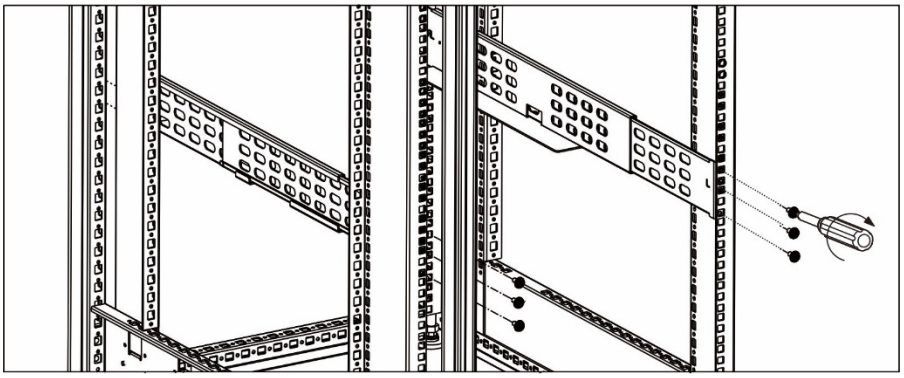

3. 根据 UPS 高度，在正确位置放置螺帽。

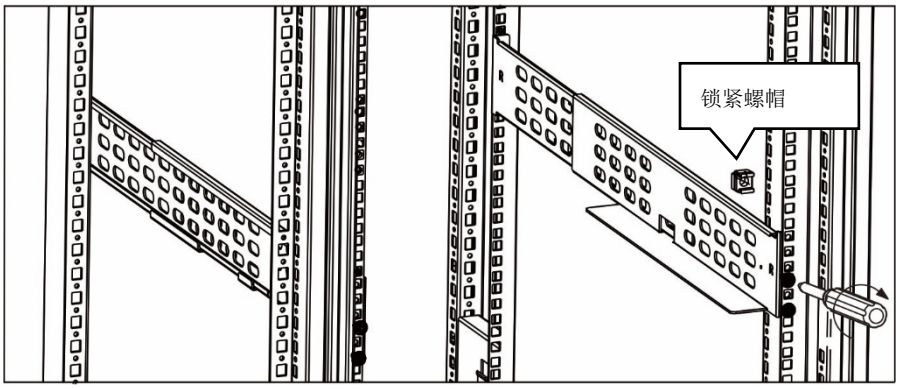

4. 将 UPS 放在导轨支撑架上，用螺钉将 UPS 固定到位。

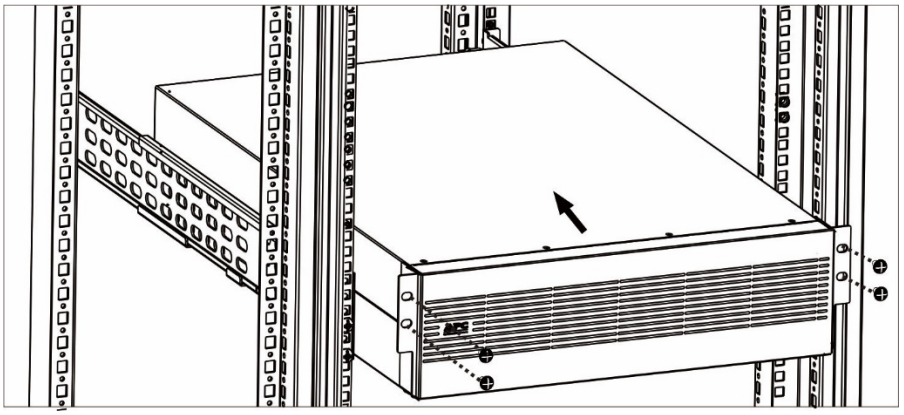

5. 组装完成。

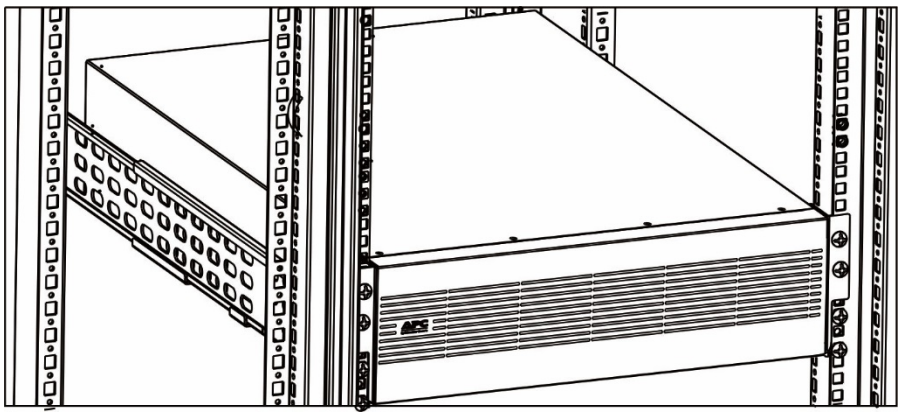

APC by Schneider Electric 全球客户服务

您可以通过以下方式免费获得本产品或其他任何 APC by Schneider Electric 产品的客户支持服务：

- 访问 APC by Schneider Electric 网站，以查阅 APC 知识库中的文档，并提交客户支持请求。
  - **www.apc.com** （公司总部）
    连接到为特定国家/地区进行过本地化的 APC by Schneider Electric 网站，每个网站均提供有客户支持信息。
  - **www.apc.com/support/**
    通过搜索 APC by Schneider Electric 知识库和以电子支持形式获取全球支持。
- 通过电话或电子邮件联系 APC by Schneider Electric 客户支持中心。
  - 国家/地区专属的当地支持中心：访问 **www.apc.com/support/contact**
    了解更多信息。

有关如何获取当地客户支持的信息，请与 APC by Schneider Electric 代表或其他您购买 APC by Schneider Electric 产品的经销商联系。

© 2018 APC by Schneider Electric。APC 和 APC 徽标归 Schneider Electric Industries S.A.S. 或其子公司所有。所有其他商标均属其各自拥有者所有。

ZH 990-91207
08/2018