


Guía de instalación rápida

Módulo de servidor

Módulo de servidor serie KVM VT100

Las siguientes instrucciones le ayudarán a conectar el módulo de servidor serie. En caso de necesitar ayuda adicional, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de APC.

• Conexión de un módulo de servidor serie

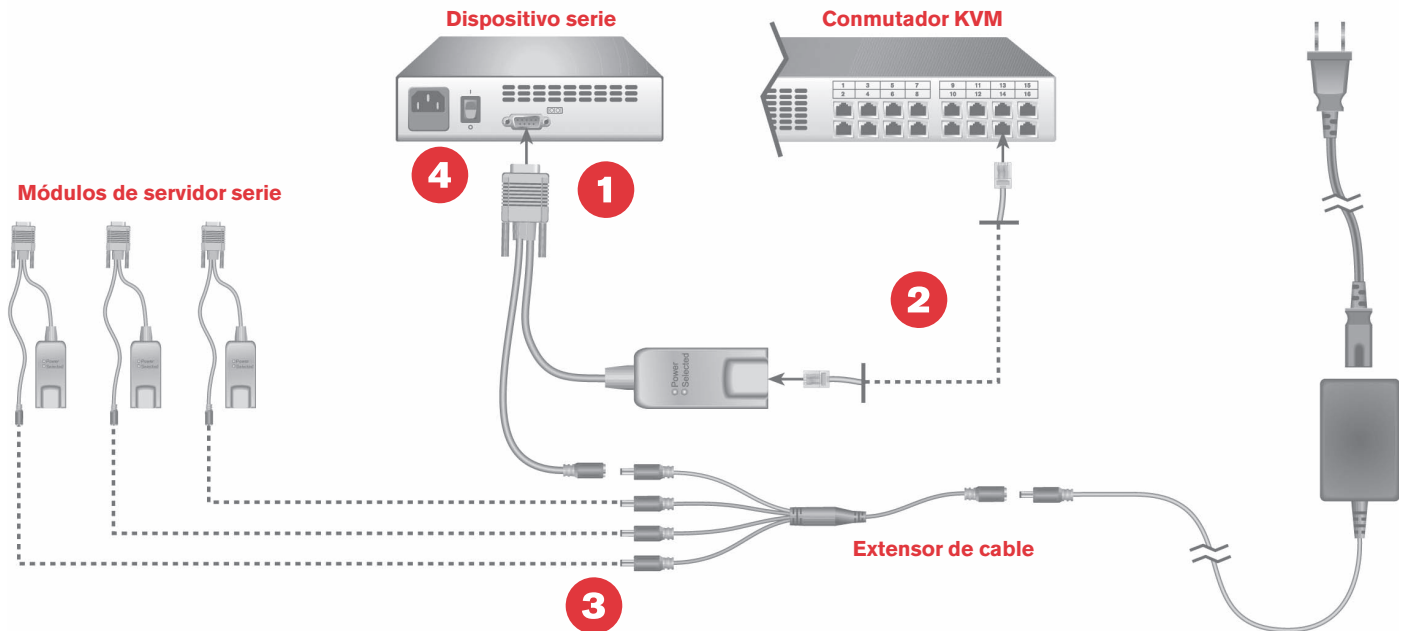

1 Conexión de un módulo de servidor serie VT100 a un dispositivo serie

Encienda el conmutador KVM. Acople el conector serie de 9 clavijas del módulo de servidor serie al puerto serie del dispositivo que se vaya a conectar al conmutador KVM. Es posible que adaptadores opcionales también sean compatibles.

2 Conexión de un módulo de servidor serie al conmutador KVM

Acople un extremo del cable CAT5 al conector RJ-45 del módulo de servidor serie. Conecte

el otro extremo del cable CAT5 al puerto de servidor deseado situado en la parte posterior del conmutador KVM.

3 Conexión de un módulo de servidor serie al módulo de alimentación serie


Conecte el módulo de alimentación serie al conector de alimentación del módulo de servidor serie. Se puede utilizar el extensor de cable para encender hasta cuatro módulos de servidor serie desde un único módulo de alimentación serie.

NOTA: No conecte más de cuatro módulos de servidor serie desde un mismo módulo de alimentación serie.

Repita los pasos del 2 al 4 con todos los dispositivos serie que acople al conmutador KVM.

4 Encendido del sistema

Conecte la fuente de alimentación del módulo de servidor serie a una fuente de alimentación de CA que cuente con la protección adecuada. Encienda el módulo de servidor serie.

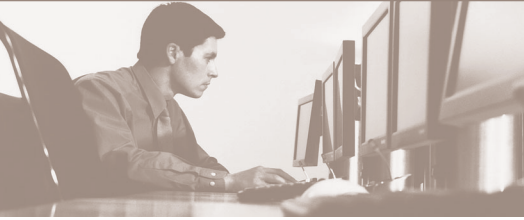

Guía de instalación rápida

Módulo de servidor

Módulo de servidor serie KVM VT100

Las siguientes instrucciones le ayudarán a conectar el módulo de servidor serie.

En caso de necesitar ayuda adicional, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de APC.

Acceso al módulo de servidor serie

Una vez conectado al conmutador KVM, se puede acceder al módulo de servidor serie mediante la interfaz Web o el software de acceso a la red. Pulse CTRL-F8 desde la pantalla de terminal para activar el menú de configuración.

NOTA: Si se pulsa Entrar, se guardarán los cambios y los usuarios volverán a la pantalla de terminal. Si se pulsa Esc, los usuarios volverán a la pantalla de terminal sin que se guarden los cambios.

NOTA: El módulo de servidor serie es un dispositivo DCE y sólo es compatible con la emulación de terminal VT100.

Configuración del módulo de servidor serie

Seleccione el módulo de servidor serie que desee configurar y pulse CTRL-F8 para activar el menú de configuración. En el menú de configuración podrá modificar los parámetros de comunicación, como por ejemplo la velocidad

en baudios, la paridad y el control de flujo. Los parámetros predeterminados son 9.600 bps, 8 bits de datos, sin control de flujo y 1 bit de parada. El módulo de servidor serie solamente admite 8 bits de datos y 1 bit de parada. En el menú de configuración también puede modificar otros parámetros como el tamaño y el color de la pantalla y la interpretación de la tecla Entrar. Por último, las secuencias de teclas de activación de todos los modos de funcionamiento también se pueden personalizar en el menú de configuración. Pulse la tecla Av Pág para acceder a la pantalla de configuración de macros. El módulo de servidor serie se puede configurar con hasta 10 macros.

Creación de una macro del módulo de servidor serie

Seleccione el módulo de servidor serie que desee configurar y pulse CTRL-F8 para activar el menú de configuración. Cuando aparezca el menú de configuración, pulse Av Pág para visualizar la pantalla de configuración de macros. En esta pantalla se muestran las 10 macros disponibles y las secuencias de teclas

asociadas a ellas, en caso de que exista alguna. Desplácese mediante las teclas de flecha a un número de macro disponible y resalte la secuencia de pulsación de teclas enumerada. Escriba la nueva secuencia de pulsación de teclas de la macro sobre la secuencia predeterminada. Se puede utilizar cualquier combinación de CTRL o ALT y una sola tecla. Cuando haya acabado de introducir la secuencia de pulsación de teclas que activará la nueva macro, pulse la tecla de Flecha abajo. En la línea situada justo debajo de la secuencia de pulsación de teclas de la macro que acaba de introducir, escriba la secuencia de pulsación de teclas que desea que la macro realice. Repita esta secuencia con todas las macros que configure. Cuando haya terminado, pulse Entrar para volver a la pantalla de terminal.

Homologaciones/certificaciones del producto

FCC parte 15 clase A, EN55022 y EN55024

