



# Apéndice de instalación: Marco de 58,4 cm (23 pulg.) para la Air Removal Unit

## Inventario



Tornillo  
M6×12 (4)

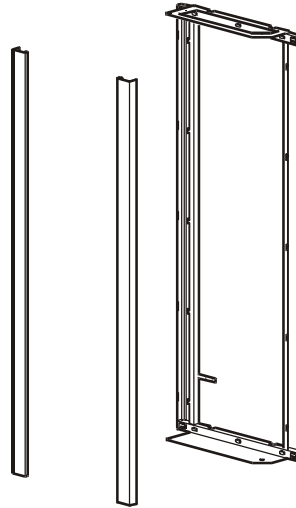

Marco del ventilador y  
dos cubiertas laterales

## Herramientas incluidas



Llave hexagonal M5

## Inspección del envío

Inspeccione el paquete y su contenido para comprobar que no se haya dañado ningún elemento durante el envío y para asegurarse de que se hayan enviado todas las piezas. Notifique inmediatamente a su agencia de transportes cualquier daño que se haya producido, y póngase en contacto con APC o con su distribuidor de APC si hay elementos que faltan o que están dañados, o si se ha producido cualquier otro problema.

## Extracción de las puertas traseras



Consulte el manual de instalación de la NetworkAIR Rack Air Removal Unit (unidad de extracción de aire del estante NetworkAIR) para obtener las instrucciones necesarias para extraer las puertas traseras.

## Instalación del marco del ventilador




Para evitar lesiones personales o daños en la caja, una persona debe sostener el marco del ventilador mientras otra lo fija en la caja.




Para evitar que el estante vuelque, solamente instale la Rack Air Removal Unit en un estante que esté cargado con equipos o que disponga de contrapesos.

1. Coloque el marco del ventilador de modo que el respiradero de salida quede en la parte superior, y alinee las cuatro esquinas del marco del ventilador con las cuatro esquinas de la caja. Los pasadores con resorte situados en la parte inferior del marco del ventilador quedarán alineados con los soportes de los pasadores de bisagra de la caja.

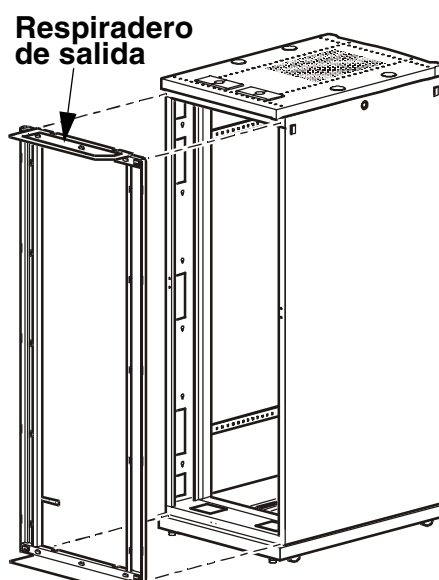


2. Introduzca los pasadores con resorte de la parte inferior del marco del ventilador en los orificios.
3. Tire de los pasadores con resorte situados en la parte superior del marco del ventilador y suelte los pasadores en el interior de los orificios.

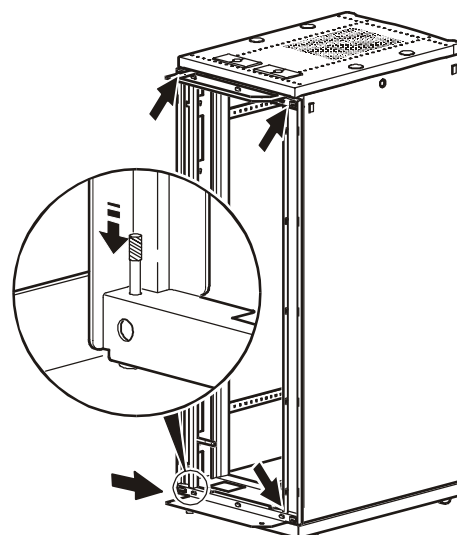


*El paso 4 sólo es aplicable a los NetShelter® VX Racks (estantes NetShelter® VX)*

4. Coloque cuatro tornillos M6 (dos a cada lado) en el centro del marco del ventilador y fije el marco a la caja.

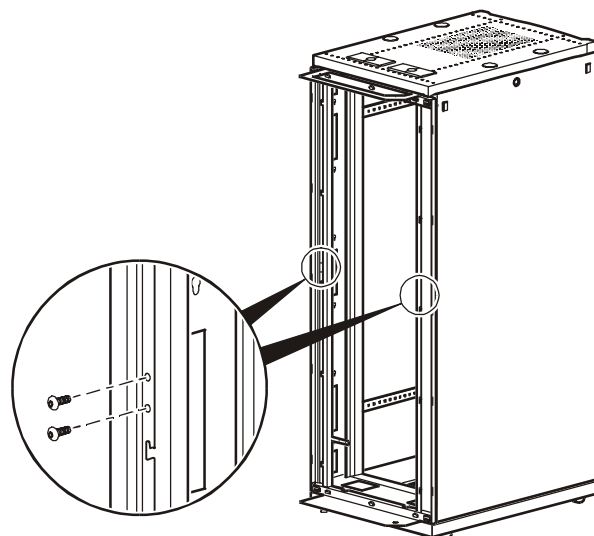

### **Instalación de las cubiertas laterales del marco del ventilador**

Para acoplar las cubiertas laterales del marco del ventilador a la caja, deslice los orificios situados en la parte posterior de las cubiertas por encima de las pestañas de la caja, y presione con firmeza hacia las pestañas.

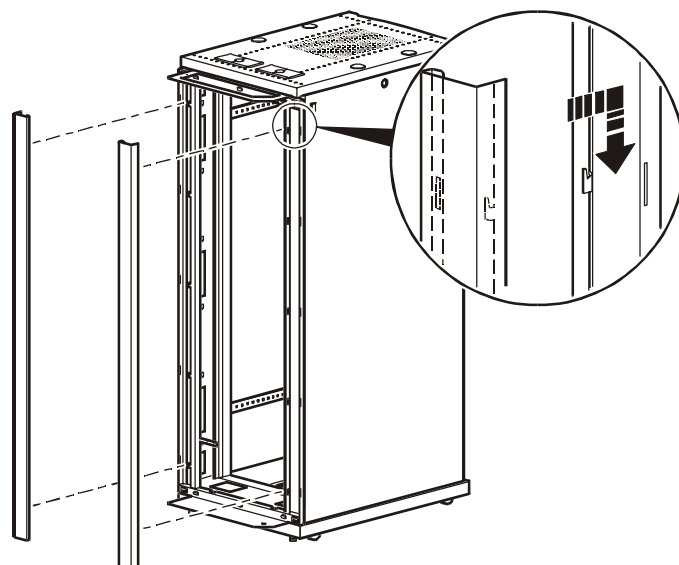

### **Instalación del conjunto del ventilador**



Consulte el manual que se incluye con la Air Removal Unit para obtener las instrucciones relacionadas con la instalación del conjunto del ventilador.



## Soporte mundial al cliente de APC

Dispone de soporte para este y otros productos APC, sin coste adicional alguno, de las siguientes maneras:

- Visite el sitio Web de APC para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes, para tener acceso a la base de conocimientos de APC y para enviar solicitudes de soporte al cliente.
  - **www.apc.com** (Oficina central)  
Conéctese mediante enlaces a las páginas Web de APC para países y regiones concretos, en cada una de las cuales encontrará información de soporte al cliente.
  - **www.apc.com/support/**  
Asesoramiento mundial con Preguntas Más Habituales, base de conocimientos y e-asesoramiento.
- Póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente de APC por teléfono o por correo electrónico.
  - Centros regionales:

Oficina central de APC (EE.UU. y Canadá)	(1) (800) 800-4272 (llamada gratuita)
Latino América	(1) (401) 789-5735 (Estados Unidos)
Europa, Oriente Medio, África	(353) (91) 702000 (Irlanda)
Japón	(03) 5434-2021
  - Oficinas locales: vaya a **www.apc.com/support/contact** para obtener información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le haya adquirido el producto APC para recibir información sobre cómo obtener soporte para el cliente local.

Todo el contenido tiene copyright © 2004 American Power Conversion. Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin permiso. APC, el logotipo de APC, InfraStruXure, NetShelter y Symmetra son marcas registradas de American Power Conversion Corporation. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan sólo con fines informativos.



990-1882-009



07/2004