


InfraStruXure[®] Cooling Distribution Unit (CDU) (unidad de distribución de refrigeración InfraStruXure)

Guía para la recepción, el desembalaje y el transporte

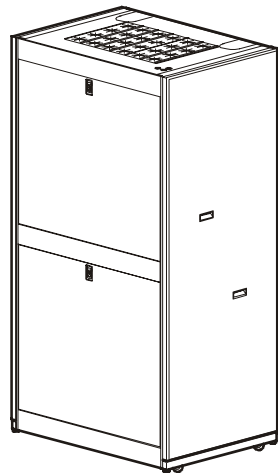

Importante Guarde estas instrucciones. Esta guía contiene instrucciones que se deben seguir durante la recepción, desembalaje y transporte del equipo.



Información de seguridad



Carga pesada: No intente trasladar el equipo sin la ayuda de al menos otra persona.



Advertencia: Tenga mucho cuidado de no inclinar demasiado el equipo para evitar que éste vuelque durante el desembalaje o al moverla a su ubicación final. Empuje el equipo sólo desde la parte delantera o la trasera, nunca desde los lados.

Traslado del equipo

Autoelevador eléctrico Montacargas



Recepción

Inspección del embalaje exterior

Antes de desembalar el envío, compruebe que las cajas etiquetadas coincidan con la factura del cargamento.


Inspección del equipo

Cuando haya desembalado el equipo, inspeccione detenidamente su exterior.




Nota: Si se han producido daños durante el transporte, como arañazos o abolladuras, póngase en contacto con el Servicio internacional de atención al cliente de APC.

Herramientas requeridas

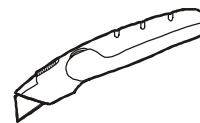

Navaja

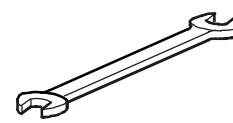


Llave de 13 mm

Desembalaje



Precaución: Si el equipo se deja descubierto y expuesto a los elementos, se dañará y se anulará la garantía de fábrica.




Materiales reciclables: Los materiales de embalaje son reciclables. Guárdelos para volver a utilizarlos o deséchelos de forma adecuada.




Nota: Siempre que sea posible, deje el equipo en el pallet hasta que esté preparado para trasladarlo a su ubicación final.

1 Retire el envoltorio de plástico que asegura las rampas a la unidad y deje las rampas a un lado. Continúe retirando el envoltorio de plástico de la unidad.


The protective skirt for bottom piped configurations will also be secured with the plastic wrap. Remove this box and set aside.

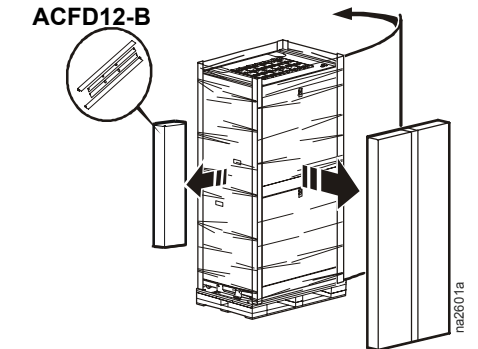

2 Remove the cardboard packaging and the plastic bag containing literature and hardware taped to the front of the unit.

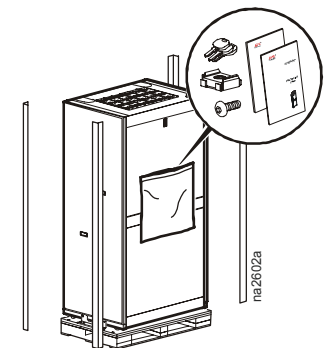


3 Retire la bolsa de plástico de la unidad.

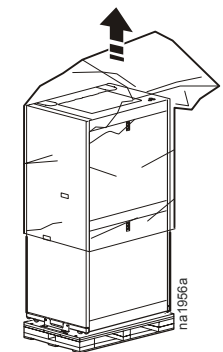

Peso y dimensiones


Soporte mundial al cliente de APC

4 Mediante una llave de 13 mm, retire las ocho tuercas, las ocho arandelas y los dos soportes que fijan la unidad a la plataforma.

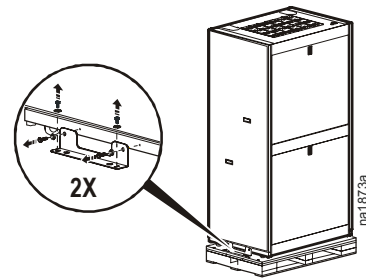


Nota: Si se va a fijar la unidad al suelo, guarde las tuercas, las arandelas y los soportes.



5 Retire las rampas del embalaje de cartón.

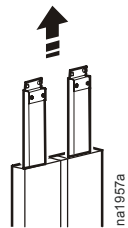

6 Acople cada una de las rampas a la plataforma mediante la inserción de las lengüetas de acoplamiento de las rampas en los orificios para lengüetas de la plataforma.

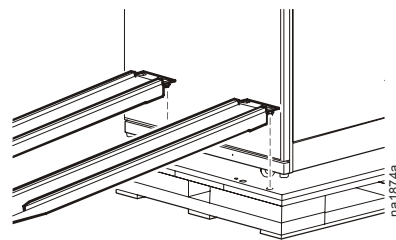

7 Entre dos personas, hagan rodar la unidad fuera de la plataforma.

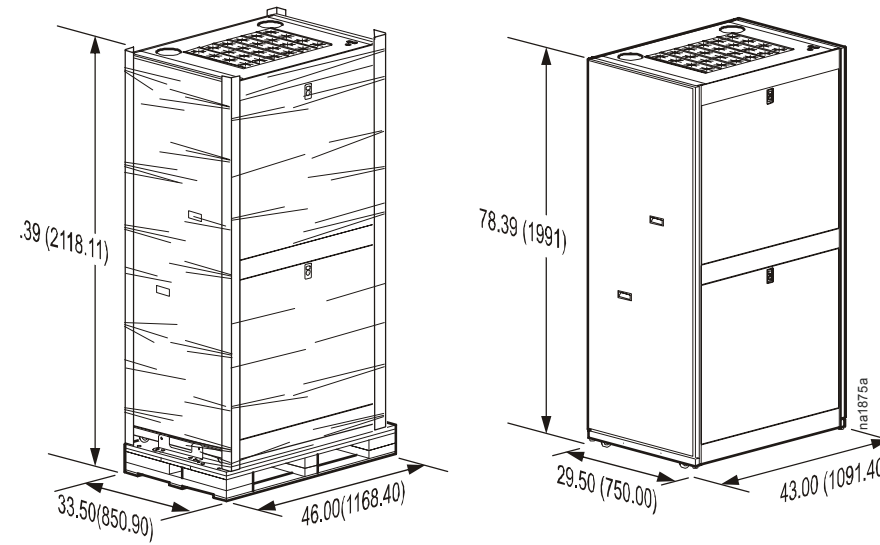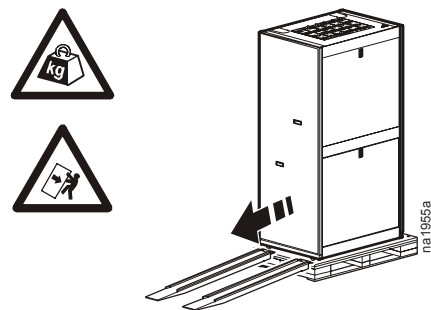

*Las dimensiones se indican en pulgadas, con milímetros entre paréntesis.

Referencia	Peso (Empaquetado)	Peso (Desempaquetado)
ACFD12-B,	314,5 kg	269,5 kg
ACFD12-T	314,5 kg	269,5 kg

Línea directa de soporte al cliente para InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (llamada gratuita) (EE.UU.)
Oficinas centrales de APC en EE.UU., Canadá	(1)(800)800-4272 (llamada gratuita)
España	+800 0272 0272
Europa, Próximo Oriente, África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japón	(0) 3 6402-2001
Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur	(61) (2) 9955 9366 (Australia)