

NetShelter® SX Air Recirculation Prevention Kit—AR7708 (conjunto de prevención de recirculación de aire NetShelter SX—AR7708)

Información general

El conjunto de prevención de recirculación de aire NetShelter SX evita que el aire de escape caliente proveniente de los equipos instalados vuelva a circular hacia delante y entre de nuevo en los equipos. Al cerrar los espacios entre las bridas de montaje vertical y los paneles laterales del armario, se fuerza al aire a circular a través del armario y a salir por la parte trasera del mismo.




Nota


Las tapas guía de cable y las bandas de restricción de flujo de aire se aplican únicamente a los rieles de montaje verticales.

Coloque el conjunto de prevención de recirculación de aire de modo que se asegure un flujo de aire adecuado a los equipos que necesitan flujo de aire lateral dentro del armario. Consulte “Equipos que necesitan flujo de aire lateral” en la página 4 para obtener información sobre estas instrucciones de instalación adicionales.


Inventario

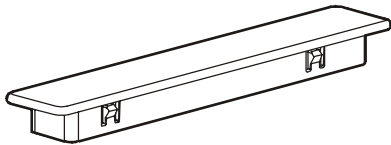

Tapas de guía de cable (16)

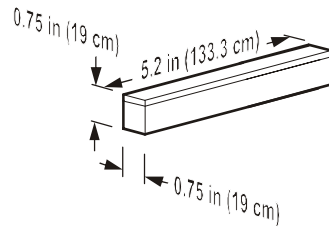

Bandas de restricción de flujo de aire (4)

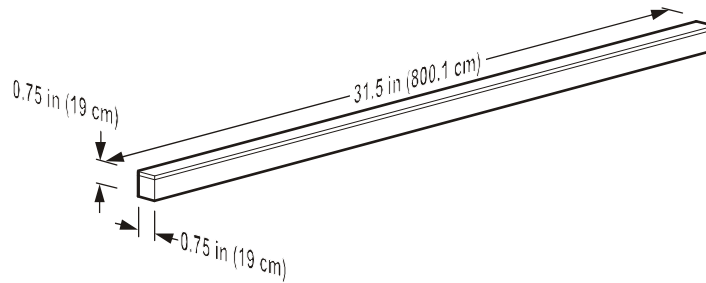


Bandas de restricción de flujo de aire (4)

Instalación

Extracción de los paneles laterales del armario

1. Si fuera necesario, utilice la llave para desbloquear el panel.
2. Deslice hacia abajo el pestillo del panel y separe la parte superior del panel del armario.
3. Suelte el pestillo y levante el panel para sacarlo del reborde horizontal estrecho ubicado en la parte inferior del marco del panel.

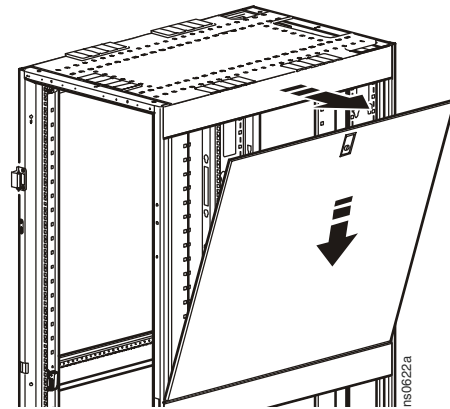

Instalación de las bandas de restricción de flujo de aire para las bridas de montaje

1. Despegue el papel protector del lado adhesivo de las bandas de restricción de flujo de aire de 800,1 mm (31,5 pulg.).
2. Pegue las bandas en sentido vertical en las siguientes bridas de montaje vertical: delantera superior derecha, delantera superior izquierda, delantera inferior derecha y delantera inferior izquierda.





Precaución

Para evitar cualquier daño a las bandas de restricción de flujo de aire durante la extracción e instalación de los paneles laterales, se debe dejar un espacio de 6 mm (0,25 pulg.) entre éstas y el soporte lateral del armario.




Nota

Se debe colocar una banda adicional para los armarios 48-U. Coloque en sentido vertical la banda de 133,3 mm (5,2-pulg.) por encima y por debajo de la banda más larga.

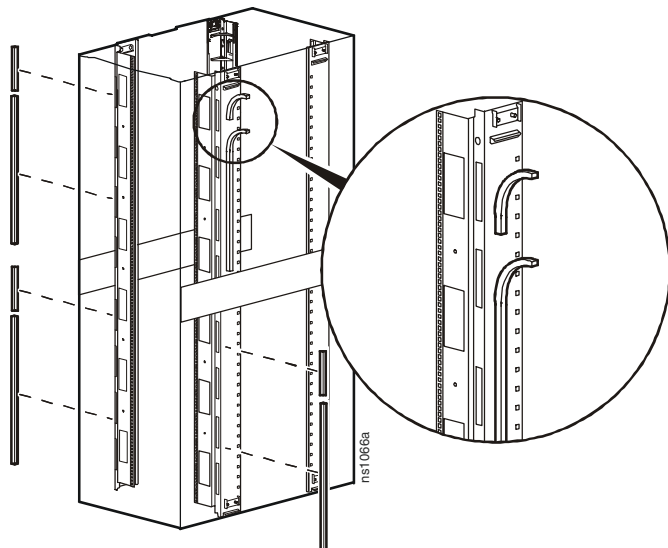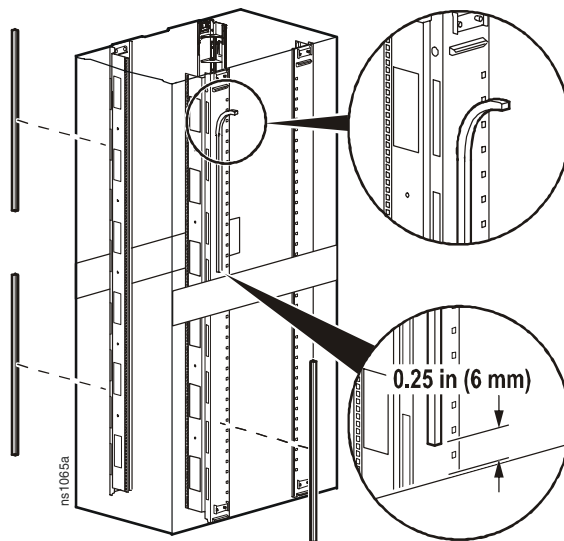

Reinstalación de los paneles laterales

1. Inserte la parte inferior del panel firmemente en el reborde antes de ejercer presión en la parte superior del panel para fijarlo en su posición.
2. Deslice el pestillo del panel hacia arriba.

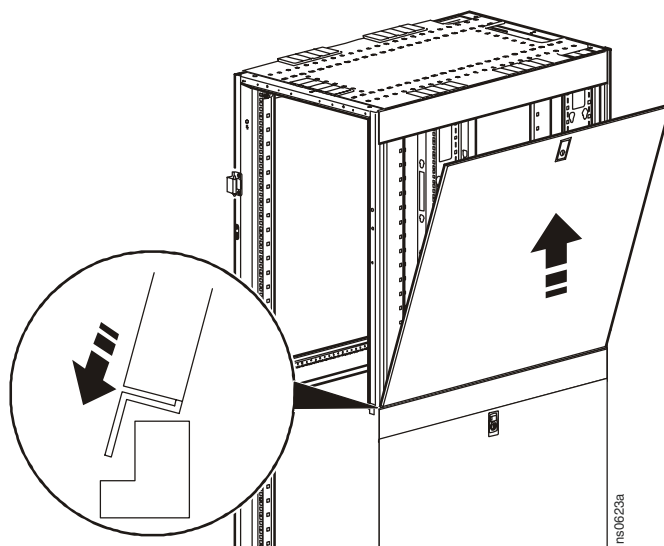

Instalación de las tapas de guía de cable



Nota


Para instalar estas tapas es posible que haya que empujar hacia atrás la brida de montaje vertical delantera. Tras esta operación, se pueden volver a colocar los rieles en su posición original.

Introduzca la tapa en el recorte de la brida de montaje delantera. Repita este procedimiento en cada uno de los recortes: 14 si se trata de un armario 42-U o 16 si es un armario 48-U.



Nota

Empuje la parte posterior de la tapa hacia fuera para extraerla del recorte.

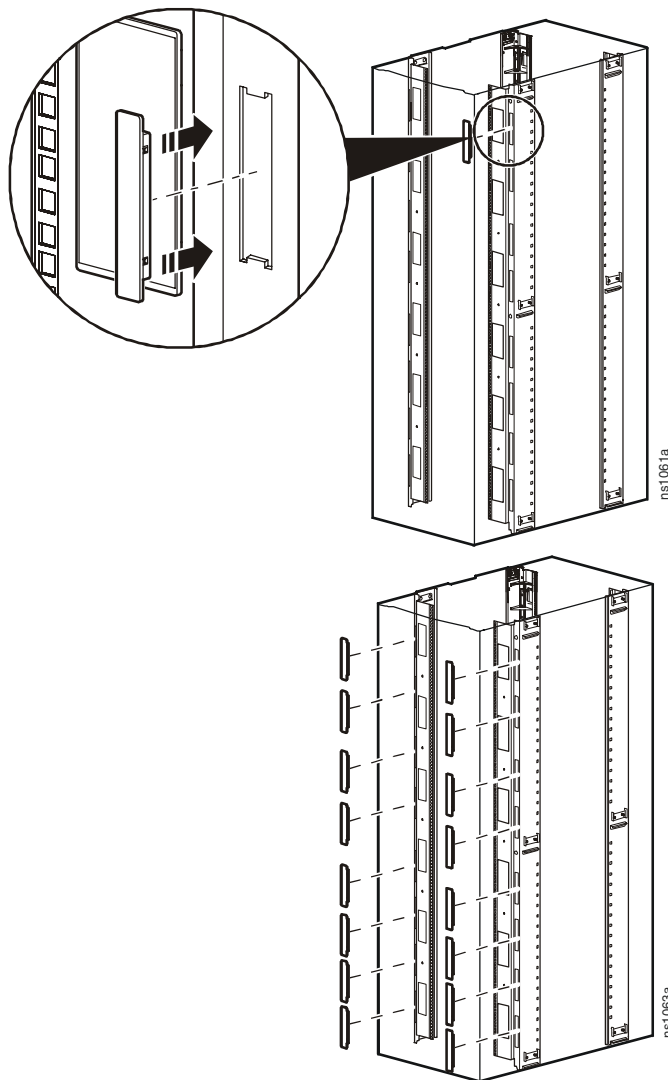


Equipos que necesitan flujo de aire lateral

En los armarios en los que se hayan instalado equipos que necesitan flujo de aire lateral, el conjunto de recirculación de aire debe colocarse de forma que se asegure un flujo de aire adecuado a los equipos. Determine qué lado del armario es el que va a servir de entrada de aire para los equipos y, a continuación, proceda con las siguientes instrucciones.


Bandas de restricción de flujo de aire de las bridas de montaje.

Las bandas de restricción de flujo de aire para el lado del armario que sirve de entrada de aire deben instalarse en la brida de montaje vertical trasera.

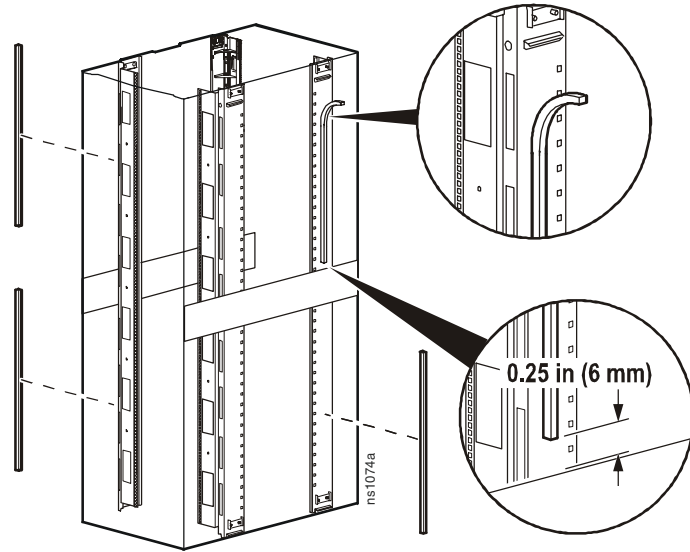


Tapas de los recortes para cables de alimentación.

Las tapas de los recortes para cables de alimentación del lado del armario que sirve de entrada de aire deben instalarse en la brida de montaje vertical trasera.

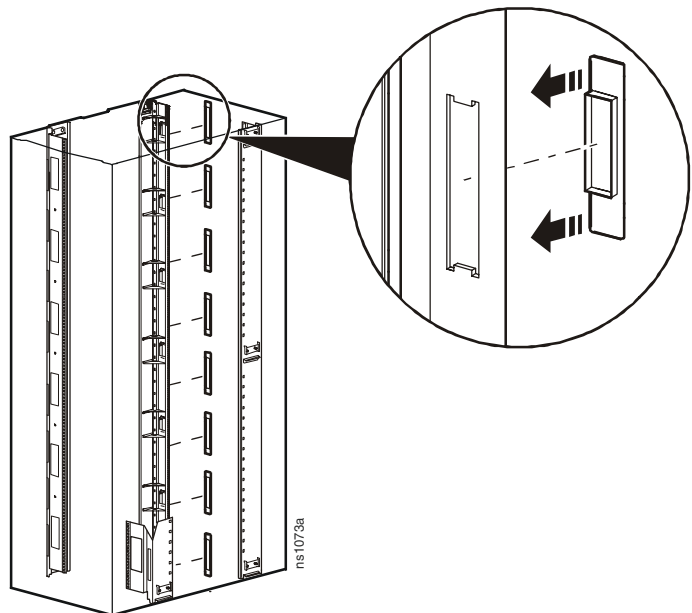


Tapas de los recortes para cables instaladas en fábrica. Es necesario extraer las tapas de los recortes para cables instaladas en fábrica en la brida de montaje vertical y recolocarlas en la parte trasera del lado del armario que sirve de entrada de aire.

1. Extraiga las tapas de los recortes para cables de la brida de montaje vertical delantera del lado del armario que sirve de entrada de aire.

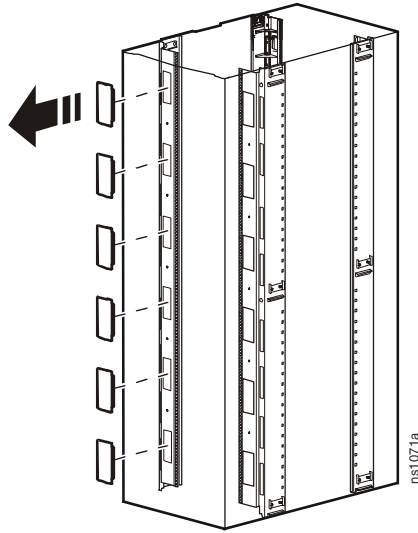

2. Vuelva a instalar las tapas en los orificios de los recortes para cables de la brida de montaje vertical trasera del lado del armario que sirve de entrada de aire.

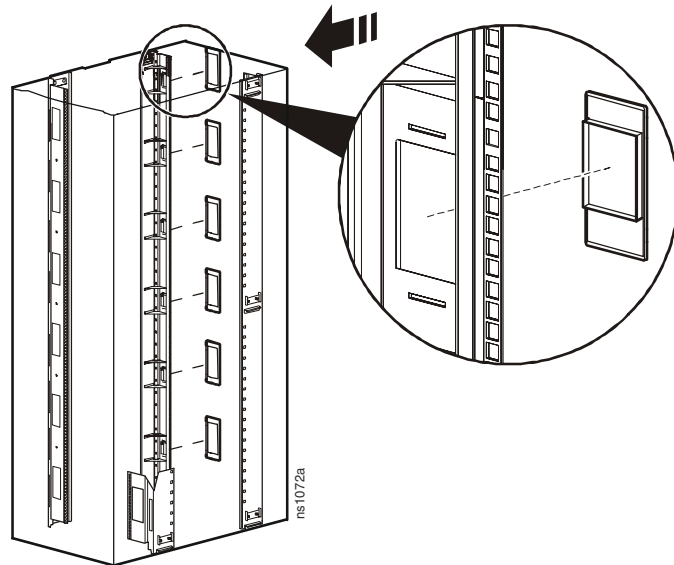


Accesorios adicionales para la prevención de flujo de aire



Nota

Si se han extraído las tapas de los recortes para cables instaladas en fábrica para poder guiar los cables, selle los recortes con bandas de cepillo de riel de montaje (AR7706).

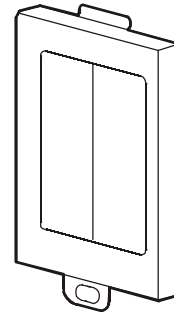

Servicio internacional de atención al cliente de APC

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:

- Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la Base de Conocimientos de APC y para solicitar asistencia.
 - **www.apc.com** (Oficina Central)
Conéctese a sitios Web de APC adaptados a países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
 - **www.apc.com/support/**
Servicio técnico mundial a través de la Base de Conocimientos de APC y mediante el sistema electrónico e-support.
- Diríjase a un centro de asistencia al cliente de APC, por teléfono o correo electrónico.
 - Centros regionales:

Línea directa de asistencia al cliente de InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (llamada gratuita) (EE.UU.)
Oficina central de APC en EE.UU., Canadá	(1)(800)800-4272 (llamada gratuita) (EE.UU.)
América Latina	(1)(401)789-5735 (EE.UU.)
Europa, Próximo Oriente, África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japón	(0) 35434-2021
Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Oficinas locales: visite **www.apc.com/support/contact** para obtener información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le compró el producto de APC para recibir información sobre cómo acceder al servicio de atención al cliente local.

Todo el contenido está protegido por copyright © 2006 American Power Conversion.
Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización.
APC, el logo de APC, NetShelter e InfraStruXure son marcas comerciales de American Power Conversion Corporation y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan sólo con fines informativos.

