


## 用于 HP<sup>®</sup>L 级服务器的安装套件 — AR8013A

此套件用于将 HP L 级或 rp5400 系列服务器安装于 NetShelter<sup>®</sup> SX 或 VX 机柜。


### 装箱清单



❶ M6 × 12 Torx 螺钉 (16 个)




❷ M6 笼形螺母 (16 个)



❸ SX 扩展器支架 (4 个)



❹ 前适配器支架 (2 个)

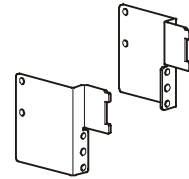

❺ 后适配器支架 (2 个)

### 所需的工具



笼形螺母工具



Torx T30/#2 十字扳手

### 如何安装和取下笼形螺母


要安装笼形螺母：



警告

水平安装笼形螺母。不要垂直安装笼形螺母，使笼形螺母的侧面与方孔的上、下边咬合。

1. 将笼形螺母插入到方形孔中，使笼形螺母一侧搭接到方孔的另一侧。
2. 使用笼形螺母工具（已提供）在另一侧拉住笼形螺母，并将其卡入到位。

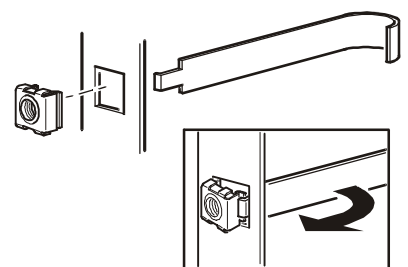


要取下笼形螺母：


1. 取下已安装的任何螺钉。
2. 抓住笼形螺母并挤压其两侧将它从方孔中取出。

### HP 滑动托盘硬件在 SX 机柜上的安装



1. 在每个安装法兰（共四个）的两个侧向孔中安装两个笼形螺母 ②。

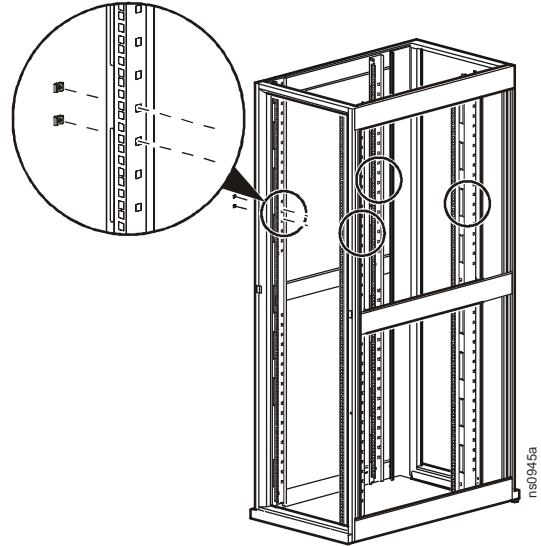


2. 使用八个 M6 x 12 Torx 螺钉 ① 和在第一步中安装的笼形螺母，在每个安装法兰（共四个）上安装一个 SX 支架扩展器 ③。

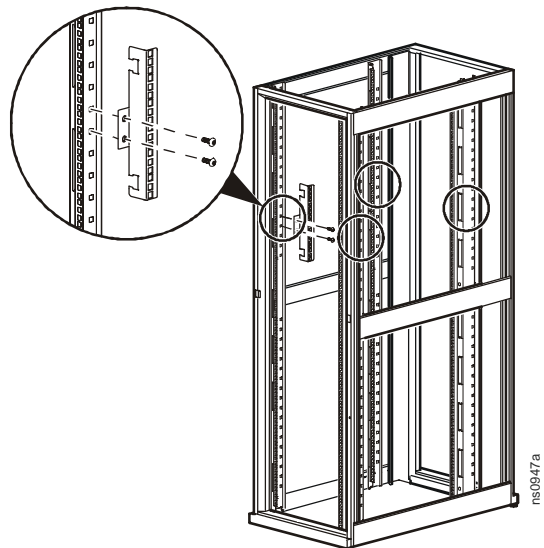


3. 向前面的 SX 支架扩展器的两个侧向孔中安装两个笼形螺母 ②，再向后面的 SX 支架扩展器的两个侧向孔中安装两个笼形螺母，位置比前面的笼形螺母高一个 U 形空间。对机柜的另一侧重复此步骤。

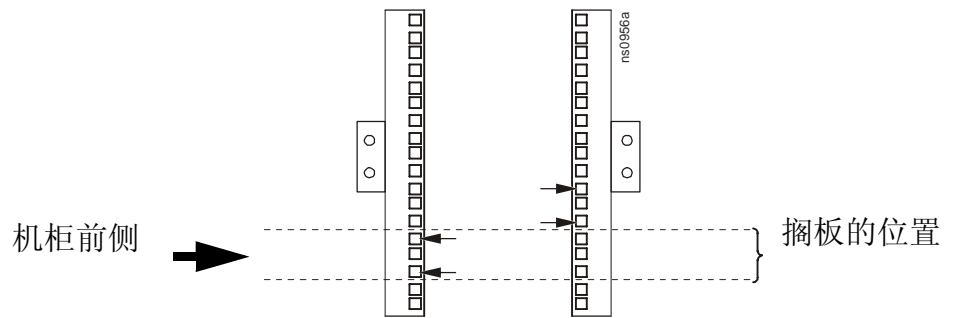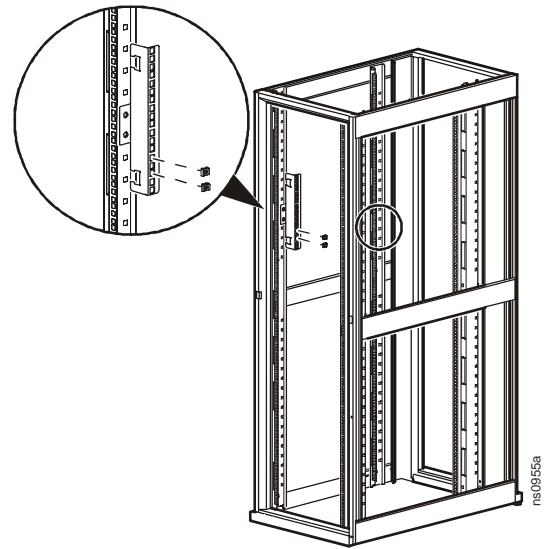


4. 使用两个 M6 x 12 Torx 螺钉，在已经安装到机柜上的左前 SX 支架扩展器上安装前适配器支架。对右侧重复此步骤。

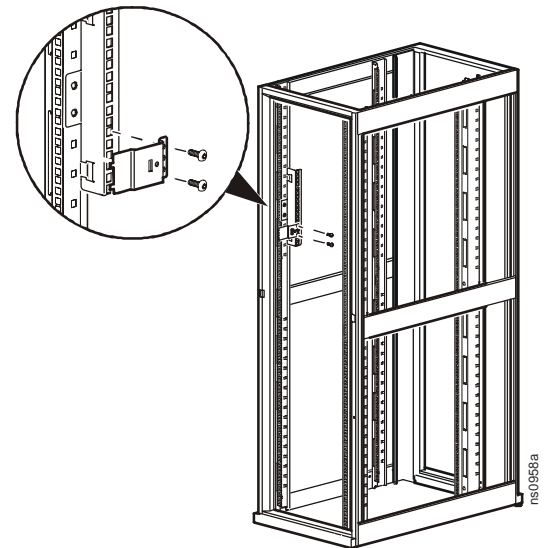


5. 使用两个 M5 x 30 Torx 螺钉（由 HP 提供）将左后适配器支架 ⑤ 固定到 HP 导轨 (337079-L) 上。对右侧的导轨重复相同的步骤。

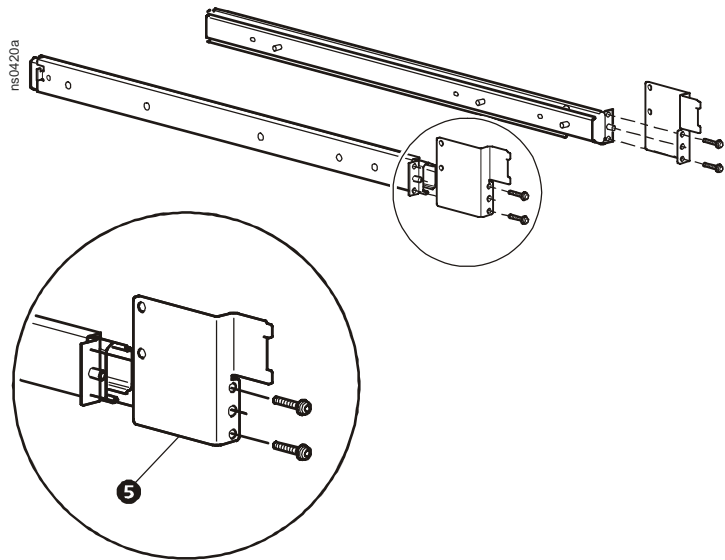

6. 将 HP 左侧导轨 (337079-L) 固定到机架上。
- a. 将后安装支架的凸舌插入到机架后部的孔中。
  - b. 使导轨顶部向前倾斜，并将其 L 形连接器插入前适配器支架的卡槽中。
  - c. 使用两个 M6 x 12 Torx 螺钉将后适配器支架固定到 SX 支架扩展器上。
7. 对右侧重复从 6a 到 6c 的步骤。


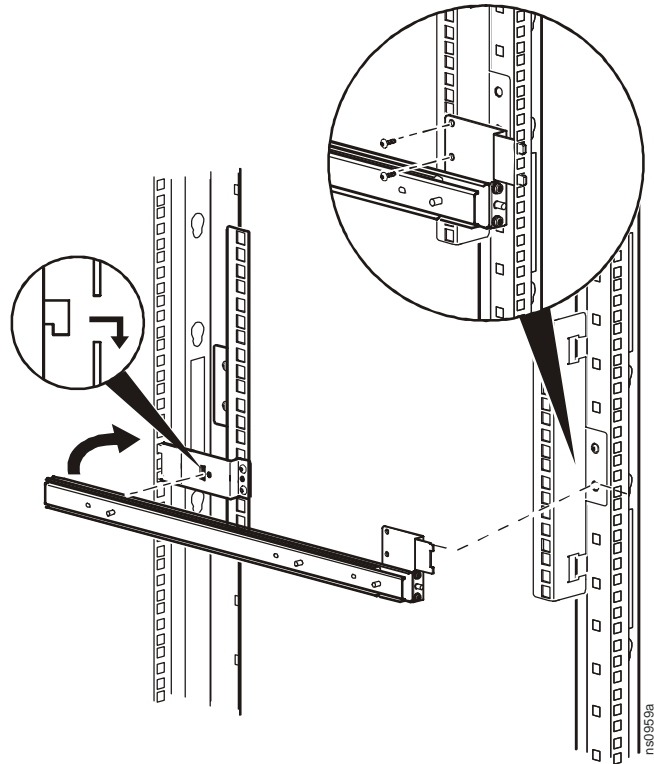


8. 将左导轨完全拉出，并将一个 M5 x 16 螺钉和垫圈（由 HP 提供）穿过该滑动导轨安装到前适配器支架上。
9. 对右侧重复第 8 步。
10. 转到第 7 页上的“HP 滑动托盘搁板的安装”。

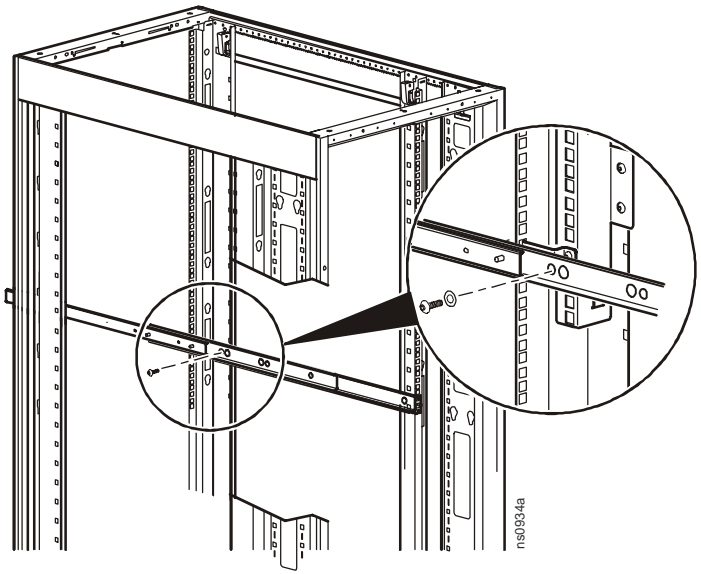


### HP 滑动托盘硬件在 VX 机柜上的安装

1. 向前面的侧向安装法兰中安装两个笼形螺母 ②，再向后面的安装法兰中安装两个笼形螺母，位置比前面的笼形螺母高一个 U 形空间。
2. 对机柜的另一侧重复第 1 步。

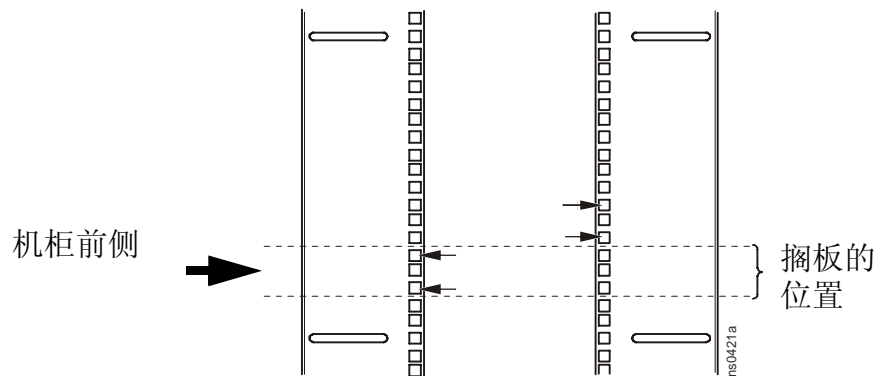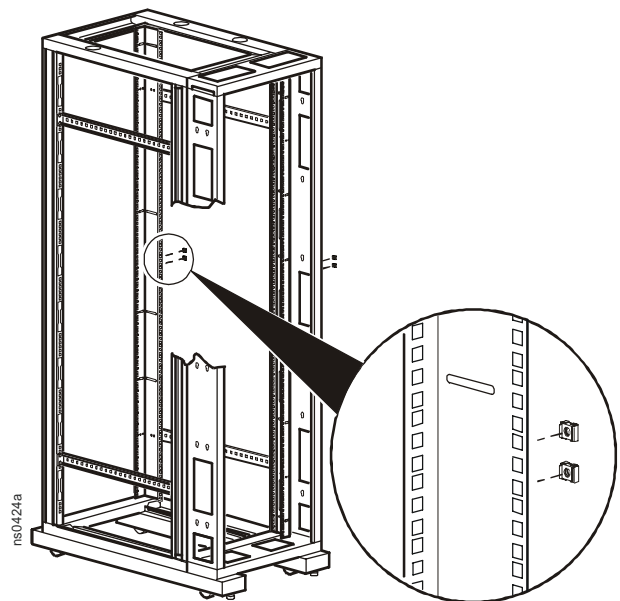

3. 使用两个 M6 x 12 Torx 螺钉 ①，将前适配器支架 ④ 安装到机柜的左前安装法兰上。对右侧重复此步骤。

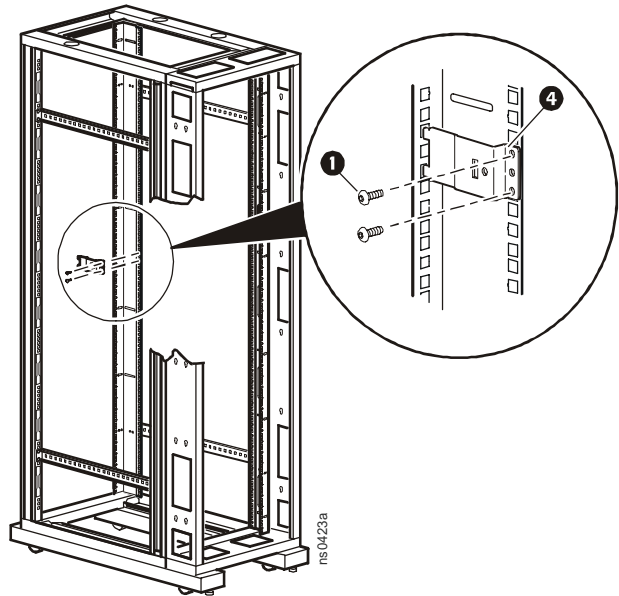


4. 有关如何将后适配器固定到 HP 导轨 (337079-L) 上的信息，请参阅第 4 页上的第 5 步“HP 滑动托盘硬件在 SX 机柜上的安装”。


5. 将 HP 左侧导轨 (337079-L) 固定到机架上。

- a. 将后安装支架的凸舌插入到机架后部的孔中。
- b. 使导轨顶部向前倾斜，并将其 L 形连接器插入前适配器支架的卡槽中。
- c. 使用两个 M6 x 12 Torx 螺钉 ① 将后适配器支架固定到机架上。

6. 对右侧重复从 5a 到 5c 的步骤。

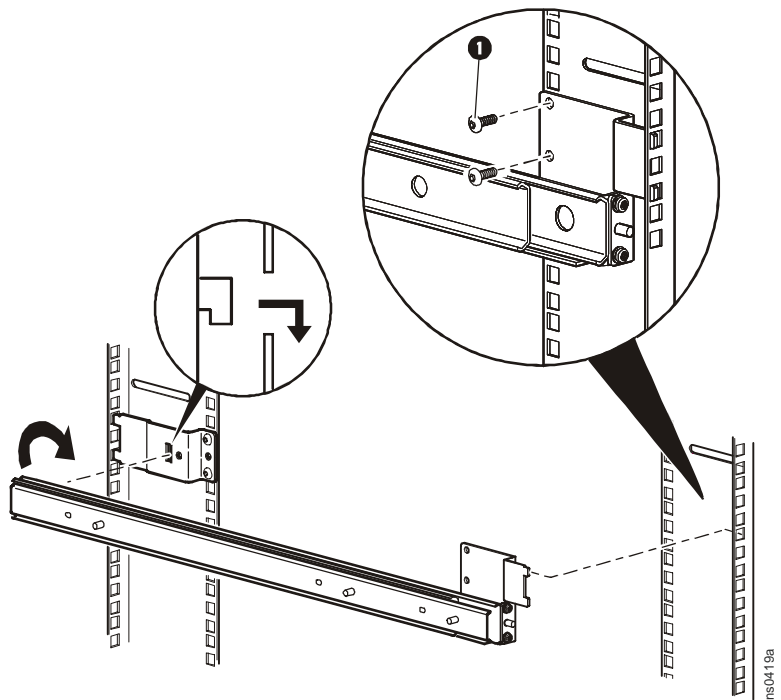


7. 将左导轨完全拉出，并将一个 M5 x 16 螺钉和垫圈（由 HP 提供）穿过该滑动导轨安装到前适配器支架上。
8. 对右侧重复第 7 步。

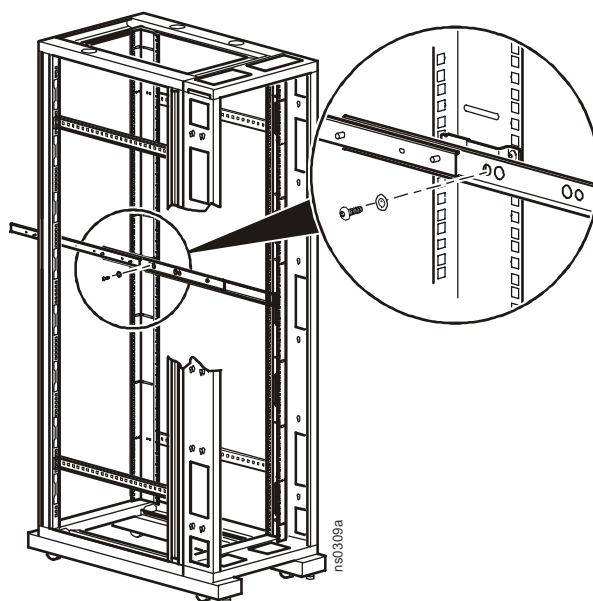

### HP 滑动托盘搁板的安装

1. 将 HP 搁板安装到导轨上。将搁板上的卡槽与导轨上的销轴对准。用六个 M5 x 12 螺钉（由 HP 提供）将其固定。

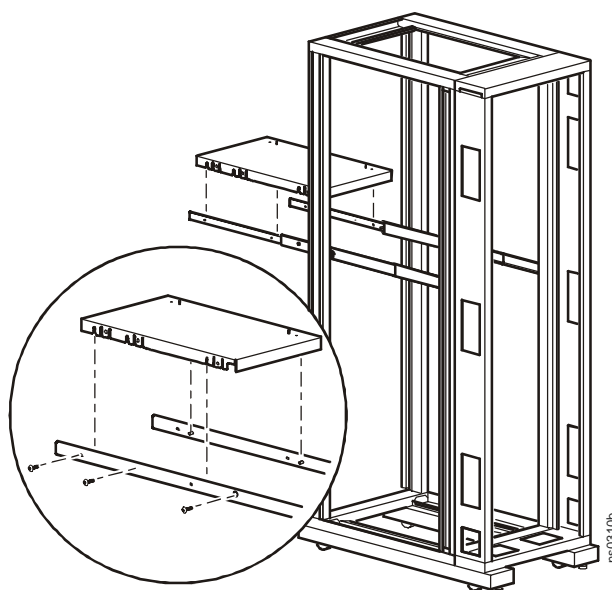

2. 遵照 HP L 级服务器随附的手册中的指导安装该服务器。

## APC 全球客户支持

可以通过以下任何方式免费获得本产品或其他任何 APC 产品的客户支持：

- 请访问 APC 网站，以查阅 APC 知识库中的文档，并提交客户支持请求。
  - **www.apc.com**（公司总部）  
连接到特定国家或地区的本地化 APC 网站，每个站点均会提供客户支持信息。
  - **www.apc.com/support/**  
通过搜索 APC 知识库和使用 e-support 获取全球支持。
- 以电话或电子- 邮件方式联系 APC 客户支持中心。
  - 地区支持中心：

英飞客户支持直拨电话	(1)(877)537-0607（免费）
APC 美国总部和加拿大	(1)(800)800-4272（免费）
拉丁美洲	(1)(401)789-5735（美国）
欧洲、中东和非洲	(353)(91)702000（爱尔兰）
日本	(0) 35434-2021
澳大利亚、新西兰和南太平洋地区	(61) (2) 9955 9366（澳大利亚）

- 国家或地区的当地支持中心：有关联系信息，请访问 **www.apc.com/support/contact**。

有关如何获取当地客户支持的信息，请与购买 APC 产品处的 APC 代表或其他经销商联系。

© 2005 所有内容的版权归美国电力转换公司所有。版权所有。未经允许，不得复制全部或部分內容。APC、APC 徽标和 NetShelter 是美国电力转换公司的商标，可能已在某些辖区注册。所有其他商标、产品名称及公司名称是其各自所有者的财产，只能用于参考目的。

