


# Conjunto de montaje para servidores HP<sup>®</sup> de la clase L—AR8013A

Este conjunto se usa para montar un servidor HP de la clase L o de la serie rp5400 en un armario NetShelter<sup>®</sup> SX o VX.

## Inventario




1 Tornillo Torx M6 × 12 (16)




2 Tuerca encajada M6 (16)



3 Soportes extensores SX (4)



4 Soportes adaptadores delanteros (2)

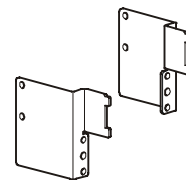

5 Soportes adaptadores traseros (2)

## Herramientas necesarias



Herramienta para tuercas encajadas



Llave Torx T30/Phillips n° 2

## Instalación y retirada de las tuercas encajadas


Para instalar una tuerca encajada:



Advertencia

**Instale la tuerca encajada horizontalmente. No instale la tuerca encajada verticalmente, con los lados de la tuerca encajada enganchados en la parte superior e inferior del orificio cuadrado.**

1. Introduzca la tuerca encajada en el orificio cuadrado enganchando un lado de la tuerca en el lado más lejano del orificio.
2. Coloque la herramienta para tuercas encajadas (incluida) en el otro lado de la tuerca y gire para encajarla en su posición.

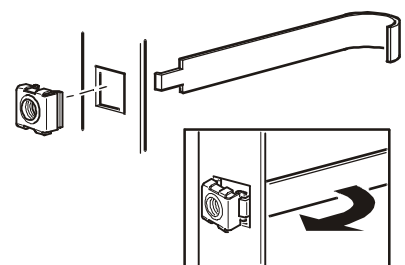


*Para retirar una tuerca encajada:*


1. Retire todos los tornillos.
2. Sujete la tuerca encajada y presione los laterales para extraerla del orificio cuadrado.

### **Instalación de la tornillería de la bandeja deslizante HP en el armario SX**


1. Coloque dos tuercas encajadas **2** en los orificios laterales de cada una de las cuatro bridas de montaje.

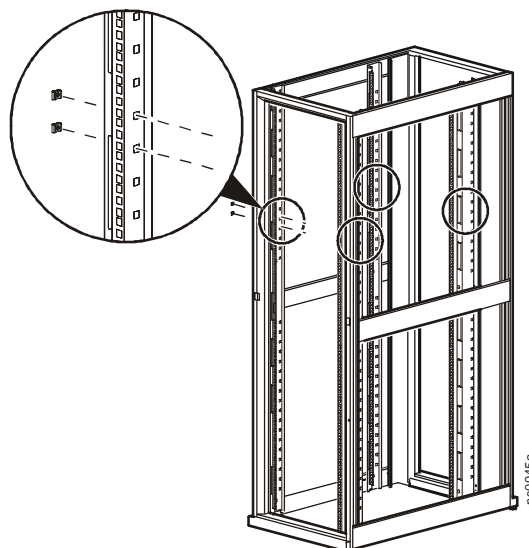


2. Coloque un soporte extensor SX **3** en cada una de las cuatro bridas de montaje y fíjelo con ocho tornillos Torx M6 × 12 **1** y las tuercas encajadas que utilizó en el paso 1.

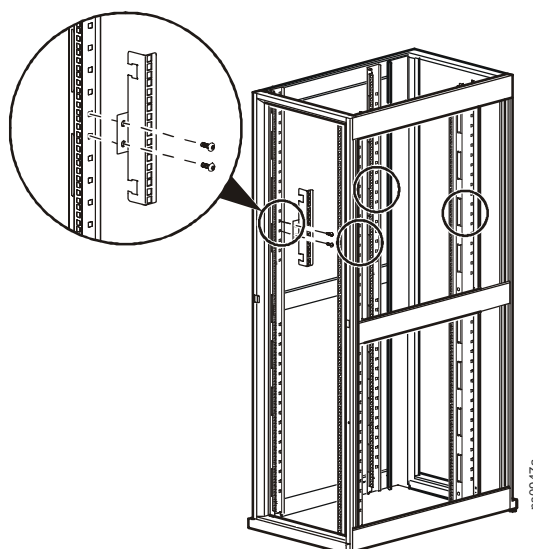

3. Coloque dos tuercas encajadas ② en los orificios delanteros laterales del soporte extensor SX y dos en el soporte extensor SX trasero, a un espacio U superior a las tuercas encajadas delanteras. Repita este paso en el lado opuesto del armario.

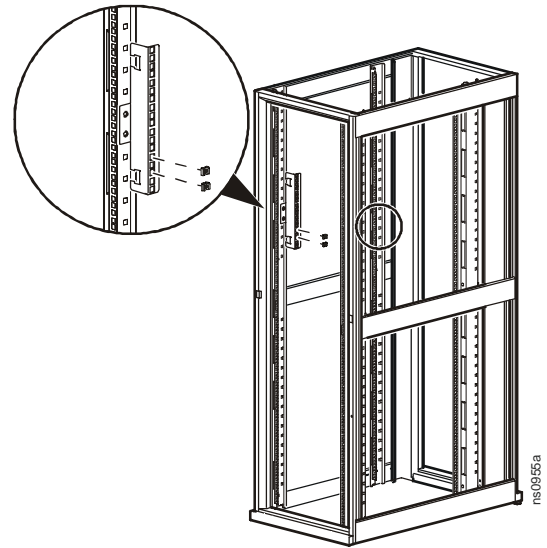


Parte delantera  
del armario

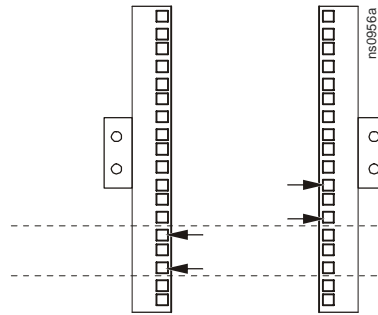


Ubicación  
del estante


4. Fije el soporte adaptador delantero al soporte extensor SX delantero izquierdo atornillado al armario con dos tornillos Torx M6 × 12. Repita este paso en el lado derecho.

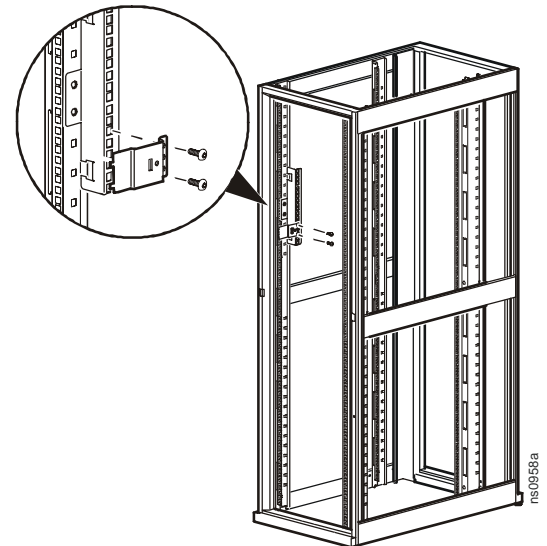


5. Fije el soporte adaptador trasero izquierdo ⑤ al raíl HP (337079-L) con dos tornillos Torx M5 × 30 (suministrados por HP). Repita este paso en el raíl derecho.

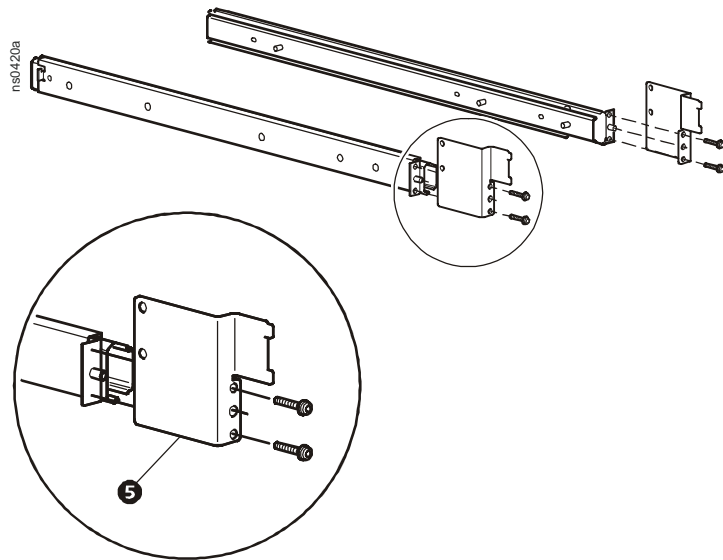

6. Fije el raíl lateral izquierdo HP (337079-L) al estante.
- Coloque la pestaña del soporte de montaje trasero en los orificios de la parte trasera del estante.
  - Incline la parte superior del raíl hacia adelante y encaje el conector en forma de L en la ranura del soporte adaptador delantero.
  - Fije el soporte adaptador trasero al soporte extensor SX con dos tornillos Torx M6 × 12.
7. Repita los pasos de 6a a 6c en el lado derecho.


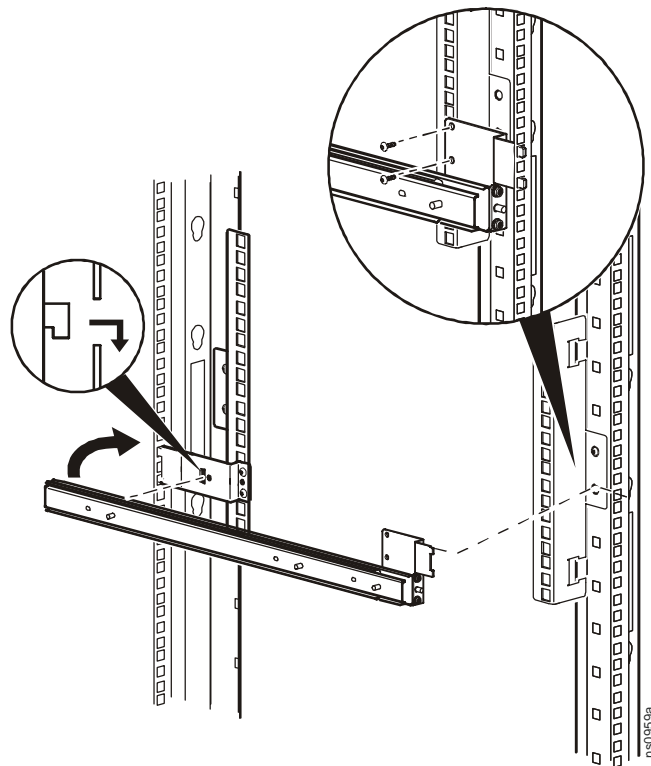


8. Deslice el raíl izquierdo hasta su extensión máxima y coloque un tornillo M5 × 16 con una arandela (suministrados por HP) a través del raíl lateral y del soporte adaptador delantero.
9. Repita el paso 8 para el lado derecho.
10. Prosiga con la “Instalación del estante de la bandeja deslizante HP” en la página 7.

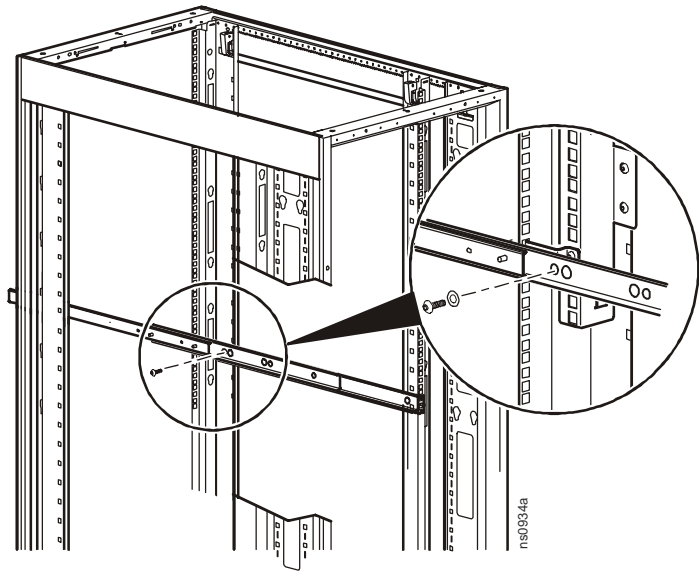


### Instalación de la tornillería de la bandeja deslizante HP en el armario VX

1. Coloque dos tuercas encajadas ② en las bridas de montaje delanteras y dos en las bridas traseras, a un espacio U superior a las tuercas encajadas delanteras.
2. Repita el paso 1 en el lado opuesto del armario.

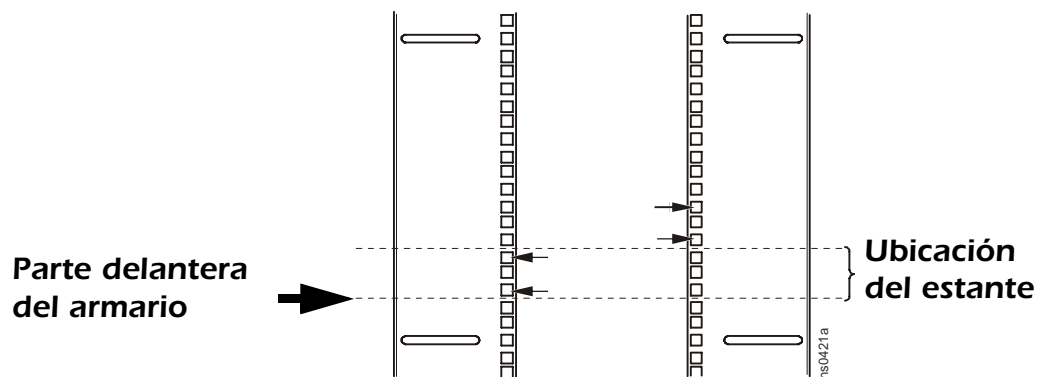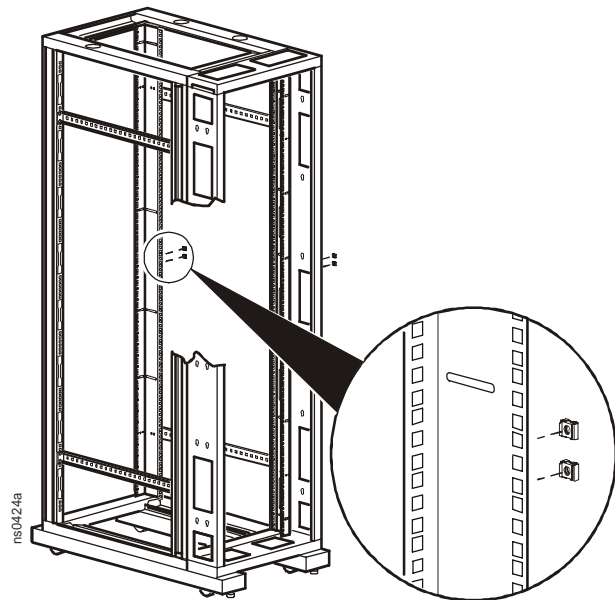


3. Fije el soporte adaptador delantero **4** a la brida de montaje delantera izquierda del armario con dos tornillos Torx M6 × 12 **1**. Repita este paso para el lado derecho.

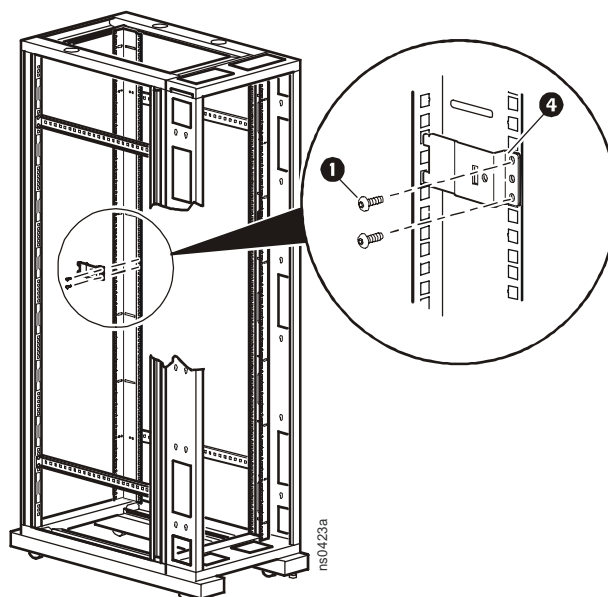

4. Consulte el paso 5 de la “Instalación de la tornillería de la bandeja deslizante HP en el armario SX” en la página 4 para fijar los adaptadores traseros a los raíles HP (337079-L).


5. Fije el raíl lateral izquierdo HP (337079-L) al estante.

- a. Coloque la pestaña del soporte de montaje trasero en los orificios situados en la parte trasera del estante.
- b. Incline la parte superior del raíl hacia adelante y encaje el conector en forma de L en la ranura del soporte adaptador delantero.
- c. Fije el soporte adaptador trasero al estante con dos tornillos Torx M6 × 12 **1**.

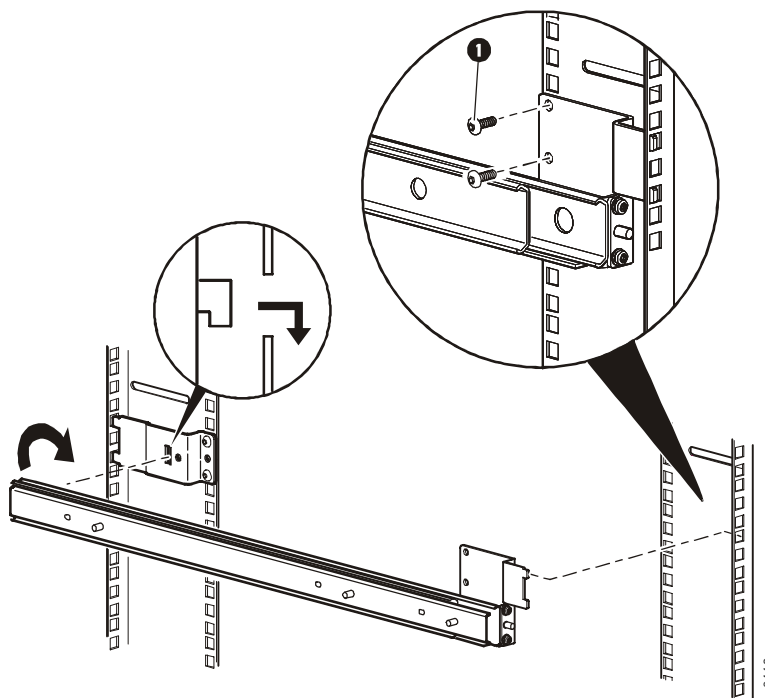


6. Repita los pasos de 5a a 5c en el lado derecho.

7. Deslice el raíl izquierdo hasta su extensión máxima y coloque un tornillo M5 × 16 con una arandela (suministrados por HP) a través del raíl lateral y del soporte adaptador delantero.
8. Repita el 7 en el lado derecho.

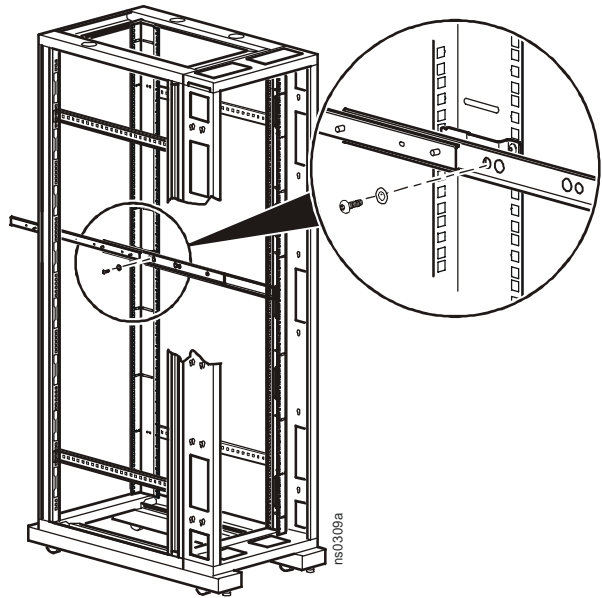

### Instalación del estante de la bandeja deslizante HP

1. Coloque el estante HP en los raíles.  
Las ranuras del estante se alinearán con los pasadores de los raíles. Fíjelo con seis tornillos M5 × 12 (suministrados por HP).

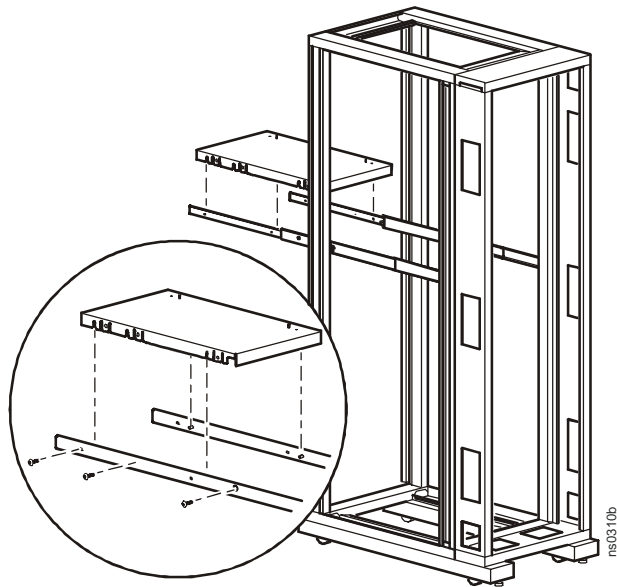

2. Coloque el servidor HP de la clase L como se indica en el manual que se incluye con el servidor.

## Servicio internacional de atención al cliente de APC

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:

- Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la Base de Conocimientos de APC y para solicitar asistencia.
  - **www.apc.com** (Oficina central)  
Conéctese a sitios Web de APC adaptados a países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
  - **www.apc.com/support/**  
Servicio técnico mundial a través de la Base de Conocimientos de APC y mediante el sistema electrónico e-support.
- Diríjase a un centro de asistencia al cliente de APC, por teléfono o correo electrónico.
  - Centros regionales:

Línea directa de asistencia al cliente de InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (llamada gratuita)
Oficina central de APC en EE.UU., Canadá	(1)(800)800-4272 (llamada gratuita)
América Latina	(1)(401)789-5735 (EE.UU)
Europa, Próximo Oriente, África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japón	(0) 35434-2021
Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Oficinas locales: visite **www.apc.com/support/contact** para obtener información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor en el que adquirió el producto de APC para recibir información sobre cómo obtener soporte local.

Todo el contenido está protegido bajo copyright © 2006 American Power Conversion. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial no autorizada. APC, el logotipo APC y NetShelter son marcas comerciales de American Power Conversion Corporation y pueden encontrarse registradas en algunas jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan sólo con fines informativos.

