


## **Programmerbara kopplingsur IHP 1C/2C**

Produktinformation/menybeskrivning

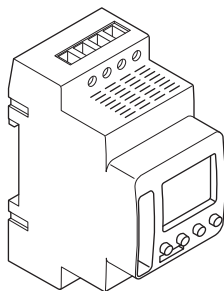

CCT15440

CCT15441

CCT15442

CCT15443

### **Programmerbara kopplingsur IHP 1C/2C**

#### **Beskrivning av timern**

#### **Displayer och manöverelement**

#### **Drift**

#### **Menystruktur**

#### **Första inställningen**

#### **Ställa in en kopplingstid**

#### **Ändra en kopplingstid**

#### **Radera en kopplingstid**

#### **Ställa in semesterfunktionen**

#### **Ställa in PIN**

#### **Aktivera förbikoppling och permanent koppling**

#### **Återställa grundinställningar**


#### **Schneider Electric Industries SAS**

## Beskrivning av timern

IHP med veckoprogram styr belysning, luftkonditionering, spolning etc.

**i** Enheten får inte styra säkerhetsrelevanta tillämpningar.

## Displayer och manöverelement

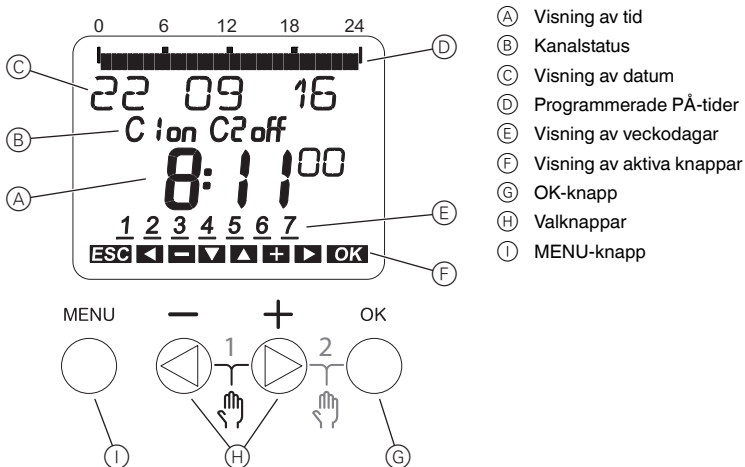


## Drift

### Tryckknapp Funktion

Knappen <b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öppnar menyn</li> <li>• I menyläget: ett steg bakåt</li> <li>• I programmeringsläget: avbryt programmeringsläge</li> </ul>
Valknappar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Växlar mellan menyalternativ</li> <li>• Ökar/minskar värde</li> </ul>
Knappen <b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I menyläget: välj menyalternativ</li> <li>• I programmeringsläget: bekräfta inställning</li> </ul>

## Menystruktur

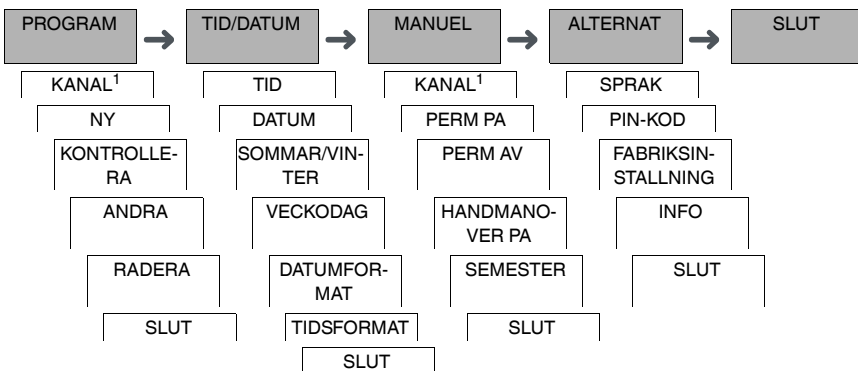

<sup>1</sup> Menyalternativet **KANAL** visas bara på enheter med två kanaler (2C). Enheter med en kanal växlar direkt till menyn nedan.

## Första inställningen


Grundinställningarna såsom datum, tid osv. måste göras första gången enheten används eller efter en återställning.

När enheten startas visas inställningsmenyn med alternativet **SPRAK**.

- ① Välj språk.
- ② Bekräfta meddelandet **DATUMFORMAT**.
- ③ Välj datumformat.
- ④ Ställ in år.
- ⑤ Ställ in månad.
- ⑥ Ställ in dag.
- ⑦ Bekräfta meddelandet **TIDSFORMAT**.
- ⑧ Välj tidsformat.
- ⑨ Ställ in timme.
- ⑩ Ställ in minut.
- ⑪ Välj sommartid/vintertid.

## Ställa in en kopplingstid

PROGRAM




En kopplingstid består alltid av en tid då förbrukaren kopplas till och en tid då förbrukaren kopplas från. Du kan antingen ställa in kopplingstiderna för en specifik veckodag eller kopiera dem för flera veckodagar. Kopierade veckodagar kallas ett block.

För att ställa in en kopplingstid utför du följande steg en gång för **PA** och en gång för **AV**:

- ① Bekräfta meddelandet om lediga minnesplatser.
- ② Välj **PA** eller **AV**.
- ③ Ställ in timme.
- ④ Ställ in minut.
- ⑤ Ställ in veckodag.
- ⑥ Om kopplingstiden bara ska gälla för en veckodag väljer du **SPARA**.  
Kopplingstiden är inställd.
- ⑦ Om kopplingstiden ska kopieras som ett block för flera veckodagar väljer du **KOPIERA**.
- ⑧ Välj ytterligare veckodagar och bekräfta varje val.  
Veckodagarna som ingår i blocket visas i indikeringen av veckodagarna.  
För att ta bort en veckodag från blocket väljer du veckodagen igen med hjälp av valknapparna.
- ⑨ När de önskade veckodagarna har ställts in väljer du **KOPIERA**.

## Ändra en kopplingstid

### PROGRAM




Du kan ändra tiden för kopplingstiderna. Om det gäller kopplingstider i ett block kan du välja om tidsändringen ska tillämpas på hela blocket eller endast på en viss veckodag. Den veckodagen tas då bort från blocket.

- 1 Välj kopplingstiden.  
Displayen visar alla kopplingstider i följd. Om ingen kopplingstid har ställts in för en veckodag visas det på displayen med --:--.  
Om den valda kopplingstiden ingår i ett block visas alla dagar i blocket i visningen av veckodagar. Den valda veckodagen blinkar.
- 2 Ställ in timme.
- 3 Ställ in minut.
- 4 Om den valda kopplingstiden bara är inställd för en veckodag visas endast alternativet **SPARA**.
- 5 Om den valda kopplingstiden ingår i ett block väljer du **ANDRA BLOCK** eller **ANDRA VECKODAG**.
  - **ANDRA BLOCK** ändrar tiden för alla kopplingstider i blocket.
  - **ANDRA VECKODAG** ändrar tiden för den valda kopplingstiden. Den valda kopplingstiden tas bort från blocket.

## Radera en kopplingstid

### PROGRAM



Du kan radera kopplingstiderna när som helst. Om en kopplingstid ingår i ett block kan du radera hela blocket eller ta bort kopplingstiden från blocket. Du kan också radera alla kopplingstider för en kanal samtidigt.

Radera en kopplingstid:


- 1 Välj **ENSTAKA**.
- 2 Välj kopplingstiden.  
Displayen visar alla kopplingstider i följd. Om ingen kopplingstid har ställts in för en veckodag visas det på displayen med --:--.  
Om den valda kopplingstiden ingår i ett block visas alla dagar i blocket i visningen av veckodagar. Den valda veckodagen blinkar.
- 3 Om den valda kopplingstiden bara gäller för en veckodag visas endast alternativet **RADERA VECKODAG**.
- 4 Om den valda kopplingstiden ingår i ett block väljer du **RADERA BLOCK** eller **RADERA VECKODAG**.
  - **RADERA BLOCK** raderar alla kopplingstider i blocket.
  - **RADERA VECKODAG** tar bort den valda kopplingstiden från blocket och raderar den.

Radera alla kopplingstider för en kanal:

- 1 Välj **RADERA ALLT**.
- 2 Bekräfta med **BEKRAFTA**.

## Ställa in semesterfunktionen

### MANUEL



Med semesterfunktionen kan du koppla till eller från en kanal helt under en längre period. De programmerade kopplingstiderna gäller inte när semesterfunktionen är aktiv. Du kan bara ställa in en semesterperiod per kanal.

- ① Välj **PA** eller **AV**.
- ② Bekräfta **START SEMESTER**.
- ③ Ställ in år.
- ④ Ställ in månad.
- ⑤ Ställ in dag.
- ⑥ Ställ in timme.
- ⑦ Bekräfta **SLUT SEMESTER**.
- ⑧ Ställ in år.
- ⑨ Ställ in månad.
- ⑩ Ställ in dag.
- ⑪ Ställ in timme.

## Ställa in PIN

### ALTERNAT

PIN-KOD

En PIN-kod skyddar mot obehörig användning.

Om du har glömt din PIN-kod kontaktar du kundtjänsten i ditt land och anger din enhets serienummer.

- ① Välj **MED PIN-KOD**.  
**UTAN PIN-KOD** avbryter funktionen för skydd med PIN-kod.
- ② Bekräfta **PIN-KOD**.
- ③ Ställ in ny PIN-kod.



PIN-kodens siffror ställs in i tur och ordning med +/- och bekräftas med **OK**. En siffra som redan har ställts in kan inte ändras. När den sista siffran bekräftas med **OK** sparas PIN-koden. Om du är osäker kan du avsluta PIN-inställningen med **MENU**.

## Aktivera förbikoppling och permanent koppling

Du kan ställa in förbikoppling eller permanent koppling antingen via menyn **MANUEL** eller med hjälp av knappkombinationer på enheten.

### Förbikoppling

Om du tillfälligt vill koppla om en kanal till den andra kopplingsstatusen (t.ex. från **PA** till **AV**) aktiverar du förbikoppling. Statusen gäller bara tills nästa kopplingstillfälle.

Om förbikoppling är aktivt visas **KANALFORBIKOPPLING** kort på displayen.

### Permanent koppling



Om du vill koppla om en kanal permanent aktiverar du permanent koppling. Medan permanent koppling är aktiverat har kopplingstider inte någon effekt.

Om du vill välja om kanalen ska kopplas om till **PA** eller **AV** permanent använder du menyn **MANUEL**.

Om du använder knappkombinationerna för att aktivera permanent koppling kopplas kanalen till den andra kopplingsstatusen (t.ex. från **PA** till **AV**).

Om permanent förbikoppling är aktivt visas **KANAL PERMANENT** kort på displayen.

### Knappkombinationer

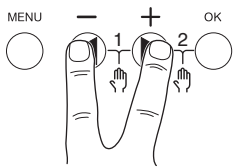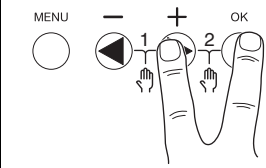Kanal	C1	C2
Knappar		
Aktivera förbikoppling	Tryck på knapparna samtidigt	Tryck på knapparna samtidigt
Aktivera permanent koppling	Tryck på knapparna samtidigt och håll dem nedtryckta i ca 2 s	Tryck på knapparna samtidigt och håll dem nedtryckta i ca 2 s
Avbryta förbikoppling	Tryck på knapparna samtidigt	Tryck på knapparna samtidigt
Avbryta permanent koppling	Tryck på knapparna samtidigt	Tryck på knapparna samtidigt

## Återställa grundinställningar

Du kan återställa grundinställningarna såsom datum, tid osv. och radera eller spara alla kopplingstider.

Du har två alternativ: Du kan ladda fabriksinställningarna via menyn **ALTERNAT** eller återställa enheten med hjälp av knappkombinationer på enheten.



Om fabriksinställningarna laddas raderas alla kopplingstider. Om du vill återställa grundinställningarna och spara kopplingstiderna använder du återställningsfunktionen.

### Ladda fabriksinställningar

ALTERNAT

FABRIKSINSTÄLLNING

- 1 Bekräfta meddelandet **RESET**.
- 2 Ställ in grundinställningarna enligt beskrivningen i kapitlet "Första inställningen".

### Återställning

- 1 Tryck på alla fyra knapparna på enheten samtidigt.
- 2 Välj språk.
- 3 Om du vill spara kopplingstiderna väljer du **BEHÅLL PROG.**
- 4 Om du vill radera alla kopplingstider väljer du **RADERA PROG.**
- 5 Ställ in grundinställningarna enligt beskrivningen i kapitlet "Första inställningen".

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

[schneider-electric.com/contact](http://schneider-electric.com/contact)