


IH 7j arm

Istruzioni di servizio



Art. n. CCT15367

Per la vostra sicurezza**PERICOLO**

Sussiste il rischio di provocare seri danni a beni e lesioni personali, per es. dovuti a fiamme o a scariche elettriche, riconducibili a un'errata installazione elettrica.


Un'installazione elettrica sicura può essere garantita solo se il tecnico addetto all'installazione dimostra di possedere competenze di base nei seguenti campi:

- Collegamento di impianti elettrici
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici

Tutte le suddette competenze ed esperienze sono di solito possedute solo da professionisti qualificati che hanno ricevuto una formazione nel campo della tecnologia delle installazioni elettriche. Nel caso in cui questi requisiti essenziali non siano soddisfatti o rispettati in qualsiasi modo, la persona in questione sarà la sola a essere ritenuta responsabile per ogni tipo di danno a beni o di lesioni personali.

Descrizione dell'IH 7j

L'IH 7j è un interruttore a tempo settimanale meccanico che inserisce e disinserisce i carichi collegati quando viene raggiunta l'ora impostata. Viene installato su un binario a cappello (DIN EN 60715).

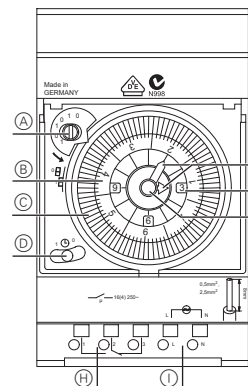
Dati del prodotto

- (A) Interruttore manuale
- (B) Disco programmatore
- (C) Settori
- (D) Interruttore automatico/permanente
- (E) Lancette (ore, minuti)
- (F) Visualizzazione: mattina (3/6/9), pomeriggio (15/18/21)
- (G) Manopola

- (H) Uscita di commutazione
- (I) Collegamento alla rete

Installazione dell'IH 7j

- 1 Collocare l'IH 7j sul binario a cappello.
- 2 Collegare i cavi:
 - Rimuovere 8 mm (max. 9 mm) di isolamento
 - Aprire il morsetto ad innesto con un cacciavite e inserire il cavo con un angolo di 45°. (max. 2 cavi per morsetto ad innesto)

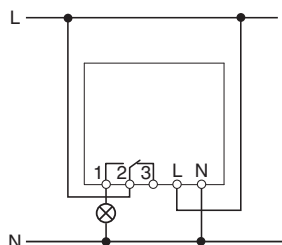

- 3 Collegare la tensione di rete.




L'IH 7j è dotato di un meccanismo per orologio al quarzo. Tale meccanismo al quarzo si avvia solo alcuni minuti dopo essere stato collegato all'alimentazione di tensione. Una riserva di carica completa viene raggiunta dopo 5 giorni.


Impostazione dell'IH 7j**Impostazione di giorno/ora correnti**

Usare la manopola per impostare il giorno (1-7) e l'ora (ore, minuti). La manopola può essere ruotata in senso orario e antiorario.


La freccia accanto all'interruttore manuale indica il giorno corrente (ad es. 3 = mercoledì).

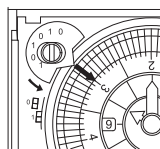

Per impostare l'ora al mattino, 3/6/9 devono essere visualizzati sul quadrante.

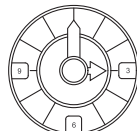

Per impostare l'ora al pomeriggio, 15/18/21 devono essere visualizzati sul quadrante.

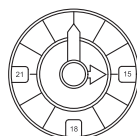


Il quadrante commuta fra le ore del mattino e quelle del pomeriggio quando vengono superate le ore 24 e 12.

Impostazione dell'ora di commutazione

È possibile impostare l'ora di commutazione usando i settori. Ogni settore corrisponde a un periodo di 2 ore. I settori possono essere spinti in dentro e in fuori usando ad esempio il dito indice. Il disco programmatore mostra il periodo di commutazione (< +/- 30 minuti).

- 0 settore in fuori carico disinserito
- 1 settore in dentro carico inserito

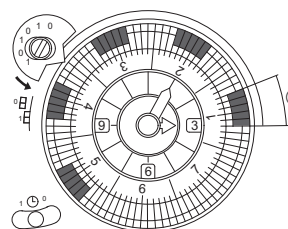

Esempi di ore:

- (A) lunedì - venerdì 08:00 - 18:00


Funzionamento dell'IH 7j**Funzionamento dell'interruttore manuale**

È possibile inserire o disinserire il carico in anticipo mentre l'interruttore a tempo è sul funzionamento automatico.



- 1 Ruotare l'interruttore manuale di una posizione in senso antiorario.

Lo stato attuale viene invertito e non viene cambiato con la prossima commutazione.

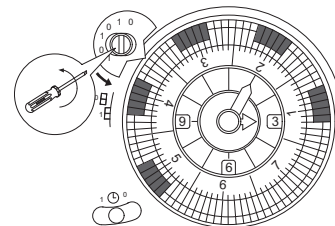**Funzionamento dell'interruttore automatico/permanente**

Con l'interruttore automatico/permanente è possibile inserire o disinserire il carico in modo permanente oppure impostarlo in modo permanente sul funzionamento automatico.

- Attivazione dell'ON permanente: Impostare l'interruttore su "1". Il carico è inserito in modo permanente. Le ore di commutazione impostate vengono disattivate.
- Attivazione dell'OFF permanente: Impostare l'interruttore su "0". Il carico è disinserito in modo permanente. Le ore di commutazione impostate vengono disattivate.
- Attivazione del funzionamento automatico: Impostare l'interruttore su "orologio". Le ore di commutazione impostate restano attive. Il carico viene inserito o disinserito quando l'ora di commutazione impostata viene raggiunta.



Per l'ON e l'OFF permanenti le ore di commutazione impostate vengono disattivate.

Dati tecnici

Tensione nominale:	CA 110 - 230 V (+10% / -15%)
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente nominale:	16 A, cos φ = 1 4 A, cos φ = 0.6
Lampade a incandescenza:	CA 230 V, max. 1000 W
Lampade alogene:	CA 230 V, max. 1000 W
Tubi fluorescenti:	CA 230 V, max. 600 VA
Lampade fluorescenti con ballast elettronico:	2 x 40 W (12 μF), compensazione in parallelo
Lampade compatte fluorescenti con ballast elettronico:	25 W
Lampade a LED:	5 W (LEDs <2 W) 15 W (LEDs 2-8 W)
Potenza assorbita:	0.5 W
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Morsetti:	2 x 0.5 - max. 2.5 mm ² , cavi fissi e flessibili 200 h (230 V), 100 h (110 V)
Riserva di carica:	≥ ±1 s/giorno a +20 °C
Precisione:	II per EN 60730-1 con installazione corretta
Classe di protezione:	IP 20 conformemente a EN 60529
Grado di protezione:	

Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.

www.schneider-electric.com