990-6085-012 Date de publication : 01/2019

Bloc d'alimentation de ventilateur — ACAC10038

Inventaire

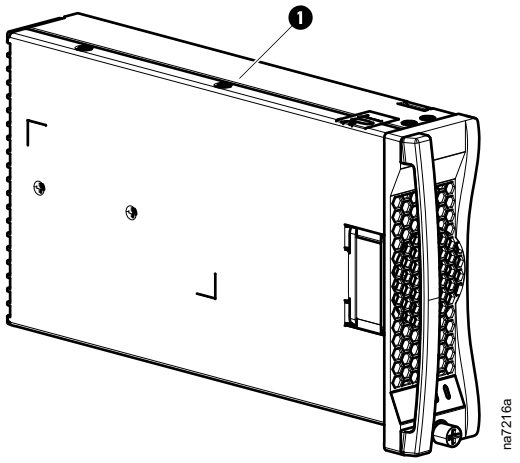

Article	Désignation	Quantité
1	Bloc d'alimentation de ventilateur	1

Schneider Electric

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France
Tél. : + 33 (0) 1 41 29 70 00
www.schneider-electric.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.
© 2018 – 2019 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Installation

Le bloc d'alimentation électrique de ventilateur pour unité InRow peut être échangé à chaud : l'unité peut rester en marche pendant l'installation.

1. Retirez le panneau arrière et le filtre supérieur.

   Voir la section « Retrait des panneaux » du *manuel d'installation de l'InRow DX série ACRD300 et série ACCU30000*.

2. Enlevez le cache du bloc d'alimentation.

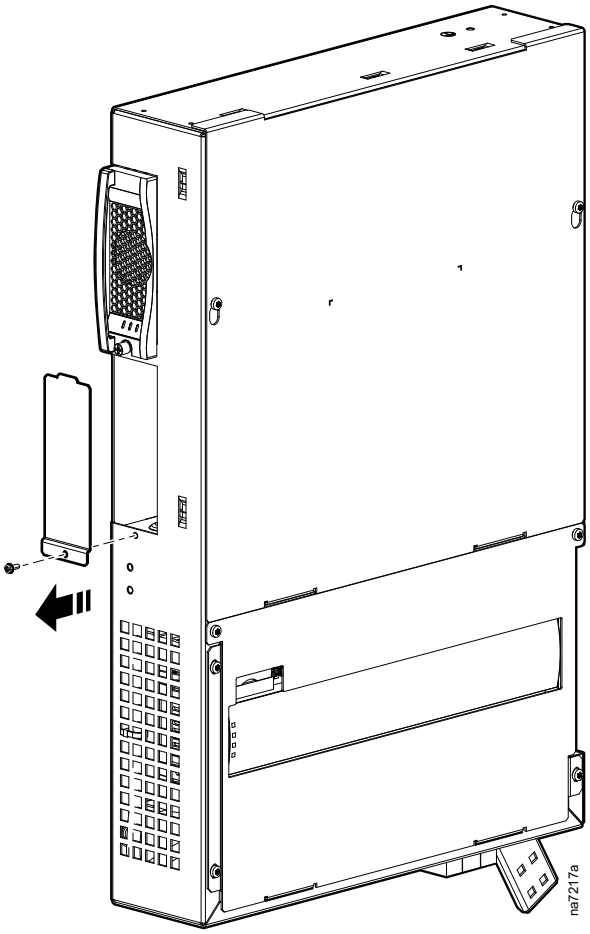

3. Insérez le bloc d'alimentation de ventilateur dans le boîtier électrique et serrez sa fixation.

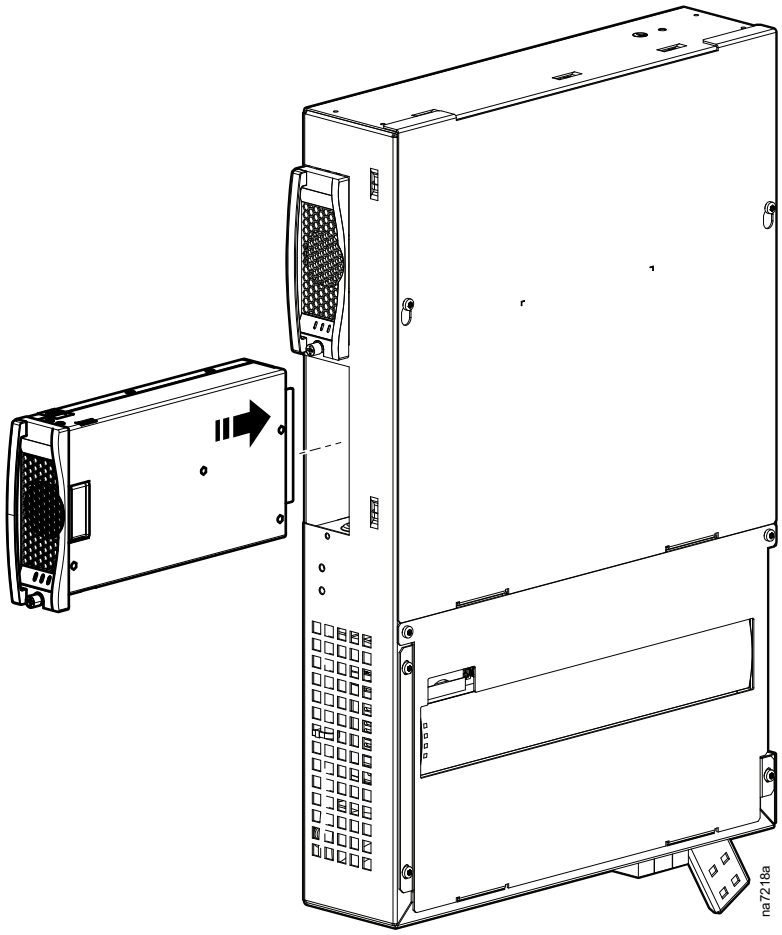

4. Remettez en place le filtre et la porte arrière.
5. Mettez à jour la configuration de l'unité :
    a. Ouvrez le **Menu principal > Configuration > Unit [Unité] > Components [Composants]** dans l'interface d'affichage.
    b. Réglez **Number of Evaporator Fan Power Supplies [Nombre d'alimentations de ventilateurs d'évaporation]** sur **2**.