


# APC PoE 供电器 (NBAC0303) 安装说明

## 概述

APC 以太网 (PoE) 供电器 (APC Power-over-Ethernet [PoE] Injector) 通过设备上的以太网插口对设备供电。

APC PoE 供电器包装内包含以下几项：

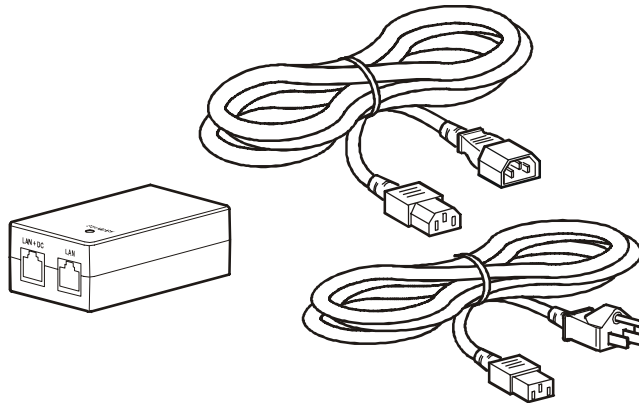

数量	项目
1	以太网供电器电源 (100-250 VAC 输入, 48 VDC 输出)
1	电源线, 6 英尺, 黑色, IEC-320-C14 到 IEC-320-C13, 符合 RoHS 标准
1	电源线, 6 英尺, 黑色, NEMA 5-15P 到 IEC-320-C13, #14 AWG 线, 符合 RoHS 标准


## 状态指示灯

APC PoE 供电器具有一个可监控当前电源模式的双色状态指示灯。


颜色	状态
琥珀色	电源接通/检测模式
绿色	全功率供电/加电模式

# 安装说明

1. 将以太网线缆的一端插入装置的以太网端口。
2. 将线缆的另一端插入供电器上的 LAN - DC 端口。

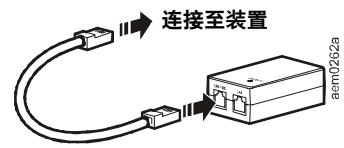

3. 将另一条以太网线缆插入供电器上的 LAN 端口。
4. 将该以太网线缆插入以太网墙壁插口或集线器。

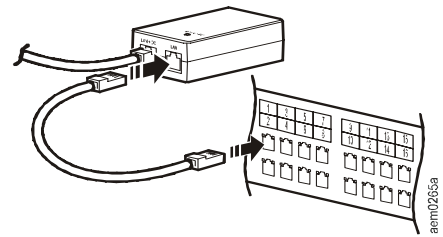

5. 将相应电源线的母接头端连接到 PoE 供电器上的电源插口。
6. 将相应电源线的公接头端插入接地电源插座。



如需客户支持和担保信息，请访问 APC 网站：[www.apc.com](http://www.apc.com)。

© 2008 美国电力转换公司。保留所有权利。所有 APC 商标都是美国电力转换公司的财产。其他所有商标均为各自所有者的财产。

990-3370-037  
02/2009

