


APC PoE Injector (NBAC0303)

Инструкции по установке

Обзор

Устройство подачи питания по сети Ethernet (Power-over-Ethernet) APC PoE Injector позволяет подавать питание на рабочее устройство через интерфейс Ethernet.

В комплект поставки APC PoE Injector входят следующие компоненты:

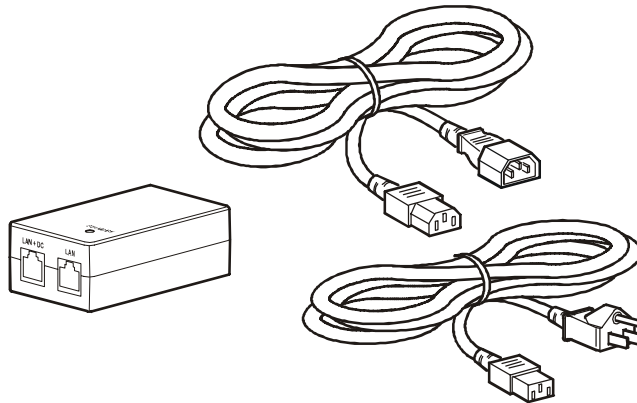

Количество	Компонент
1	Блок питания для устройства PoE Injector (100–250 В переменного тока на входе и 48 В постоянного тока на выходе)
1	Шнур питания (1,83 метра, черный, IEC-320-C14 на IEC-320-C13, RoHS-совместимый)
1	Шнур питания (1,83 метра, черный, NEMA 5-15P на IEC-320-C13, #14 AWG, RoHS-совместимый)



Индикатор состояния

Двухпозиционный ЖК-индикатор устройства APC PoE Injector позволяет отслеживать текущий режим питания.

Цвет	Состояние
Янтарный	Питание включено/режим обнаружения
Зеленый	Подача питания/режим нормального потребления питания

Инструкции по установке

1. Один конец кабеля Ethernet подсоедините к порту Ethernet управляющего устройства.
2. Другой конец кабеля подсоедините к порту LAN - DC на устройстве Injector.
3. Еще один кабель Ethernet подсоедините к порту LAN на устройстве Injector.
4. Другой конец этого же кабеля Ethernet подсоедините к настенной розетке Ethernet или к концентратору Ethernet.

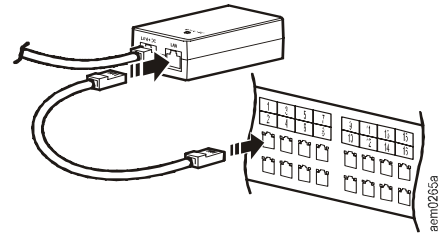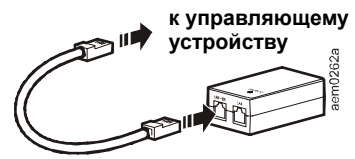

5. Гнездовой конец соответствующего шнура питания подсоедините к разъему питания на устройстве PoE Injector.
6. Штекер соответствующего шнура питания подсоедините к заземленной розетке электросети.



Информацию о технической поддержке и гарантийном обслуживании можно получить на веб-сайте компании APC по адресу www.apc.com.

© 2008 American Power Conversion. Все права защищены. Все товарные знаки APC являются собственностью компании American Power Conversion. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

990-3370-028
02/2009

