




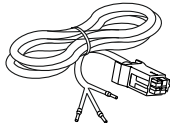


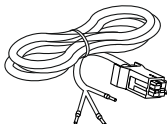
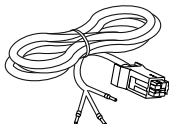
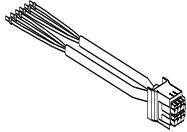
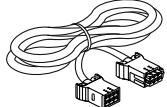

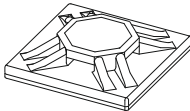
## SecureUPS™ SBP XS30ALLXR2G

### Guía de instalación rápida


#### Contenido del embalaje

Inspeccione el Panel de Bypass de Servicio (SBP) al recibirlo. Si observa daños, informe a su distribuidor y a la compañía de transporte.


El material de embalaje es reciclable; guárdelo para volver a usarlo o deséchelo de forma adecuada.
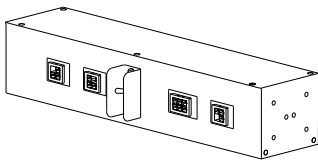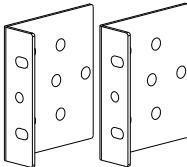
<p><b>Unidad SBP</b></p> 	<p><b>Montaje en Bastidor 5U</b></p> 	<p><b>Tornillos ornamentales x4</b></p> 
<p><b>Cable del generador</b></p> 	<p><b>6 tornillos de cabeza plana</b></p> 	<p><b>Tuerca en jaula x4</b></p> 
<p><b>Cable de alimentación de la red pública</b></p> 	<p><b>Cable de salida</b></p> 	<p><b>Entrada y salida del UPS cable de dos pies</b></p> 
<p><b>Cable de entrada y de salida del UPS de siete pies</b></p> 	<p><b>Abrazadera de cables x10</b></p> 	<p><b>Abrazadera de cables Brida x10</b></p> 


## Características del panel frontal

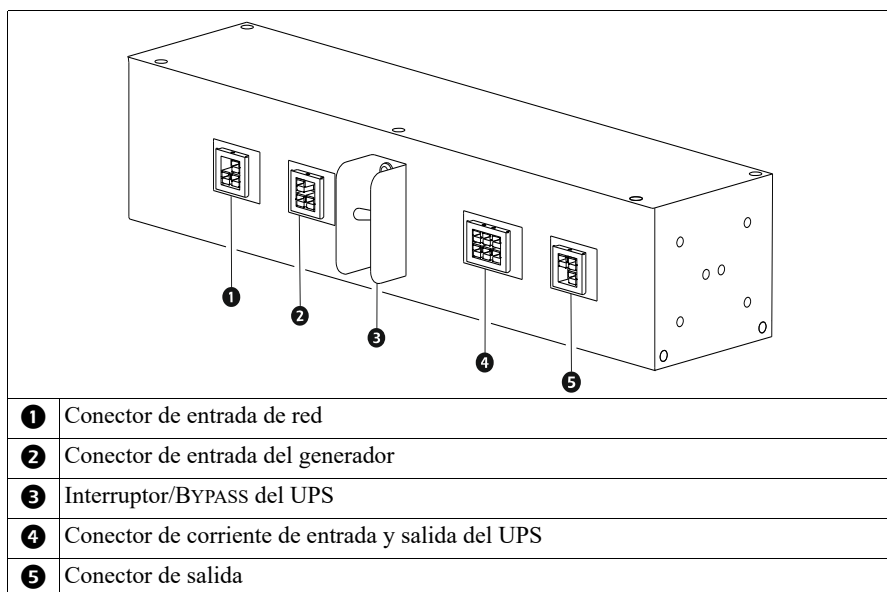

## Opciones de montaje

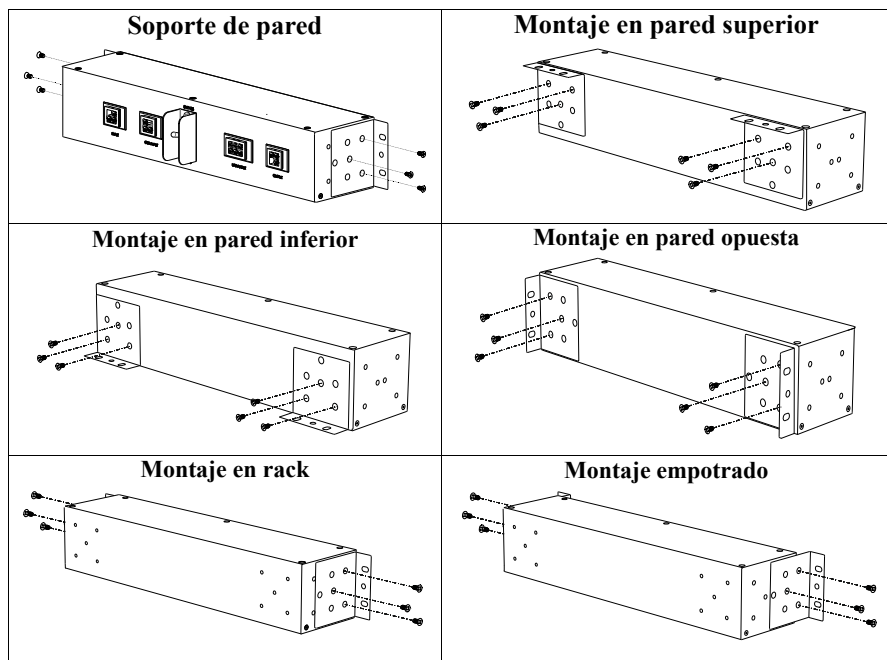

# Instalación de Montaje en Bastidor

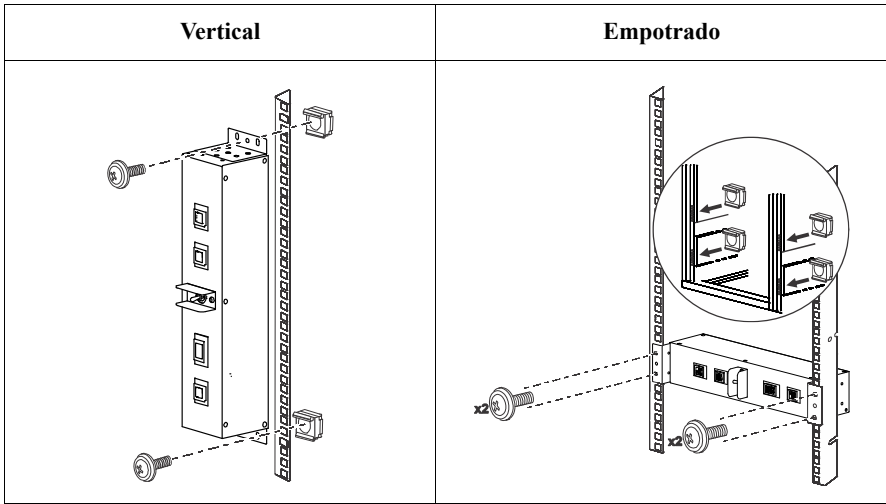


## Conexión del Cable de Entrada y de Salida del UPS

### Montaje de SecureUPS y SBP

Utilice el cable de entrada y de salida del UPS de dos pies para conectar el SBP a SecureUPS.

Conecte el cable de dos pies con el cable de siete pies si se requiere una extensión. Utilícelo para conectar el SBP con el SecureUPS.

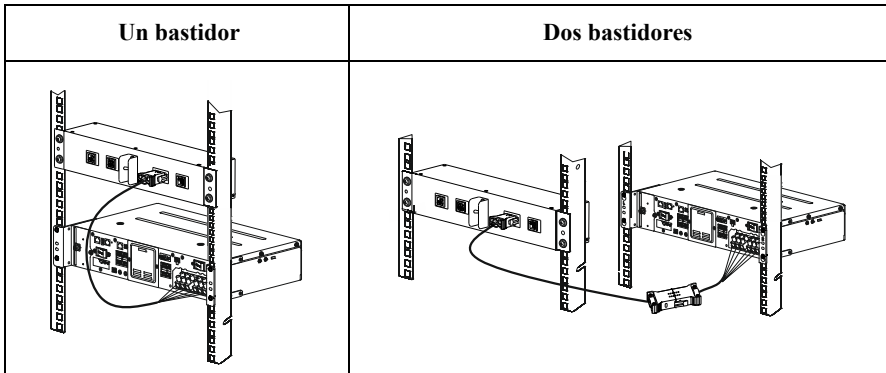

1. Mantenga el interruptor eléctrico en modo **bypass**.
2. Conecte un extremo del cable de entrada de red a la red de servicios públicos y el otro extremo al SBP.
3. Conecte un extremo del cable de salida a la carga y el otro extremo al SBP.

4. Conecte el cable de entrada y salida de dos pies del UPS a SecureUPS. Asegúrese que estén conectados los cables de línea, neutros y de conexión a tierra de los terminales de entrada y de salida.
5. Conecte el cable de entrada y de salida del UPS de dos pies al SBP (si es necesario, utilice el cable de entrada y de salida del UPS de siete pies como extensión).

## Servicio mundial de atención al cliente de APC™ by Schneider Electric

Se puede obtener servicio de atención al cliente gratuito para éste y todos los demás productos de APC by Schneider Electric de las siguientes maneras:

- Consulte el sitio Web de APC by Schneider Electric para acceder a los documentos de la Base de conocimientos de APC by Schneider Electric y para enviar solicitudes de atención al cliente.
  - **www.apc.com** (Casa Matriz Corporativa) Conéctese a los sitios web de APC by Schneider Electric adaptados para países específicos, cada uno de los cuales ofrece información de atención al cliente.
  - **www.apc.com/support/**
  - Servicio de atención mundial mediante la búsqueda en la base de conocimientos de APC by Schneider Electric y mediante asistencia electrónica.
- Póngase en contacto con un Centro de atención al cliente de APC by Schneider Electric por teléfono o correo electrónico.
  - Centros locales, específicos de cada condado: diríjase a **www.apc.com/support/contact** para obtener información de contacto.
  - Póngase en contacto con el representante de APC by Schneider Electric o con el distribuidor a quien compró el producto de APC by Schneider Electric para recibir información sobre cómo utilizar el servicio local de atención al cliente.

## Enlace a la Documentación del Usuario.

Visite el enlace para acceder a la documentación del usuario:

**<http://d.go2se.com/secbpu30a>**

