

# Detector de humo inalámbrico Wiser

## Manual del usuario del dispositivo

Información sobre las funciones y las características del dispositivo.

10/2023



# Información legal

La información proporcionada en este documento contiene descripciones generales, características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos o soluciones.

Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo o esquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de los productos o las soluciones para aplicaciones de usuario específicas. Es responsabilidad del usuario realizar o solicitar a un experto profesional (integrador, especificador, etc.) que realice análisis de riesgos, evaluación y pruebas adecuados y completos de los productos o las soluciones con respecto a la aplicación o el uso específicos de dichos productos o dichas soluciones.

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en este documento son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Este documento y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial del documento o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

Schneider Electric se reserva el derecho de realizar cambios o actualizaciones con respecto a o en el contenido de este documento o con respecto a o en el formato de dicho documento en cualquier momento sin previo aviso.

**En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este documento o por el uso no previsto o el mal uso del contenido de dicho documento.**

---

# Tabla de contenido

Información de seguridad .....	4
Detector de humo inalámbrico Wiser .....	5
Por su seguridad .....	5
Información sobre el dispositivo .....	5
Instalación del dispositivo .....	6
Emparejamiento del dispositivo .....	7
Configuración de la conexión sin WiserConcentrador .....	9
Dispositivos de interconexión sin Wiser .....	9
Desconexión de un dispositivo secundario esclavo .....	10
Comprobación del dispositivo .....	11
Prueba del dispositivo individual .....	11
Prueba de los dispositivos interconectados .....	11
Configuración del dispositivo .....	13
Cambio del nombre del dispositivo .....	13
Cambio de la ubicación del dispositivo .....	14
Eliminación del dispositivo .....	15
Restablecimiento manual del dispositivo .....	15
Uso del dispositivo .....	16
Comprobación del historial del dispositivo .....	16
Ajuste del brillo del LED .....	17
Silenciamiento del dispositivo .....	20
Silenciamiento de las alertas del dispositivo .....	21
Falsa alarma .....	21
Creación de una automatización .....	22
Mantenimiento y limpieza .....	31
Indicaciones LED .....	32
Solución de problemas .....	33
Datos técnicos .....	33
Cumplimiento .....	34
Información de cumplimiento de productos Green Premium .....	34
Declaración CE de conformidad .....	35
Marcas comerciales .....	35

# Información de seguridad

## Información importante

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.



Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

### **PELIGRO**

**PELIGRO** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

**Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.**

### **ADVERTENCIA**

**ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** la muerte o lesiones graves.

### **ATENCIÓN**

**PRECAUCIÓN** indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría causar** lesiones leves o moderadas.

### **AVISO**

**AVISO** se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

## Detector de humo inalámbrico Wiser



CCT599002

### Por su seguridad

#### **AVISO**

##### **PELIGRO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO**

- Ponga siempre el dispositivo en funcionamiento conforme a los datos técnicos especificados.
- Conserve las instrucciones de instalación durante la vida útil del producto.

**Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.**

#### **⚠ ADVERTENCIA**

##### **PELIGRO DE LA BATERÍA SELLADA**

No recargue, desmonte ni queme la batería.


**Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.**

### Información sobre el dispositivo

La alarma de humo Wiser - Alarma de humo de la batería inteligente de la batería ) utiliza un **sensor fotoeléctrico para detectar humo generado por un incendio**. También incluye un sensor de temperatura que detecta el calor provocado por un rápido aumento de temperatura. Cuando se conecta al sistema ELKO, el dispositivo envía las notificaciones a través de la app de




## Elementos de mando

- A. LED de estado (LED ámbar, verde y rojo)
- B. LED de standby (LED rojo)
- C. Botón Prueba/Silencio
- D. Interruptor de encendido
- E. Botón de Configuración/Restablecimiento

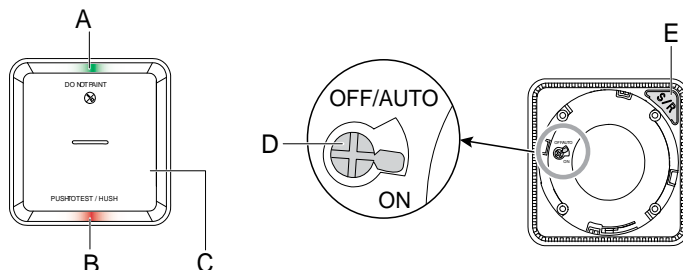

## Ubicación de la instalación

- La alarma de humo puede instalarse en un techo plano/inclinado o en la pared.
- No instale alarmas contra humo cerca de ventanas, puertas o conductos.
- Evite pinturas, adhesivos u otras decoraciones.

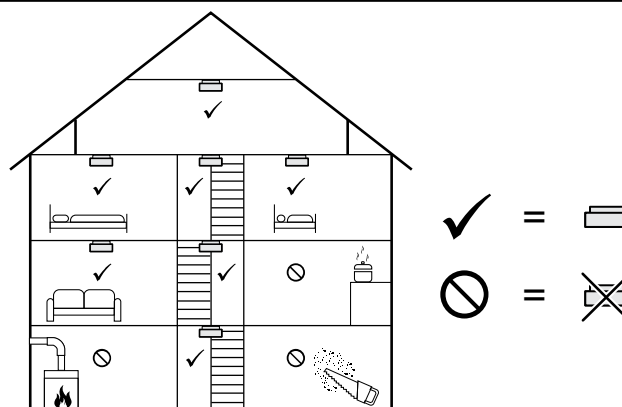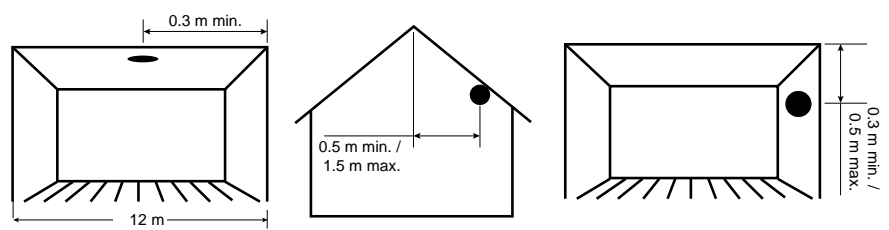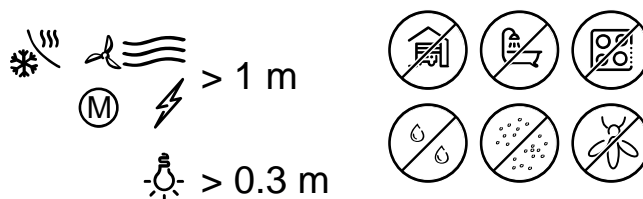

## Instalación del dispositivo

Consulte las instrucciones de instalación suministradas con este producto.

## Emparejamiento del dispositivo


Con la aplicación Wiser Home, empareje su dispositivo con el **Wiser Hub**.

**IMPORTANTE:** No monte el dispositivo antes de realizar el emparejamiento. El botón de Configuración/Restablecimiento y el interruptor de encendido se encuentran en la parte posterior del dispositivo.




**NOTA:** Cuando se emparejan varias alarmas de humo con el mismo Wiser Hub, se crea automáticamente una interconexión de radiofrecuencia (RF) de 868MHz entre alarmas de humo.


Para emparejar el dispositivo:

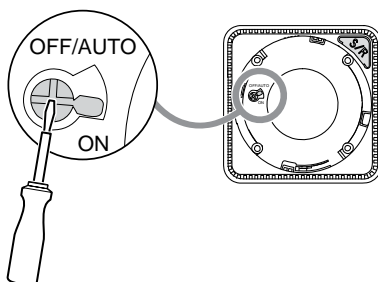1. Ubique el interruptor de encendido en la parte posterior del dispositivo. Utilice un destornillador para colocar el interruptor de alimentación en la posición de **ENCENDIDO**.




**NOTA:** Cuando el dispositivo está montado en una pared o en el techo, el interruptor de alimentación se **ENCIENDE** automáticamente.

2. En la página Inicio, pulse .
3. Pulsar **Dispositivos** >  > **Protección y seguridad**.
4. Pulsar  **Detector de humo** > **Siguiente**.  
La siguiente pantalla muestra el progreso del emparejamiento.

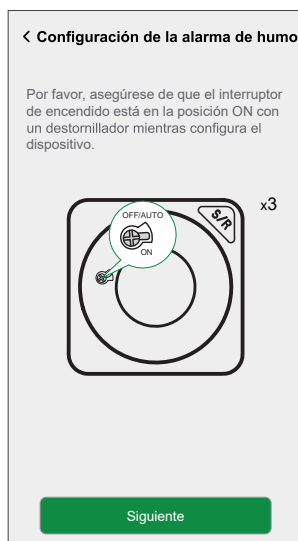

5. Pulse brevemente 3 veces el botón de configuración/restablecimiento.

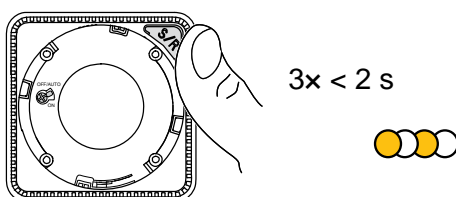

El LED parpadea en amarillo.

6. Después de unos segundos, un LED verde fijo indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente y la aplicación muestra que el dispositivo se ha unido.



7. Pulsar **Siguiente** para asignar un nombre al dispositivo.
  8. Pulsar **Siguiente** para asignar una ubicación del dispositivo y, a continuación, pulsar **Enviar**.
- SUGERENCIA:** El dispositivo aparece ahora en la lista bajo **Todos** los dispositivos o la pestaña de la sala.




# Configuración de la conexión sin WiserConcentrador

## Dispositivos de interconexión sin Wiser


Las alarmas de humo (dispositivos) pueden conectarse directamente entre sí a través de conexiones de radiofrecuencia incluso sin una o una red de concentradores Wiser.

**IMPORTANTE:** Gire el interruptor de alimentación a la posición **ON** en todos los dispositivos.

1. Identifique un dispositivo y márkelo como con una etiqueta suministrada. Otros dispositivos se consideran .

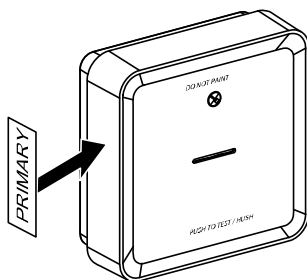

2. Pulse brevemente el botón de prueba/silencio 3 veces en 2 s en el dispositivo primario.

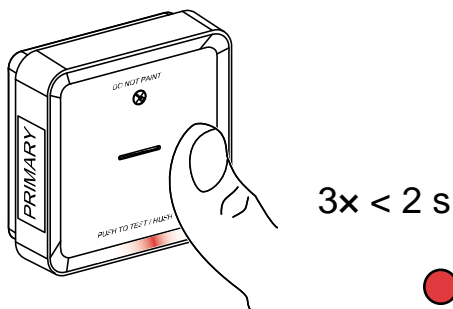

El LED de standby se enciende durante 30 s cuando se encuentra en la modalidad de emparejamiento.

3. Identifique un dispositivo y pulse brevemente el botón de prueba/silencio 3 veces en 2 s.

El LED de standby parpadea 3 veces en los dispositivos y Secondary, lo que indica que la conexión de radiofrecuencia se ha realizado correctamente. A continuación, en el dispositivo primario, el LED de standby se enciende de nuevo durante 30 s

Repita el paso 3 en todos los dispositivos secundarios.

**NOTA:** Para salir del modo de vinculación, pulse brevemente (< 0,5 s) el botón de prueba/silencio 3 veces en el dispositivo . El LED de standby se apaga para indicar que el dispositivo no está en modalidad de emparejamiento.


## Desconexión de un dispositivo secundario esclavo

Retire un dispositivo esclavo secundario de la base de montaje (consulte «Extracción de un dispositivo de la base de montaje en el manual de instrucciones»).


**NOTA:**

- No extraiga el dispositivo .
- Lea los pasos siguientes antes de desconectar un dispositivo secundario.

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la posición OFF/AUTO.

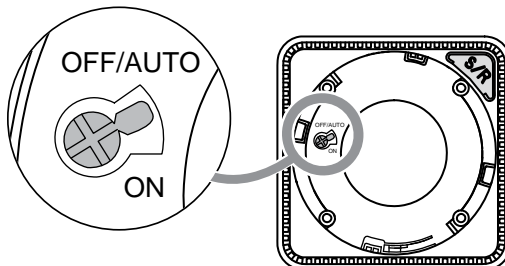


2. Mantenga pulsado el botón Prueba/Silencio y, al mismo tiempo, gire el interruptor de encendido hasta la posición ON.

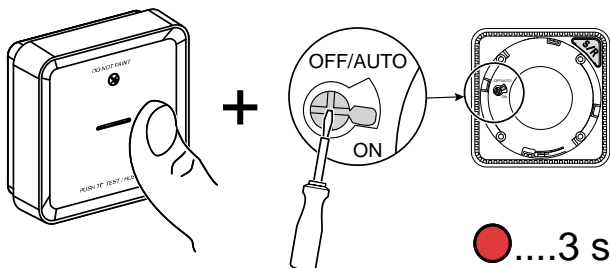


El LED de standby se enciende durante 3 segundos.

3. Mantenga pulsado el botón Prueba/Silencio hasta que se apague el LED de standby. A continuación, suelte el botón Prueba/Silencio.

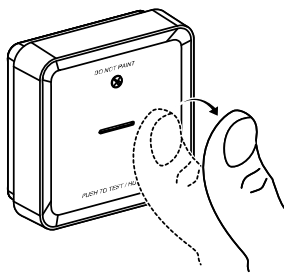

- Presione brevemente el botón Prueba/Silencio cuando el LED Standby esté encendido durante 3 s.

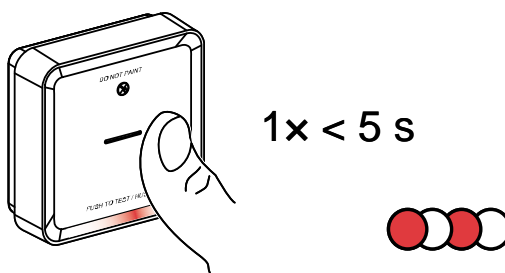

El LED de espera parpadea durante 5 segundos e indica que se desconecta la interconexión RF. El LED de estado parpadea en verde durante 7 veces.

**IMPORTANTE:**

- Cuando el dispositivo secundario subordinado se desconecte correctamente, asegúrese de girar el interruptor de encendido a la posición OFF/ AUTO.
- Compruebe la interconexión de todas las alarmas de humo. Consulte Prueba de los dispositivos interconectados, página 11

## Comprobación del dispositivo


El dispositivo cuenta con un modo de prueba que ayuda a garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo. Se recomienda probar el dispositivo una vez al mes. Si el dispositivo se instala en un hogar móvil, se recomienda probar el dispositivo una vez por semana y antes de cada viaje.

## Prueba del dispositivo individual

**IMPORTANTE:**

- Pruebe el dispositivo una vez al mes para garantizar un funcionamiento correcto.
- Si el detector de humo está instalado en una casa móvil, haga una prueba semanal y antes de cada viaje.

Pulse el botón de prueba/silencio de cada dispositivo durante más de 3 s hasta que se desactive una alarma. Si la alarma no se apaga, la batería está baja o puede haber otros problemas técnicos. Consulte la sección Resolución de problemas relacionados con el detector de humo inalámbrico, página 33.

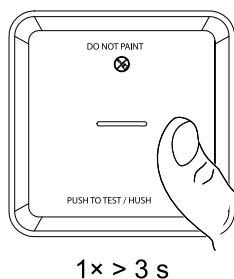


## Prueba de los dispositivos interconectados

Es posible probar todos los dispositivos simultáneamente en una red interconectada con una sola operación.

- Seleccione cualquier dispositivo interconectado.

2. Mantenga pulsado el botón Test/Hush durante más de 10 segundos hasta que se active la alarma en todos los dispositivos interconectados.

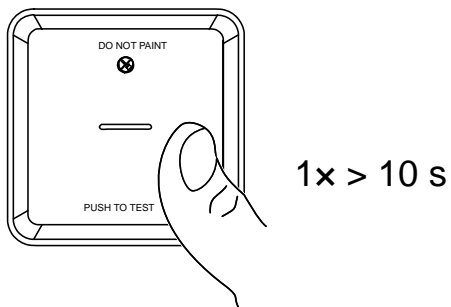


3. Si no se activa ninguna alarma en los dispositivos interconectados, verifique si la distancia entre cada dispositivo está dentro de las especificaciones. Verifique también que el dispositivo esté encendido y que funcione correctamente. Consulte la sección Resolución de problemas relacionados con el detector de humo inalámbrico, página 33.

# Configuración del dispositivo

## Cambio del nombre del dispositivo


Con la aplicación Wiser Home puede cambiar el nombre del dispositivo.  
Cambio de nombre del dispositivo:

1. En la página Inicio, pulse .
2. Pulse **Dispositivos** > **Detector de humo** > **Nombre del dispositivo** (A).

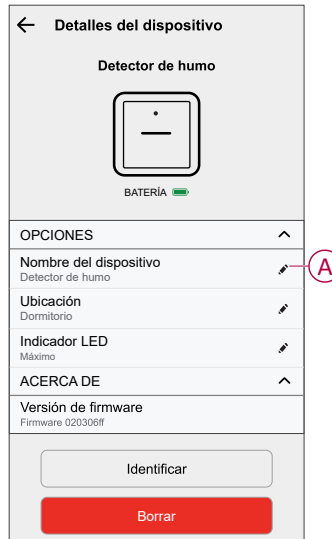


## Cambio de la ubicación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede cambiar la ubicación del dispositivo.  
Cambio de ubicación del dispositivo:

1. En la página Inicio, pulse .
2. Pulsar **Dispositivos > Detector de humo > Ubicación (A)** para cualquiera de los siguientes:
  - Para crear una sala nueva, escriba el nombre de la sala (B) y pulse **Enviar**.
  - Cambio de ubicación del dispositivo (C).

**NOTA:** Para retirar el dispositivo de la sala, pulse **Retirar de la sala (D)**.

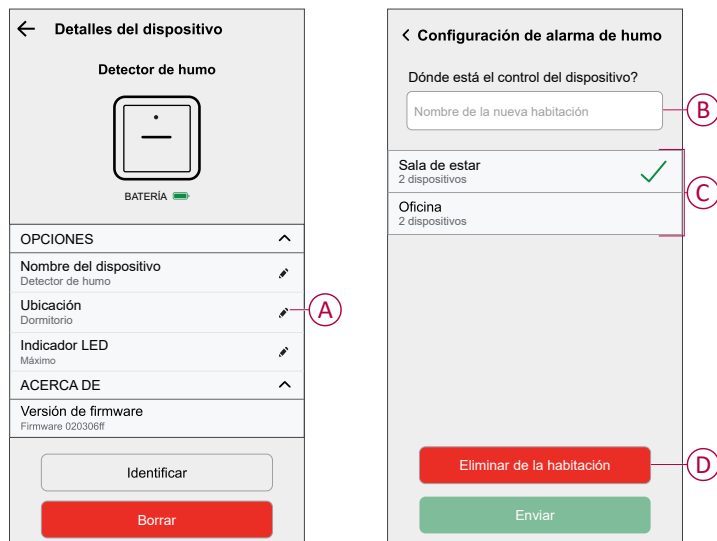

## Eliminación del dispositivo

En la aplicación Wiser Home, puede eliminar un dispositivo del sistema Wiser. Para retirar el dispositivo:

1. En la página Inicio, pulse .
2. Pulse **Dispositivos > Detector de humo > Eliminar (A)**.



3. Pulse **OK** para confirmar.


### NOTA:

- Al eliminar el dispositivo, se reiniciará el dispositivo. El dispositivo parpadea en color ámbar al restablecerse, lo que indica que ya está listo para emparejarse.
- Si aún tiene un problema con el restablecimiento, consulte [Restablecimiento del dispositivo](#), página 15.

## Restablecimiento manual del dispositivo

Pulse brevemente (<0,5 s) el botón de Configuración/Restablecimiento tres veces y, a continuación, manténgalo pulsado una vez durante >10 s para restablecer el dispositivo al modo predeterminado de fábrica.

**IMPORTANTE:** Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

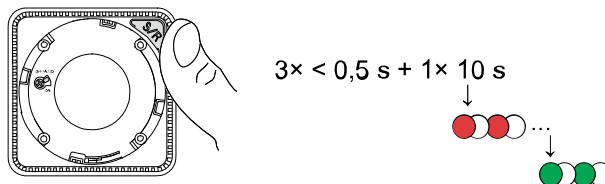

## Uso del dispositivo

El Panel de control del dispositivo le permite ver el estado actual del dispositivo y acceder al historial y los ajustes.

En la página de **Inicio**, pulse **Todos los dispositivos** > **Detector de humo** para acceder al panel de control.

En la página del panel de control del detector de humo, se muestra lo siguiente:

- Estado actual del dispositivo (A)
- Historial (B)

**NOTA:** La página de historial proporciona información sobre el dispositivo (fecha, hora y tipo de alarma detectada). Para obtener más información, consulte Comprobación del historial, página 16 del dispositivo.

- Ajustes del dispositivo (C)

**NOTA:** La página de ajustes del dispositivo ofrece información sobre cómo ajustar la luminosidad del LED del dispositivo. Para obtener más información, consulte Ajustes de luminosidad del LED, página 17.



## Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede supervisar la detección de humos accediendo al historial del dispositivo.

**NOTA:** Todo el historial de dispositivos se almacena en la nube. Cuando se pierde la conexión en la nube, no se puede ver el historial de dispositivos.

Para ver el historial de dispositivos:

1. En la página **Inicio**, pulse **Todos los dispositivos** > **Detector de humo**.



- En la página del panel de control del dispositivo, pulse en **Historial**.

En la página **Historial**, puede ver la fecha, la hora y el tipo de alarma detectada.

**NOTA:** Durante un periodo máximo de 90 días, se puede grabar el historial de dispositivos.


< Historial	
HOY	
09:42:42	Alarma de temperatura
09:55:44	Detector de humo
AYER	
10:42:55	Alarma remota
11:22:45	Modo silencioso ON
11:32:55	Modo silencioso OFF
01ST NOV 2021	
11:00:55	Advertencia por defecto
12:22:55	Detector de humo
12:55:44	Alarma de manipulación
02ND NOV 2021	
07:00:55	Alarma de temperatura
08:22:55	Defecto de la batería
09:55:44	Detector de humo

## Ajuste del brillo del LED


Puede cambiar la luminosidad del LED a mínima y máxima manualmente o utilizando la aplicación Wiser Home.

### Cambio manual del brillo del LED


- Cuando el dispositivo esté en modo de espera, pulse el botón test/hush 3 veces antes de que pasen 2 s.

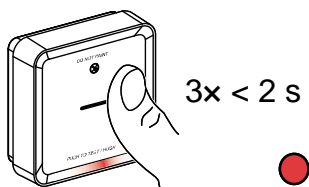

- Cuando el LED rojo esté encendido, pulse brevemente el botón Test/Hush para cambiar entre Min. y Máx. Brillo LED.

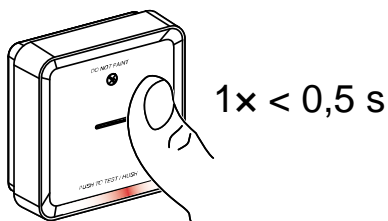


- Pulse de nuevo el botón Test/Hush 3 veces antes de que pasen 2 s para almacenar el nivel de brillo ajustado. De lo contrario, puede esperar 30 segundos para que se apague el LED de espera y, a continuación, se guardará el nivel de brillo.

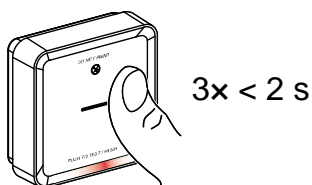



## Cambio del brillo del LED mediante la aplicación

1. En la página **Inicio**, pulse .
2. Pulsar **Dispositivos > Detector de humo > Indicador LED (A)** y
3. Pulse brevemente **Configuración/restablecimiento (S/R)** en el dispositivo para reactivarlo antes de cambiar el nivel de brillo
4. En la aplicación, seleccione una de las siguientes (B):
  - **Máximo**
  - **Mínimo**
5. Pulsar **OK**.



## Silenciamiento del dispositivo

### Silenciar las alarmas de humo

Durante un evento de alarma, identifique primero la alarma o las alarmas de humo que detectaron humo. Los LED rojos parpadearán. A continuación, pulse brevemente el botón de prueba/silencio del dispositivo para detener la alarma.

**IMPORTANTE:** En el modo silencioso, el dispositivo no detectará humo/alta temperatura durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el dispositivo vuelve al funcionamiento normal. Durante este tiempo, el LED de standby parpadea una vez cada 8 s.

Por ejemplo, si se detecta humo y el dispositivo se establece en modo silencioso, la detección de alta temperatura seguirá activa.

o Si se detecta una temperatura alta y, a continuación, el dispositivo se establece en modo silencioso, la detección de humo seguirá activa.

En el caso de que se detecte humo y alta temperatura al mismo tiempo, y el dispositivo se establezca en modo silencioso, la detección de humo y alta temperatura no funcionará durante los próximos 10 minutos.


En un grupo interconectado, si más de un dispositivo tiene LED rojos parpadeantes y una alarma activa, pulse brevemente el botón de prueba/silencio en todos los dispositivos. Todos los dispositivos conectados dejan de emitir alarmas en un plazo de 5 a 10 s.

**NOTA:** Espere 10 minutos antes de realizar cualquier prueba para evitar un mal funcionamiento del dispositivo. Una vez que el dispositivo se ha establecido en el modo silencioso, el estado puede comprobarse en la Wiser aplicación .



## Desactivación temporal de la detección de humos

Para desactivar temporalmente la detección de humo de un dispositivo, pulse brevemente el botón de prueba/silencio una vez cuando el dispositivo esté en modo de espera. El dispositivo no detectará humo durante 10 minutos. Durante este tiempo, el LED de standby parpadea cada 8 s.

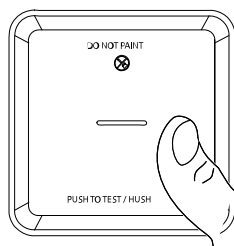

1 x < 3 s

**NOTA:** El sensor de temperatura permanece activo incluso cuando la detección de humo está desactivada.

## Silenciamiento de las alertas del dispositivo

### Batería baja

Cuando la batería está baja, el LED de standby parpadea cada 48 s junto con un pitido. Silencie el indicador de batería baja durante 10 horas pulsando brevemente el botón de Prueba/Silencio una vez.

**IMPORTANTE:** El usuario debe sustituir el dispositivo en un plazo de 30 días a partir de la primera alerta.

**NOTA:** Siempre puede comprobar el nivel de batería actual en el panel de control, página 16.

### Detección de fallos

Cuando se detecta un fallo del dispositivo, se producen 2 pitidos cada 48 s junto con el LED de standby parpadeando. Silencie el indicador durante 10 horas pulsando brevemente el botón de Prueba/Silencio una vez. Consulte Solución de problemas, página 33 .

### Memoria de alarmas

En un grupo interconectado, el LED de standby del dispositivo activado parpadea una vez cada 2 s durante 72 horas después de que se haya detenido la alarma. Esto permite al usuario identificar el dispositivo que se ha activado debido a la presencia de humo o de una temperatura elevada. Pulse brevemente el botón de Prueba/Silencio una vez para detener el LED parpadeante durante 10 horas.



### Falsa alarma

En caso de que se produzca una falsa alarma en un grupo interconectado, se recomienda identificar los dispositivos activados mediante la búsqueda de dispositivos con un LED rojo intermitente cada 2 s o mediante el uso del registro histórico de alarmas en la aplicación. En caso necesario, estos dispositivos deben limpiarse, repararse o sustituirse.

## Creación de una automatización


Una automatización le permite agrupar varias acciones que se activan automáticamente o a horas programadas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades.


**NOTA:** Para crear y guardar la automatización, se debe agregar al menos una condición y una acción.

1. En la página **Inicio**, pulse .
2. Vaya a **Automatización** >  para crear una automatización.
3. Pulsar **Si** (A) y seleccionar cualquiera de las siguientes condiciones (B) que se deben cumplir:
  - **Todas las condiciones:** Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
  - **Cualquier condición:** Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.




4. Para agregar condición, pulse **Agregar condiciones > Cambio de estado del dispositivo > Detector de humo** y seleccione cualquiera de las siguientes (C):
- **Detector de humo:** cuando el dispositivo detecta humo (H)
  - **Detector de temperatura:** cuando la temperatura aumenta.
  - **Alarma remota:** cuando el dispositivo se dispara mediante un dispositivo interconectado.
  - **Alarma de prueba:** cuando el dispositivo está en modo de prueba.
  - **Modo de silencio:** cuando el dispositivo está en modo de silencio.
- NOTA:** Se pueden agregar 10 condiciones como máximo.

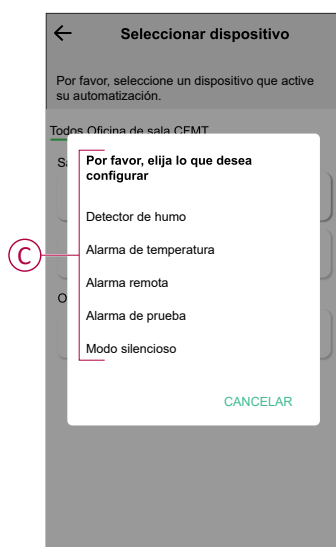


**NOTA:** Para eliminar una condición, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse  (D).



5. Para establecer una hora específica para su automatización, pulse **Cuándo** > **Agregar tiempo** y seleccione una de las siguientes (E):
  - **Hora específica del día: Amanecer, atardecer, personalizado**
  - **Período de tiempo Diurna, Nocturna, personalizado**

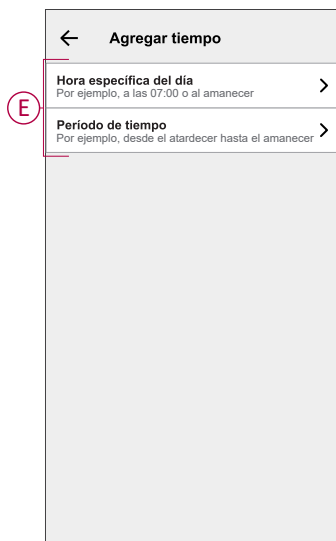


**NOTA:** Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .




6. Para agregar una acción, pulse **Entonces** > **Añadir una acción** y seleccione una de las siguientes opciones (F):

**NOTA:** Se pueden agregar 10 acciones como máximo.


- **Controlar un dispositivo:** Seleccione un dispositivo que desea activar.
- **Enviar notificación:** Active la notificación para la automatización.
- **Activar un momento:** Seleccione el momento que desea activar.

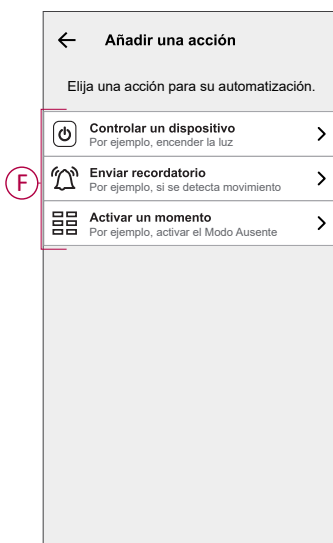



**NOTA:** Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y toque la  (G).




7. Introduzca el nombre de automatización (H) y pulse **Guardar**.

Puede elegir el icono de la lista que mejor representa su automatización al tocar .

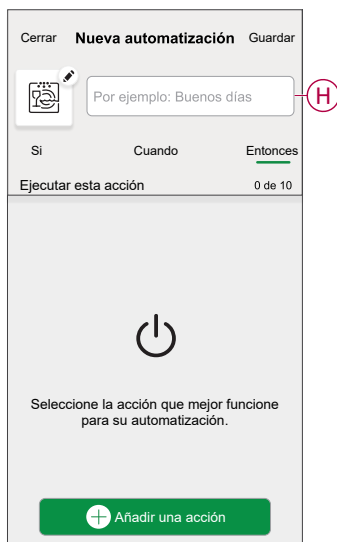


Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de **Automatización**. Usar la  (I) puede activar y desactivar la automatización.

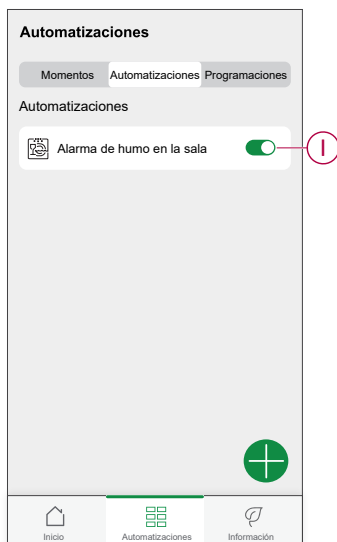


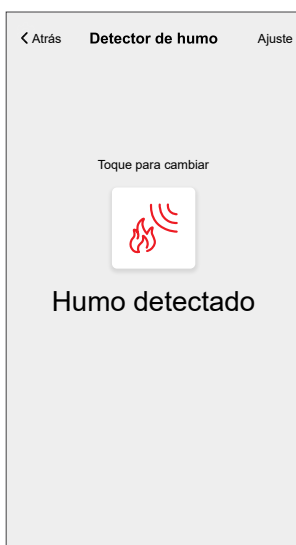
## Ejemplo de una automatización

En el ejemplo siguiente, recibirá una notificación en su aplicación cuando se detecta humo.

1. Vaya a **Automatización** > **+** para crear una automatización.
2. Para agregar una condición, pulse **Agregar condición** > **Cambio de estado del dispositivo** > **Detector de humo**.
3. En el menú Seleccionar función, pulse **Detector de humo** (A).

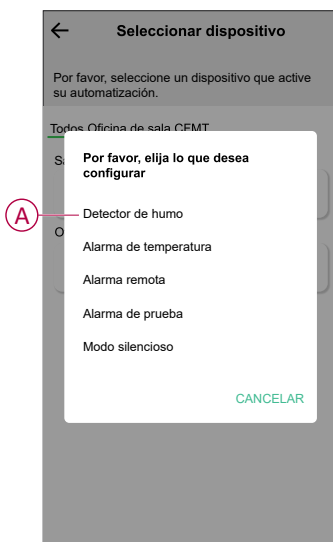


4. Para cambiar el estado a Humo detectado, pulse  > **Conjunto**.




5. Para agregar una acción, pulse **Entonces > Agregar una acción > Enviar notificación > Notificarme.**




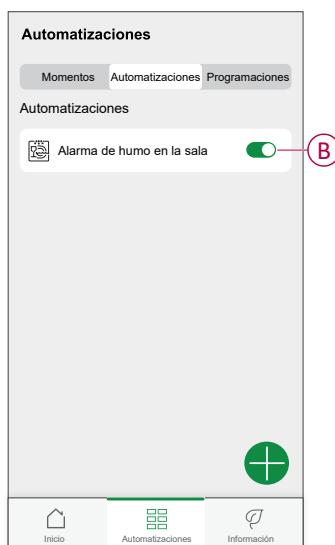
6. Lea la información y pulse **OK.**

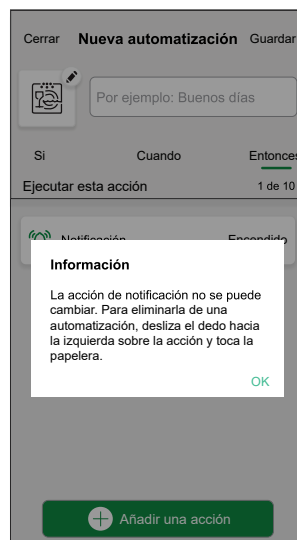

7. Introduzca el nombre del sistema de automatización y pulse **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

Puede activar o desactivar las automatizaciones guardadas en la pestaña **Automatización** mediante  (B).




Recibirá una notificación cuando se active la automatización.

## Edición de una automatización

Para editar una automatización:


1. En la pestaña **Automatización**, busque la automatización que desea editar.
2. La página **Editar automatización**:
  - Cambiar la configuración del detector de humo
  - Agregar una nueva acción o condición
  - Eliminar una nueva acción o condición
  - Cambiar el nombre y el icono de la automatización
3. Toque **Guardar** (A).

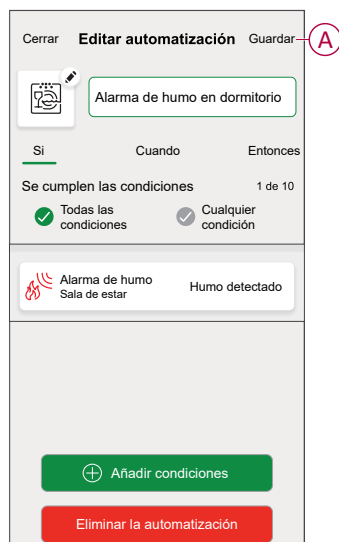

## Eliminación de una automatización

Para eliminar una automatización:

1. En la pestaña **Automatización**, busque la automatización que desea eliminar.
2. En la página **Editor de automatizaciones**, pulse **Eliminar automatización** (A).
3. Lea el mensaje de confirmación y pulse **OK** (B).

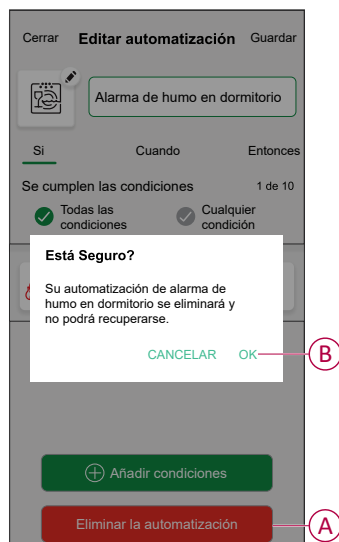

## Mantenimiento y limpieza

Se recomienda realizar una inspección mensual para garantizar que el dispositivo esté libre de polvo, suciedad e insectos. El dispositivo puede aspirarse (recomendado) o cepillarse con un cepillo suave para eliminar el polvo, la suciedad o la grasa de la cocina acumulados. Aplique una pequeña cantidad de rociado de superficie de insectos a un paño y limpie el(los) dispositivo(s) cada 3 a 6 meses para mitigar el ingreso de insectos.

### IMPORTANTE:

1. Pruebe siempre el dispositivo después de limpiarlo. Para obtener más información, consulte prueba del , página 11.
2. Si es necesario, consulte las instrucciones de instalación para obtener más información sobre la instalación del dispositivo.

## AVISO



### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

- Pruebe el dispositivo con regularidad para garantizar su funcionamiento y que la batería esté en buen estado.
- Sustituya el dispositivo 10 años después de la fecha de fabricación.
- No abra la carcasa del dispositivo ni lo repare usted mismo. No hay piezas en el interior que puedan utilizarse.



**Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.**

# Indicaciones LED

## Emparejamiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Pulse tres veces el botón de Configuración/Restablecimiento	El LED de estado parpadea en amarillo una vez por segundo. 	El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se completa el emparejamiento, el LED de estado se ilumina en verde durante algún tiempo antes de apagarse. 

## Restablecimiento

Acción del usuario	Indicación LED	Estado
Pulse el botón de configuración/restablecimiento 3 veces y manténgalo pulsado durante > 10 s.	Después de 10 s, el LED de estado empieza a parpadear en rojo. 	El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El dispositivo se reinicia y el LED de estado empieza a parpadear en verde antes de apagarse. 

## Funcionamiento

Modo de funcionamiento		LED de standby	Sonido de alarma	Duración
Funcionamiento normal/funcionamiento standby		Parpadea cada 48 s	OFF	—
Modo de alarma	Alarma local*	Parpadea cada 1 s	3 pitidos cada 4 s	—
	Alarma interconectada	OFF	3 pitidos cada 4 s	—
Modo de prueba		1 parpadeo cada 1 s	3 pitidos cada 4 s	Hasta que se suelte el botón de Prueba/Silencio
Prueba de interconexión inalámbrica		OFF	3 pitidos continuos cada 4 s	25s
Modo silencioso		Parpadea cada 8 s	OFF	10 min
Modo de batería baja		Parpadea cada 48 s	1 pitido cada 48 s	Final de la vida útil: sustituya el detector de humo
Modo de fallo		2 parpadeos cada 48 s	2 pitidos cada 48 s	Hasta que se haya solucionado el fallo
Modo Silencio	Batería baja	Parpadea cada 24 s	OFF	10 horas
	Error	2 parpadeos cada 24 s	OFF	10 horas
	Memoria de alarmas	Parpadea cada 48 s	OFF	10 horas
<p><b>NOTA:</b> En todos los modos de funcionamiento, el LED parpadea en rojo.</p> <p>* Para las alarmas de humo locales, todos los LED rojos parpadean, mientras que, para las alarmas de temperatura local, sólo parpadea el LED rojo standby.</p>				



## Solución de problemas

Problema	Solución/acción
El dispositivo no emite un sonido de alarma cuando se prueba.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición ON o que el dispositivo esté correctamente instalado. Si no está seguro, extraiga y vuelva a instalar el dispositivo.</li> <li>2. Pulse el botón de Prueba/Silencio hasta que se produzca un sonido de alarma. No presione consecutivamente.</li> <li>3. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.</li> </ol>
El dispositivo emite un pitido y el LED de standby parpadea cada 48 s	La batería puede estar baja o agotada. Cambie el dispositivo.
El dispositivo emite dos pitidos y el LED de standby parpadea cada 48 s	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el dispositivo. Consulte la sección Mantenimiento.</li> <li>2. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.</li> </ol>
El dispositivo emite un sonido de alarma inesperadamente sin humo, vapor ni altas temperaturas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifique el dispositivo activado, que se indica mediante un LED de standby que parpadea y tres pitidos cada 4 s.</li> <li>2. Pulse el botón de Prueba/Silencio para pausar el sonido de alarma. El dispositivo conectado deja de emitir alarmas en un plazo de 10 s.</li> <li>3. Limpie el dispositivo. Consulte la sección Mantenimiento, página 31.</li> <li>4. Vuelva a instalar el dispositivo y pruébelo.</li> <li>5. Si el problema persiste o si tiene dudas sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.</li> </ol> <p><b>IMPORTANTE:</b> Después de un evento de alarma, el dispositivo activado es el dispositivo cuyo LED de standby parpadea cada 2 s. Identifique el dispositivo y siga los pasos del 3 al 5.</p>

## Datos técnicos

Corriente de funcionamiento	≤70 mA
Tipo de detección	Fotoeléctrica. Esta alarma NO contiene material radioactivo.
Humedad ambiental	Del 5% al 95 %
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 45 °C
Interconexión	Radiofrecuencia, máx. 40 dispositivos en una red
Protocolo de comunicación	Zigbee, máx. 40 dispositivos en una red
Frecuencia de funcionamiento	Zigbee: de 2405 a 2480 MHz Radiofrecuencia: 868 MHz
Tipo de montaje	Montaje únicamente en techo
Rango inalámbrico	Línea de visión interior de 40 m
Nivel de la bocina	85 dB a 3 m
Dimensiones (al. × an. × prof)	89 × 89 × 33,5 mm
Estándar	EN 14604:2005 + AC:2008
Certificación	Zigbee 3.0

# Cumplimiento

## Información de cumplimiento de productos Green Premium

Encuentre y descargue información sobre los productos Green Premium, incluido el cumplimiento de la directiva RoHS y las disposiciones del reglamento REACH, así como el perfil medioambiental del producto (PEP) y las instrucciones sobre el fin de la vida útil (EOL).

<https://checkaproduct.se.com/>



## Información general sobre los productos Green Premium

Haga clic en el siguiente enlace para leer sobre la estrategia de productos Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



## Declaración CE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la DIRECTIVA DE RADIO 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede descargar en [se.com/docs](http://se.com/docs).

## Marcas comerciales

En este manual se hace referencia a los nombres de sistemas y marcas que son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

- Zigbee® es una marca comercial registrada de Connectivity Standards Alliance.
- Apple® y App Store® son nombres comerciales o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.
- Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ es una marca registrada y propiedad de Schneider Electric, sus filiales y empresas asociadas.

Las demás marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
Francia

+33 (0) 1 41 29 70 00

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian  
periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta  
publicación.

© 2021 – 2023 Schneider Electric. Reservados todos los derechos

DUG\_Smoke alarm DC\_WH-01