


ComPact NSX80-200 DC PV

Circuit breaker
Disjoncteur
Interruptor automático
断路器
Leistungsschalter
Interruttore automatico
Disjuntor
Выключатель

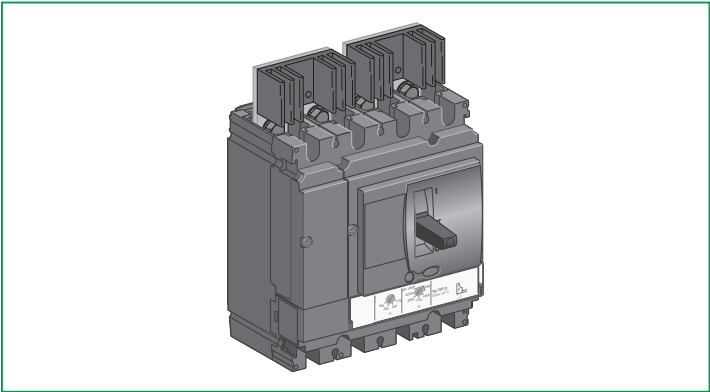


S1B57746-10
LV438080




PLEASE NOTE - Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. - No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.	BITTE BEACHTEN - Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. - Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.
REMARQUE IMPORTANTE - L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurés uniquement par du personnel qualifié. - Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.	NOTA - Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. - Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
TENGA EN CUENTA - La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. - Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.	NOTA - A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. - A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
请注意 - 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。 - Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. - Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.




⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / 危险 / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ			
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH - Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or local equivalent. - This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. - Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Lock the switchgear in the isolated position. - Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. - Install safety barriers and display a danger sign. - Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE - Portez un équipement de protection personnelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462 ou aux textes équivalents applicables dans votre région du monde. - Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil. - Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. Verrouillez l'appareillage en position isolée. - Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée - Installez des barrières de sécurité et affichez un signal de danger. - Remettez en place tous les équipements, les portes et les capots avant de remettre l'appareil sous tension. Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO - Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o la norma local equivalente. - Solo el personal de electricidad cualificado podrá instalar, programar y realizar el mantenimiento del equipo. - Desconecte toda la alimentación de este equipo antes de trabajar en él o en su interior. Bloquee la aparatema eléctrica en la posición de aislamiento. - Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica. - Instale barreras de seguridad y coloque un cartel de peligro. - Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las tapas antes de conectar la alimentación de este equipo. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.	电击、爆炸或弧闪的危险 - 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462 或当地对应的标准。 - 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。 - 在该设备表面或内部工作之前, 请关闭设备的全部电源。将开关锁定在隔离位置。 - 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。 - 安装安全栅并显示危险标志。 - 更换所有设备、门和盖, 然后再打开该设备的电源。 不遵循上述说明将导致人员伤亡。
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN - Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462 oder lokale Entsprechung. - Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden. - Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. Die Schaltanlage in die Trennstellung bringen. - Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung. - Bringen Sie Sicherheitsbarrieren und einen Warnhinweis an. - Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.	RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO - Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462 o le norme equivalenti nel paese di installazione. - Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati. - Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica. Bloccare l'interruttore in posizione isolata. - Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rivelatore di tensione correttamente tarato. - Installare barriere di sicurezza e apporre un segnale di pericolo. - Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO - Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 ou o equivalente local. - A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. - Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. Bloqueie a placa de distribuição na posição isolada. - Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. - Instale barreiras de segurança e apresente um sinal de perigo. - Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИДУГИ - Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462 или местный эквивалентный стандарт. - Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. - Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. - Переведите переключатель в изолированное положение. - Всегда пользуйтесь надежным датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. - Установите защитные ограждения и знак опасности. - Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

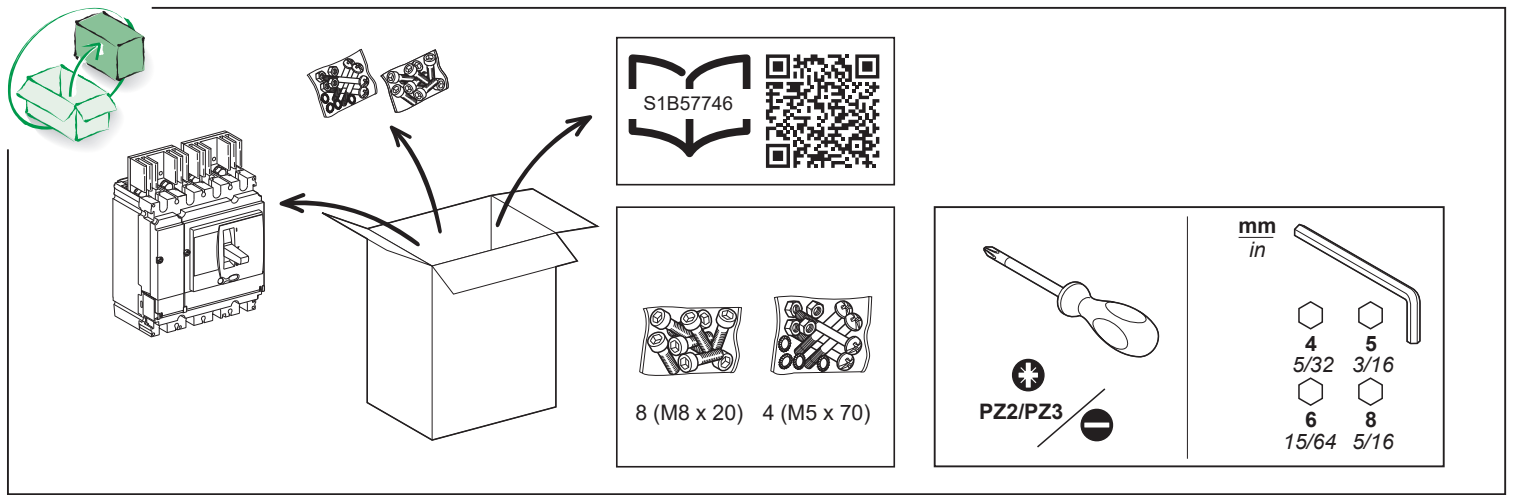

The product's manufacture date is coded PP-YYYY-Www-D, where: ● PP: plant code ● YYYY: year of manufacture ● Www: week of manufacture ● D: weekday of manufacture (Monday = 1) Eg: 7Q-2014-W19-3 = product manufactured at plant 7Q on Wednesday 7 May 2014.	La date de fabrication du produit est codée PP-YYYY-Www-D, avec: ● PP: code usine ● YYYY: année de fabrication ● Www: semaine de fabrication ● D: jour de fabrication dans la semaine (lundi = 1) Ex: 7Q-2014-W19-3= produit fabriqué le mercredi 7 mai 2014 par l'usine 7Q.	La fecha de fabricación del producto está codificada PP-YYYY-Www-D, donde: ● PP: código de la planta ● YYYY: año de fabricación ● Www: semana de fabricación ● D: día de la semana de fabricación (lunes = 1) Ej: 7Q-2014-W19-3 = producto fabricado en la planta 7Q el miércoles 7 de mayo de 2014.	产品制造日期采用如下代码 PP-YYYY-Www-D, 其中: ● PP: 工厂代码 ● YYYY: 制造年份 ● Www: 第几周制造 ● D: 星期几制造 (星期一 = 1) 例如: 7Q-2014-W19-3 = 产品于 2014 年 5 月 7 日星期三在 7Q 工厂制造。
Das Herstellungsdatum des Produkts ist folgendermaßen codiert: PP-YYYY-Www-D. Wobei: ● PP: Werkscode ● YYYY: Herstellungsjahr ● Www: Herstellungswoche ● D: Herstellungstag (Montag = 1) Z. B: 7Q-2014-W19-3 = ein Produkt, das in Werk 7Q, am Mittwoch den 7. Mai, im Jahr 2014 gefertigt wurde.	La data di fabbricazione del prodotto è indicata con il codice PP-YYYY-Www-D, dove: ● PP: codice stabilimento ● YYYY: anno di fabbricazione ● Www: settimana di fabbricazione ● D: giorno della settimana in cui il prodotto è stato fabbricato (lunedì = 1) Ad es: 7Q-2014-W19-3 = prodotto fabbricato presso lo stabilimento 7Q mercoledì 7 maggio 2014.	A data de fabrico do produto está sob a forma de código PP-YYYY-Www-D, onde: ● PP: código da fábrica ● YYYY: ano de fabrico ● Www: semana de fabrico ● D: dia da semana de fabrico (Segunda-feira = 1) Ex: 7Q-2014-W19-3 = produto fabricado na fábrica 7Q na Quarta-feira 7 de Maio de 2014.	Дата производства продукта закодирована в формате PP-YYYY-Www-D, где: ● PP: код завода ● YYYY: год производства ● Www: неделя производства ● D: день недели, когда был произведен продукт (понедельник = 1) Пример: 7Q-2014-W19-3 = продукт произведен на заводе 7Q в среду, 7 мая 2014 года.

⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / 危险 / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ			
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Repair the installation immediately if an insulation fault occurs during operation. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE Intervenez et réparez immédiatement l'installation dès qu'un défaut d'isolement survient en phase d'exploitation de l'installation. Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Intervenga inmediatamente y repare la instalación cuando se produzca un fallo de aislamiento durante la fase de explotación de la instalación. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.	电击、爆炸或弧闪的危险 如果在运行中出现绝缘故障，需要立刻对安装进行纠正。 不遵循上述说明将导致人员伤亡。
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN Unterbrechen und korrigieren Sie den Installationsvorgang umgehend, ennwährend der Installation ein Isolationsfehler auftritt. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.	RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO Intervenire e riparare immediatamente l'impianto quando durante l'esercizio si verifica un guasto dell'isolamento. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO Intervenha e repare imediatamente a instalação assim queseja detectado um defeito de isolamento na fase de exploração da instalação. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИДУГИ Проверьте правильность установки и устраните проблемы, если во время работы происходит повреждение изоляции. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

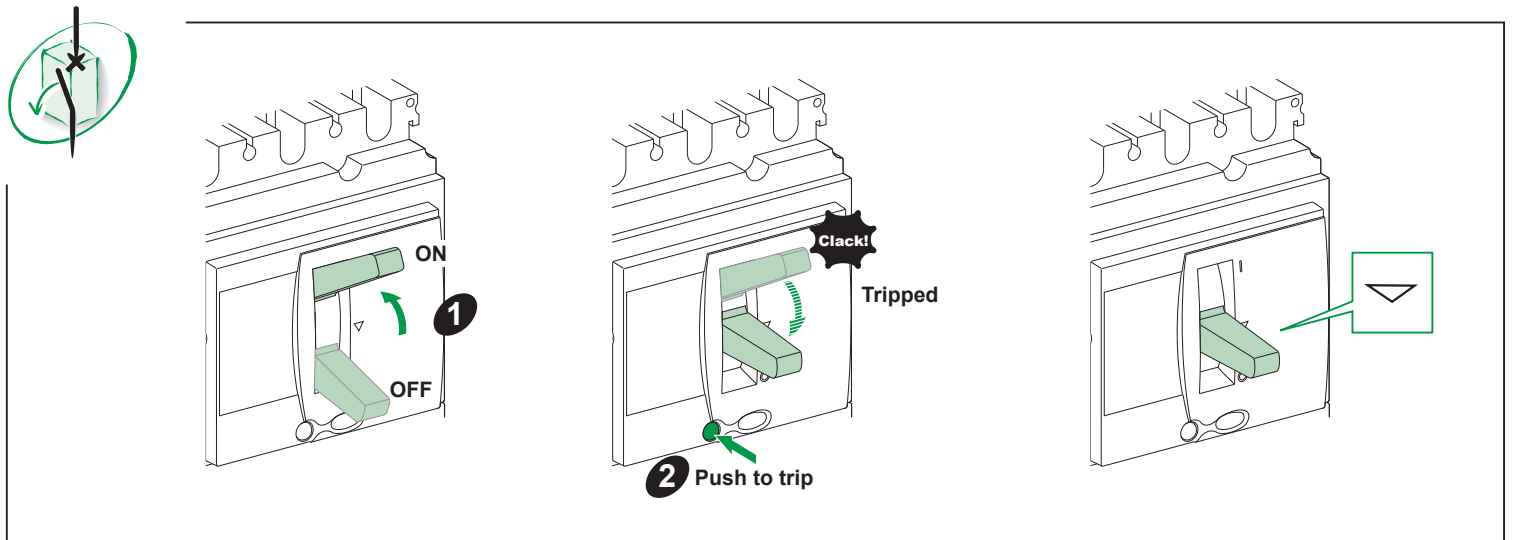

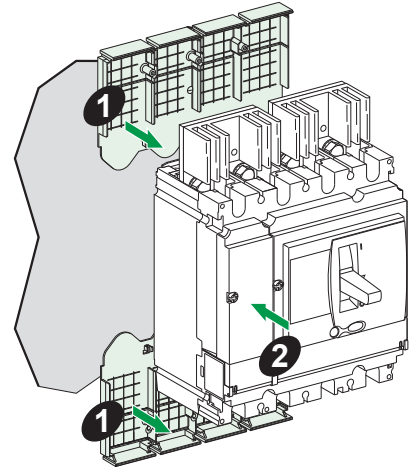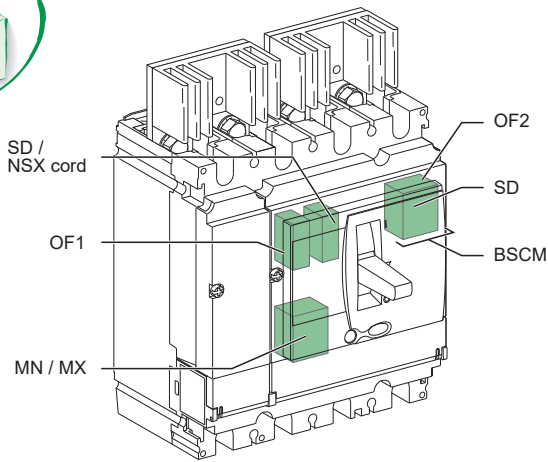

⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / 危險 / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Install circuit breaker or switch-disconnector so minimum clearance distance to grounded metal is maintained.

For 1000 Vdc applications, insert fiber insulating plate (A, not provided) to back of circuit breaker or switch.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Installez le disjoncteur ou l'interrupteur de sorte qu'une distance d'isolement minimale avec le métal mis à la terre soit maintenue. Pour les applications 1000 Vcc, installez une plaque isolante en fibre (A, non fournie) à l'arrière du coffret.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Instale el interruptor automático or el interruptor de manera que se conserve la distancia mínima de espacio libre a las partes metálicas conectadas a tierra. Para las aplicaciones de 1000 Vcd, instale una placa de aislamiento de fibra (A, no incluida) en la parte posterior del producto.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

电击、爆炸或弧光危险

安装断路器或隔离开关时要保证与接地金属的最小电气间隙

对于直流1000 V的应用，需要在断路器或开关背部安装纤维绝缘板（不提供 A）

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Leistungs- und Lasttrennschalter so installieren, dass der Mindestabstand zum geerdeten Metall eingehalten wird. Für 1000-VDC-Anwendungen eine faserverstärkte Dämmplatte (A, nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Rückseite des Leistungs- oder Lasttrennschalters anbringen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

Installare l'interruttore automatico o l'interruttore-sezionatore in modo da mantenere la distanza minima dal metallo collegato a terra. Per le applicazioni da 1000 Vdc inserire la piastra di isolamento in fibra (A, non fornita) dietro l'interruttore automatico o l'interruttore-sezionatore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

Instale o disjuntor ou o interruptor-seccionador de modo a manter uma distância de folga mínima em relação ao metal com ligação à terra. Para aplicações com 1000 VCC, insira a placa de isolamento de fibra (A, não fornecida) na parte posterior do disjuntor ou interruptor.



A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.


ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИДУГИ

Установите автоматический выключатель или разъединитель так, чтобы расстояние до заземленных металлических деталей было минимальным. Для систем с напряжением более 1000 В пост. тока за автоматическим выключателем или разъединителем необходимо разместить фибровую плиту для изоляции (A, не поставляется).

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

mm
in

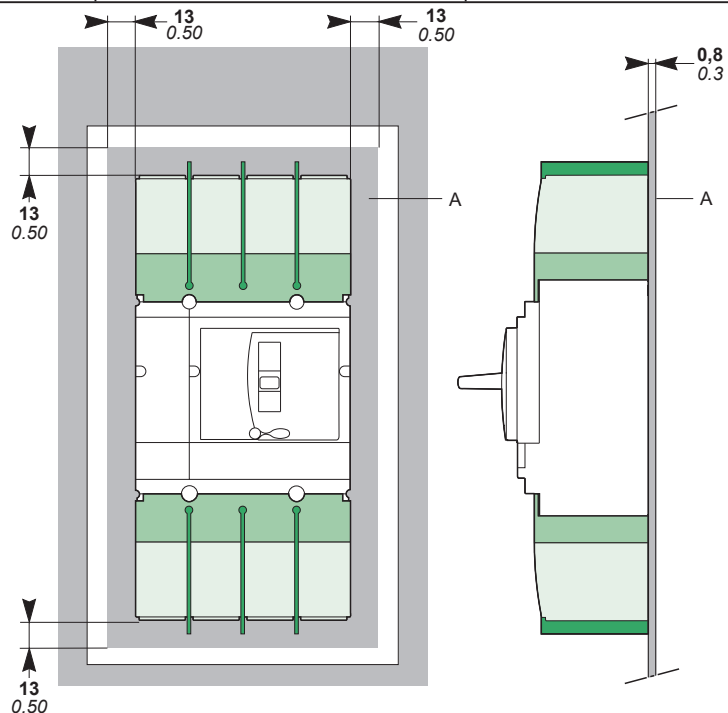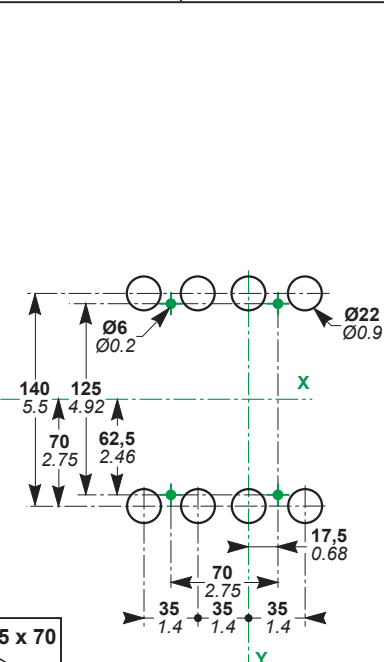

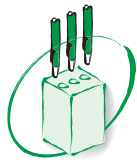

U ≤ 1000 V

PLEASE NOTE

- Ratings are based on IEC60947-2 standard.
- Refer to the limits defined in derating table depending on the ambient temperature.

BITTE BEACHTEN

- Die Baugrößen basieren auf dem IEC60947-2-Standard.
- Beachten Sie die Grenzwerte in der Derating-Tabelle, abhängig von der Umgebungstemperatur.

REMARQUE IMPORTANTE

- Les calibres sont donnés selon la norme IEC60947-2.
- Se conformer aux limites du tableau de déclassement des calibres en fonction de la température ambiante.

NOTA

- I valori nominali si basano sulla norma IEC 60947-2.
- Fare riferimento ai limiti indicati nella tabella di declassamento in funzione della temperatura ambiente.

TENGUA EN CUENTA

- Las calibros son dados según la norma IEC 60947-2.
- Respetar el límite de la tabla de desclasamiento de los calibros liado a la temperatura ambiente.

NOTA

- As classificações têm como base a norma IEC60947-2.
- Consulte os limites definidos na tabela de redução da potência de acordo com a temperatura ambiente.

请注意

- 额定电流值符合IEC60947-2 (GB14048-2)要求。
- 环境温度变化需依照降容表考虑限流。

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Номинальные значения — согласно стандарту IEC60947-2.
- См. предельные значения в таблице отклонений от номинальных характеристик в зависимости от температуры окружающего воздуха.

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / 危险 / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK

The following must be mounted:

- The LV438327 terminal shield to protect the upper connections.
- Either the LV429516 or LV429518 terminal shield to protect the lower connections.

Failure to follow these instructions will result in death, serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION

Il est obligatoire de monter:

- le cache-borne LV438327 pour protéger les connexions supérieures.
- un des cache-borne LV429516 ou LV429518 pour protéger les connexions inférieures.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Es obligatorio montar:

- el cubrebornes LV438327 para proteger las conexiones superiores.
- uno de los cubrebornes LV429516 o LV429518 para proteger las conexiones inferiores.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

可能存在电击

必须安装以下一种装置:

- 用于保护上部连接的 LV438327 端子屏蔽
 - 用于保护下部连接的 LV429516 或 LV429518 端子屏蔽。
- 不遵循上述说明将导致人员伤亡。

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

Folgende Bauteile müssen montiert werden:

- Klemmenabschirmung LV438327 zum Schutz der oberen Anschlüsse.
- Klemmenabschirmung LV429516 oder LV429518 zum Schutz der unteren Anschlüsse.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

È necessario installare i componenti indicati di seguito:

- Il coprimorsetti LV438327 per proteggere i collegamenti superiori.
- I coprimorsetti LV429516 o LV429518 per proteggere i collegamenti inferiori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO

Deve instalar o seguinte:

- Blindagem do terminal LV438327 para proteger as ligações superiores.
- Blindagem do terminal LV429516 ou LV429518 para proteger as ligações inferiores.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Необходимо установить следующие устройства:

- Изолятор клемм LV438327 для защиты верхних соединений.
- Изоляторы клемм LV429516 или LV429518 для защиты нижних соединений.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / 警告 / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

HAZARD OF OVERHEATING

The serial connections must not be undone.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISQUE D'ÉCHAUFFEMENT

Il est interdit de démonter les connexions série.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves ou des dommages matériels.

RIESGO DE CALENTAMIENTO

Está prohibido desmontar las conexiones en serie.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

过热危险

必须撤销串行连接。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

GEFAHR DER ÜBERHITZUNG

Die seriellen Schnittstellen dürfen nicht entfernt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO

Non scollegare i collegamenti in serie.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

PERIGO DE SOBREAQUECIMENTO


As ligações em série devem ser anuladas.


A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА

Не следует разъединять последовательные соединения.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

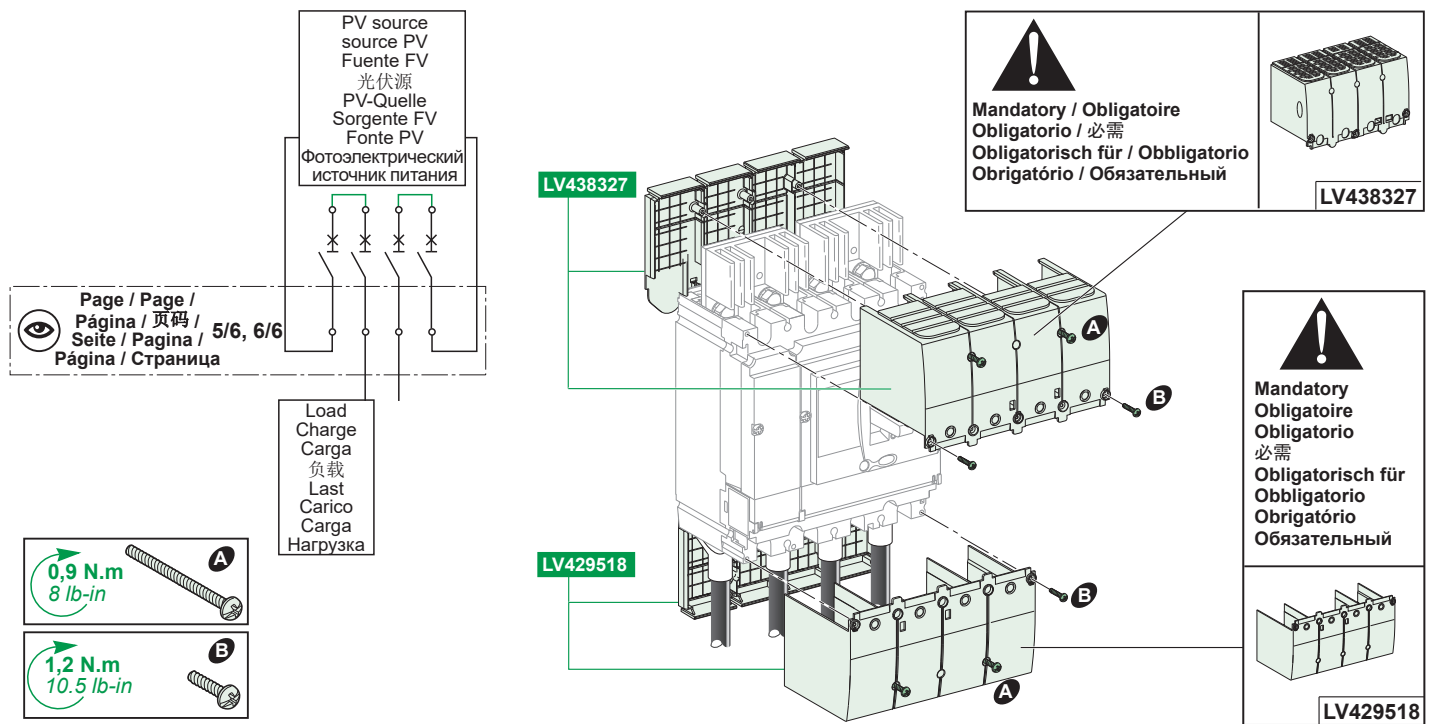

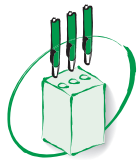

mm
in

80-200 A

80-200 A	
25...95 mm ² AWG 4...4/0	120...185 mm ² 250...350 kcmil
x4 LV429228	LV429260

Aluminium
Aluminium
Aluminio
铝
Aluminium
Aluminio
Алюминий

25,4
1

15,5
0.61

25,4
1

12
0.47

S: 25...50 mm² Cu / Al
AWG 4...1/0 Cu / Al

S: 70...95 mm² Cu / Al
AWG 2/0...4/0 Cu / Al






S: 120...185 mm² Cu / Al
250...350 kcmil Cu / Al

20 N.m
180 lb-in


26 N.m
225 lb-in

26 N.m
225 lb-in

!
Mandatory
Obligatoire
Obligatorio
必需
Obligatorisch für
Obbligatorio
Obrigatório
Обязательный

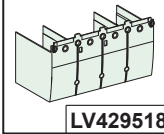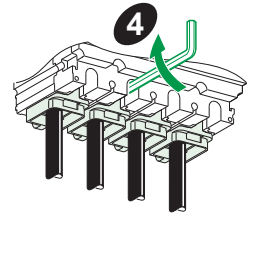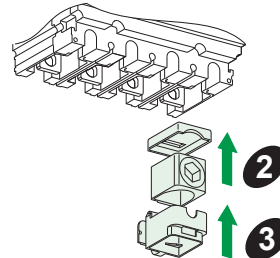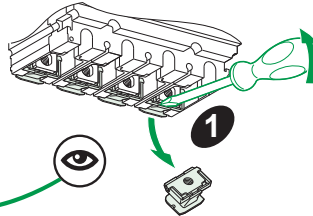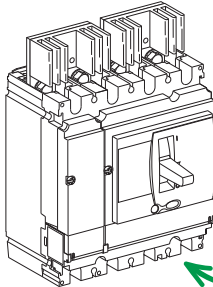

LV429518

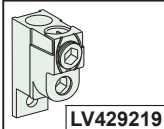

LV429219

mm
in

50,8
2



25,4
1

S: 50...120 mm² Cu / Al
AWG 1/0...250 kcmil Cu / Al

22 N.m
191 lb-in

200 A

15 N.m
130 lb-in

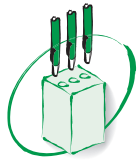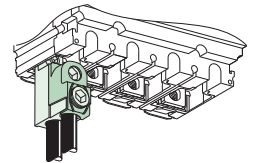


mm
in



LV429249

!
Mandatory / Obligatoire
Obligatorio / 必需
Obligatorisch für / Obbligatorio
Obrigatório / Обязательный

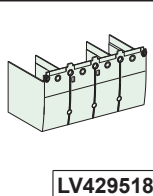

LV429518

30
1.2

15
0.59

S: 1,5...6 mm²
AWG 16...10

S: 8...35 mm²
AWG 8...2

4 N.m
35 lb-in

6 N.m
53 lb-in

1,5...4 mm²
AWG 16...12


1

2



3

4

15 N.m
130 lb-in



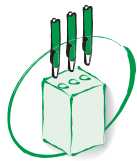


mm
in



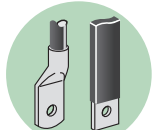


M8 X 20




15 N.m
130 lb-in

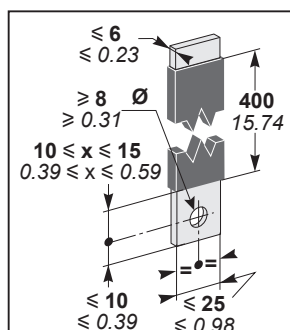


x4
LV429262





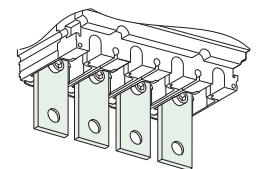
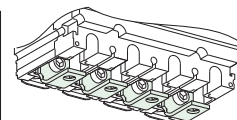


x4
LV429309

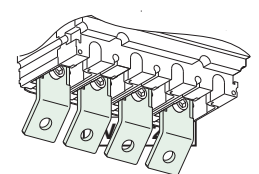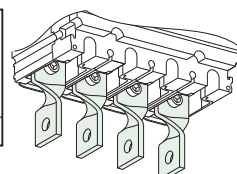

x4
LV429222


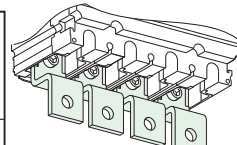


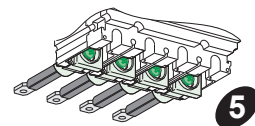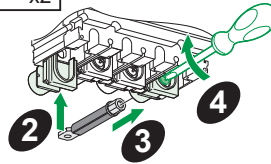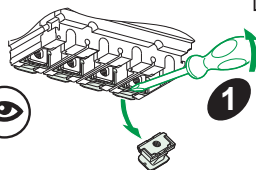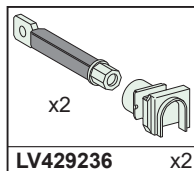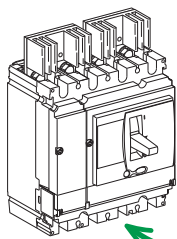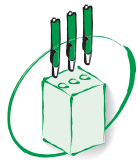


Mandatory / Obligatoire
Obligatorio / 必需
Obligatorisch für / Obbligatorio
Obrigatório / Обязательный












LV429516

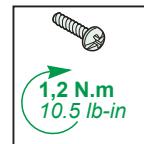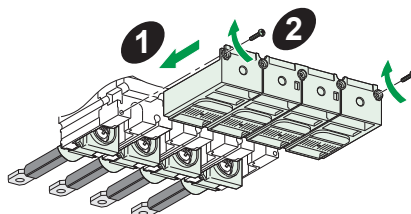

Mandatory / Obligatoire
Obligatorio / 必需
Obligatorisch für / Obbligatorio
Obrigatório / Обязательный



LV429518

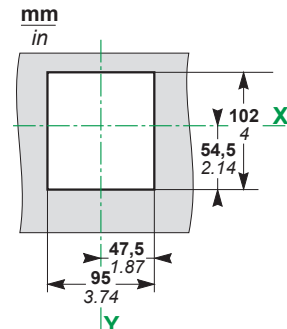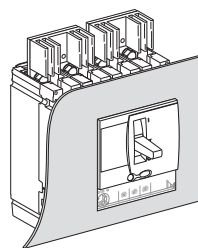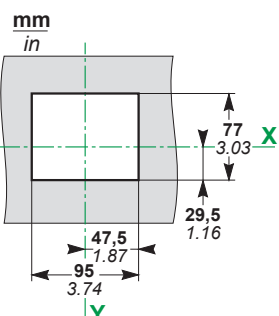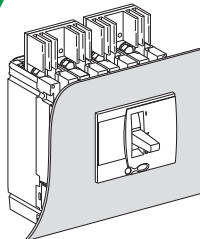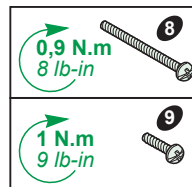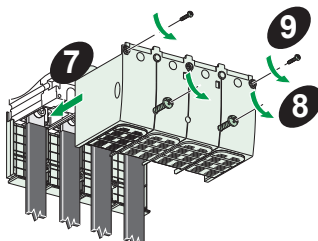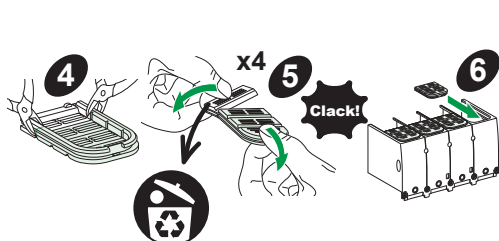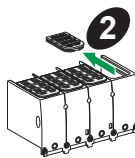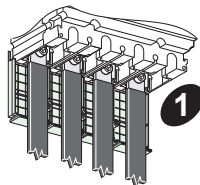

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.se.com



Printed on
recycled paper.

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk



Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, г. Москва, ул.
Двинцев, д.12, корп.1,
тел. +7 (495)777 99 88,
факс: +7 (495)777 99 94, 8-800-200-6446
www.se.com/ru

