

Odace - Variateur rotatif universel connecté

Guide d'utilisation de l'appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.
09/2024



Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	4
Odace - Variateur rotatif universel connecté.....	5
Pour votre sécurité	5
Au sujet de l'équipement	7
Installation de l'équipement	7
Quick Home Connect (connexion sans fils rapide).....	8
À propos de Quick Home Connect	8
Appairage de l'appareil dans Quick Home Connect	8
Fonctionnement d'un variateur	11
Réinitialisation de l'appareil dans Quick Home Connect.....	12
Affichages LED dans Quick Home Connect	12
Dépannage dans Quick Home Connect.....	12
Couplage de l'appareil avec la Passerelle Wiser	13
Configuration de l'appareil.....	14
Paramètre de l'emplacement de l'appareil	16
Configuration du comportement des voyants.....	17
Configuration du comportement de mise sous tension	18
Utilisation de l'équipement.....	19
Commutation/variation manuelle de l'équipement.....	19
Réglage du niveau de luminosité à l'aide de l'application	20
Activation/désactivation de l'équipement à l'aide de l'application	20
Programme	21
Moments.....	23
Automatismes	26
Réinitialisation de l'appareil	34
Affichage LED	35
Dépannage	36
Caractéristiques techniques	37

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Odace - Variateur rotatif universel connecté



S5X0513W

Pour votre sécurité

⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs dispositifs électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠ DANGER

RISQUE DE BLESSURES FATALES PAR CHOC ÉLECTRIQUE

La sortie peut contenir un courant électrique même lorsque la charge est désactivée.

Déconnectez l'appareil de l'alimentation à l'aide du fusible du circuit entrant avant de travailler sur l'appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

L'APPAREIL PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉ

Ne connectez qu'une charge variable.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Au sujet de l'équipement

Le variateur rotatif universel connecté (ci-après dénommé **variateur**) est équipé d'un bouton rotatif qui peut être utilisé pour commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives, manuellement ou à distance.

Options de commande

Commande de maison : Pour contrôler le variateur via l'application Wiser, vous aurez besoin de la **Passerelle Wiser**.

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander le variateur directement sur site. Vous pouvez également connecter de nombreux boutons-poussoirs mécaniques.

Fonctions

- L'appareil peut détecter automatiquement la charge.
- Il assure la protection thermique ainsi que la résistance aux surcharges et aux courts-circuits.

Installation de l'équipement

Reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec ce produit.

Quick Home Connect (connexion sans fils rapide)


À propos de Quick Home Connect

Quick Home Connect est votre point de départ pour l'automatisation domestique sans fil. Il assure des fonctions telles que la commutation, la variation et la commande des volets à l'aide d'un interrupteur sans fil connecté (ci-après dénommé interrupteur sans fil) via un réseau Zigbee.

IMPORTANT: Applicable uniquement aux produits vendus dans le cadre des kits Quick Home Connect.

Quick Home Connect est une solution de connectivité sans fil pour les appareils Zigbee sans avoir besoin d'un concentrateur ou d'une application pour smartphone.

L'**interrupteur sans fil** est un bouton-poussoir sans fil alimenté par batterie qui permet de contrôler les appareils Zigbee (tels que l'éclairage ou les volets) dans le même réseau Zigbee.

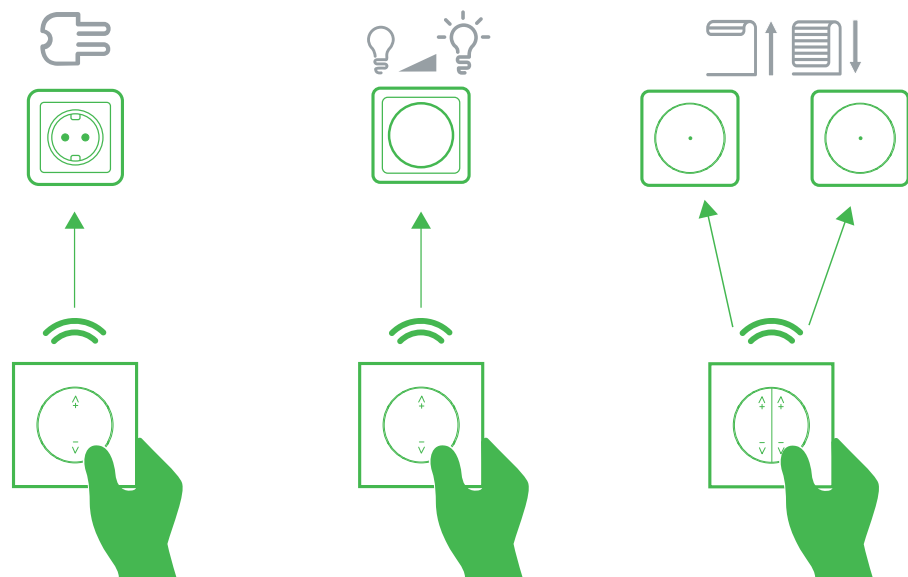

Appareils pris en charge

- Variateur rotatif universel connecté (variateur rotatif)
- Interrupteur de commande de volets connecté (commande de volets)
- Prise simple connectée (prise)


Appairage de l'appareil dans Quick Home Connect

Le commutateur sans fil peut être apparié aux appareils pris en charge dans la liste. Reportez-vous à la section *Équipements pris en charge*, page 8.


Préparation des équipements

Il est nécessaire de préparer les appareils avant l'appariement. Sur certains dispositifs, la LED d'état n'est pas visible directement.

1. Retirez la touche de l'interrupteur sans fil.

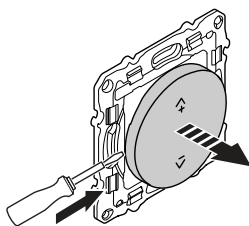


- Assurez-vous que l'interrupteur sans fil est correctement aligné pour pouvoir repérer les boutons d'appairage.
 - Interrupteur sans fil 1 bouton : Bouton d'appairage **(A)**
 - Interrupteur sans fil 2 boutons : Bouton de couplage pour le canal droit **(A)**
 - Interrupteur sans fil 2 boutons : Bouton d'appairage de la voie gauche **(B)**

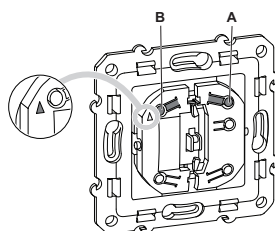

NOTE: Par défaut, le commutateur sans fil est configuré pour un fonctionnement à 1 voie. Pour passer du mode 1 à 2 voies, reportez-vous à la section [Passage du mode 1 à 2 voies](#).

2. Retirez le bouton du variateur rotatif.

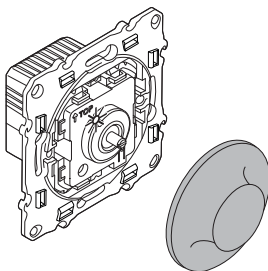


Appairage d'un interrupteur sans fil avec un variateur rotatif


Pour appairer l'interrupteur sans fil au variateur rotatif, vous devez mettre l'interrupteur sans fil et le variateur rotatif en mode d'appairage.

NOTE: Le mode d'appariement reste actif pendant environ une minute.

1. Retirez la touche de l'interrupteur sans fil.

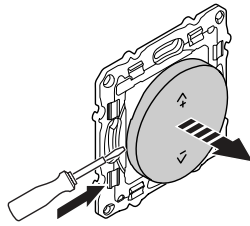


- Assurez-vous que l'interrupteur sans fil est correctement aligné pour pouvoir repérer les boutons d'appairage.
 - Interrupteur sans fil 1 bouton : Bouton d'appairage **(A)**
 - Interrupteur sans fil 2 boutons : Bouton de couplage pour le canal droit **(A)**
 - Interrupteur sans fil 2 boutons : Bouton d'appairage de la voie gauche **(B)**

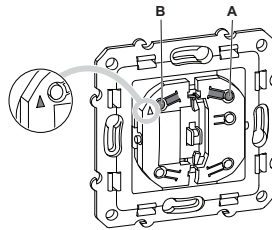

NOTE: Par défaut, le commutateur sans fil est configuré pour un fonctionnement à 1 voie. Pour passer du mode 1 à 2 voies, reportez-vous à la section **Passage du mode 1 à 2 voies**.


2. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir (A) de l'interrupteur sans fil.

Le voyant d'état clignote en vert.

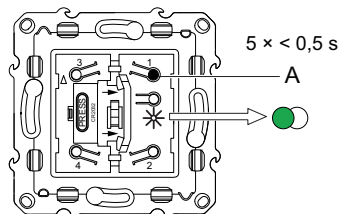

3. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir du variateur rotatif.


La LED d'état clignote en vert.

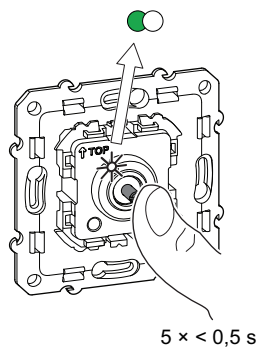


La lumière connectée au variateur rotatif clignote quelques fois. La LED d'état cesse de clignoter en vert sur l'interrupteur sans fil et le variateur rotatif. Le variateur rotatif peut désormais être commandé par l'interrupteur sans fil.

4. Assemblez l'interrupteur à bascule (A) et le bouton rotatif (B) sur l'interrupteur sans fil (A) et le variateur rotatif (B), respectivement.

A

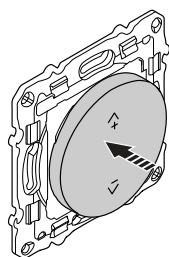



B

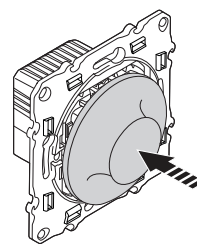

Fonctionnement d'un variateur

Vous pouvez activer/désactiver le variateur ou régler sa luminosité à l'aide de l'interrupteur sans fil.

- Appuyez brièvement sur l'interrupteur sans fil supérieur (Λ+) ou inférieur (v-) (< 0,5 s) pour activer ou désactiver le variateur.
- Appuyez longuement sur l'interrupteur sans fil supérieur (Λ+) ou inférieur (v-) (> 0,5 s) pour augmenter ou réduire la luminosité du variateur.

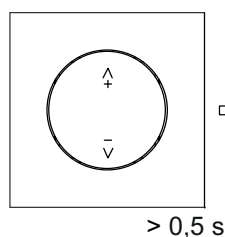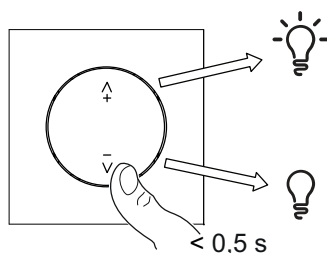

Réinitialisation de l'appareil dans Quick Home Connect

Il est nécessaire de réinitialiser les appareils dans les cas suivants :

- Désappairer l'appareil dans Quick Home Connect
 - Reportez-vous au paragraphe Réinitialisation de le commutateur sans fil.



Une fois la réinitialisation effectuée avec succès. Le **commutateur sans fil** et l'appareil reviennent à la **valeur par défaut**.

NOTE: Le calibrage du volet sera défini sera supprimé. Pour plus d'informations, consulter [Calibrage du volet sans application](#).

- Remettre le **commutateur sans fil** de l'état à 2 boutons à l'état à 1 bouton.
- **Intégration dans le système Wiser**
 - Si vous souhaitez intégrer les appareils dans le système Wiser, réinitialisez tous les appareils dans Quick Home Connect et reportez-vous aux paragraphes .

Affichages LED dans Quick Home Connect

Appairage de l'appareil dans Quick Home Connect

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir.	La LED clignote en vert une fois par seconde. 	Le mode d'appairage est actif pendant 60 secondes. Lorsque l'appairage est terminé, la LED arrête de clignoter. 


Dépannage dans Quick Home Connect

Symptôme	Cause possible	Solution
	L'appairage n'est pas terminé et revient à la réinitialisation aux paramètres d'usine.	Appairez à nouveau l'interrupteur sans fil et l'appareil. Reportez-vous aux paragraphes .
L'interrupteur sans fil ne peut pas commander l'appareil de manière fiable.	L'interrupteur sans fil et l'appareil sont trop éloignés l'un de l'autre.	Placez l'interrupteur sans fil dans une position plus proche de l'appareil.
	L'interrupteur sans fil a perdu l'appairage ou la batterie a été vidée.	<ul style="list-style-type: none"> • Appairez l'appareil à nouveau. Reportez-vous aux paragraphes . • Remplacez la pile de l'interrupteur sans fil.
	Appairage de différents appareils tels que le variateur rotatif et la commande de volets avec le même canal de l'interrupteur sans fil.	Réinitialisez l'interrupteur sans fil et appairez à nouveau les appareils avec des canaux différents. Reportez-vous aux paragraphes Réinitialisation de l'interrupteur sans fil et Appairage de l'appareil dans Quick Home Connect.

Scénario	Procédure
Commande centrale de plusieurs appareils avec interrupteur sans fil. (Applicable uniquement pour utilisateurs disposant de plusieurs kits Home Connect).	Si vous souhaitez disposer d'une commande centralisée avec un seul interrupteur sans fil, commencez par appairer l'interrupteur sans fil de la commande centrale avec les appareils, puis appairez l'autre interrupteur sans fil avec les autres appareils.


Couplage de l'appareil avec la Passerelle Wiser

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre variateur avec la **Passerelle Wiser** pour accéder au variateur et le contrôler. Procédez comme suit pour appairer le variateur :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'icône **Équipements** >  et sur **Lumières** > **Variateur rotatif** > **Suivant**.


NOTE: L'écran suivant illustre le processus d'appairage du variateur.

3. Retirez le bouton, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir et assurez-vous que la LED clignote en orange.

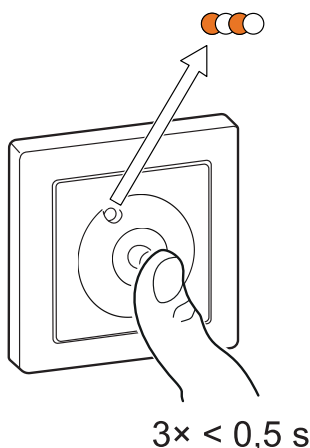

4. Attendez quelques secondes que la LED s'allume en vert. Vous pouvez également voir dans l'application que l'équipement est appairé.

NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur le lien **La LED clignote en vert et en rouge ?**.

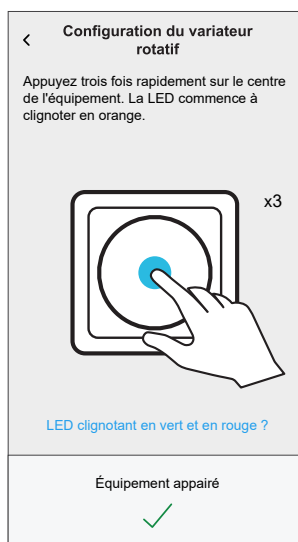


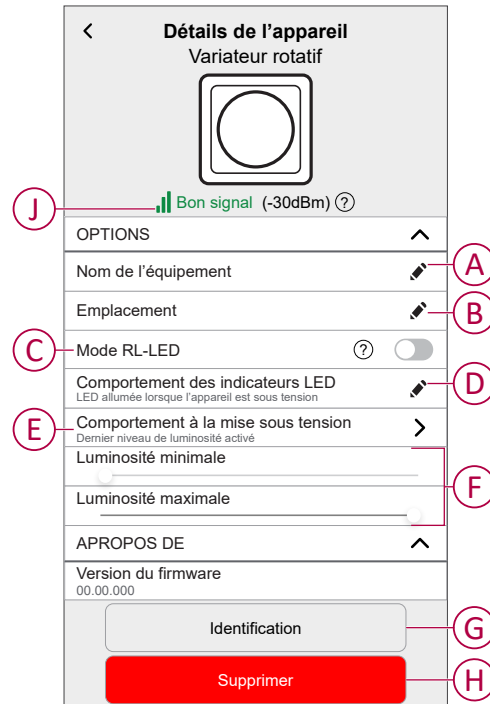
5. Appuyez sur **Suivant** pour saisir le nom de l'équipement et l'attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce existante.

Le variateur est maintenant répertorié sur la page Accueil sous les onglets **Tous** et **Pièce**.





Configuration de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser home, vous pouvez configurer l'appareil en fonction de vos préférences.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements** > **Lumières** > **Variateur** pour accéder à l'écran **Détails de l'appareil**.






A	Nom de l'équipement : Appuyez pour changer le nom de l'appareil.
B	Emplacement : Appuyez pour assigner le variateur à n'importe quelle pièce (comme le salon, la chambre, la cuisine, etc.). Consultez Paramètre de l'emplacement de l'appareil, page 16 pour plus de détails indiquant comment définir l'emplacement.
C	Mode RL-LED : Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l'application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED . NOTE : Consultez Caractéristiques techniques, page 37 pour plus d'informations.
D	Comportement des indicateurs LED : Appuyez pour régler le comportement des indicateurs LED du variateur selon vos préférences. Consultez Configuration du comportement des voyants, page 17 pour des informations détaillées sur chaque option.
E	Comportement à la mise sous tension : Appuyez pour régler le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu'il est activé. Consultez Configuration du comportement de mise sous tension, page 18 pour des informations détaillées sur chaque option.
F	Luminosité minimale et luminosité maximale : Ce réglage vous permet de définir des limites de luminosité maximale et minimale de la charge connectée. Cela permet d'éviter la lumière vacillante et l'extinction du voyant. Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou diminuer la luminosité minimale et la luminosité maximale .
G	Identification : Appuyez pour identifier l'appareil. La LED d'état clignote en rouge et les dispositifs d'éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l'identification du variateur. Appuyez sur OK pour terminer l'identification de l'appareil.

H	<p>Supprimer : Appuyez pour supprimer l'appareil du système.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none">• La suppression de l'appareil réinitialise également le variateur. Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que le variateur est prêt pour l'appairage.• En cas de problème lors de l'appairage ou de la réinitialisation du variateur, reportez-vous à .
J	<p>Indicateur d'intensité du signal Zigbee : Indicateur d'intensité de signal Zigbee qui affiche l'intensité actuelle du signal de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none">•  Bon signal (entre 0 et -54 dBm)•  Signal normal (entre -54 et -79 dBm)•  Signal faible (<-79 dBm)•  Aucun signal (l'appareil est hors ligne)

Paramètre de l'emplacement de l'appareil

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'appareil à l'aide de l'application Wiser Home (comme une chambre, un salon, une salle à manger, etc.).

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques**, sélectionnez dans la liste l'équipement dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
3. Toucher **Localité**  pour ouvrir la page de configuration.
4. Sur la page de configuration, vous pouvez entrer **Nouveau nom de salle** (A) ou sélectionnez une pièce existante dans la liste (B).

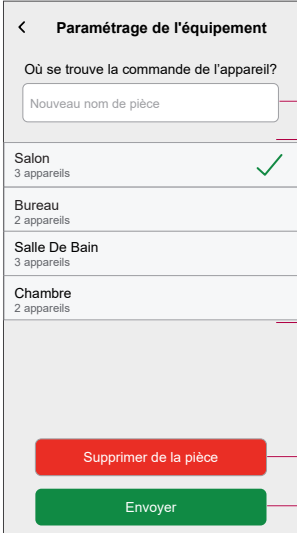


SUGGESTION: Si l'appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la salle existante. Toucher **Supprimer de la salle** (C).

5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Soumettre** (D).

Configuration du comportement des voyants

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez régler le comportement de l'indicateur LED sur votre appareil pour en connaître l'état.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Lumières**.
3. Sélectionnez l'appareil à mettre à jour et appuyez sur **Comportement des indicateurs LED**.

NOTE: Si vous ne trouvez pas l'option dans votre application, réinitialisez l'appareil aux réglages d'usine et effectuez le processus d'appairage.


4. Sélectionnez l'une des options suivantes selon vos préférences.



LED allumée lorsque l'appareil est sous tension	La LED s'allume lorsque l'appareil est allumé.
LED éteinte lorsque l'appareil est sous tension	La LED s'éteint lorsque l'appareil est allumé.
Toujours désactivé	La LED reste éteinte tout le temps.
Toujours activé	La LED reste allumée en permanence.

Configuration du comportement de mise sous tension


Vous pouvez régler le niveau de luminosité de votre appareil lorsqu'il est allumé.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Équipements > Lumières**.
3. Sélectionnez l'appareil à mettre à jour et appuyez sur **Comportement à la mise sous tension**


NOTE: Si vous ne trouvez pas cette option dans votre application, réinitialisez l'appareil aux réglages d'usine et effectuez le processus d'appairage.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes selon vos préférences :

Dernier niveau de luminosité activé : La lumière s'allume avec la même luminosité qu'à sa dernière extinction.

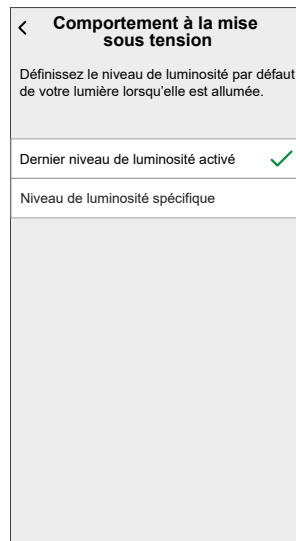


Niveau de luminosité spécifique : Cette option vous permet d'obtenir le niveau de luminosité désiré chaque fois que vous allumez la lumière. Faites glisser la barre de défilement pour définir la luminosité.

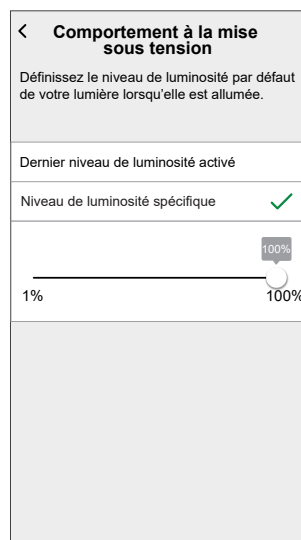


Utilisation de l'équipement

Commutation/variation manuelle de l'équipement

Vous pouvez activer/désactiver manuellement le variateur et augmenter/réduire le niveau de luminosité. Cela alimentera la charge qui lui est connectée. Pour activer ou désactiver le variateur, appuyez brièvement sur le bouton-poussoir (<0,5 s).

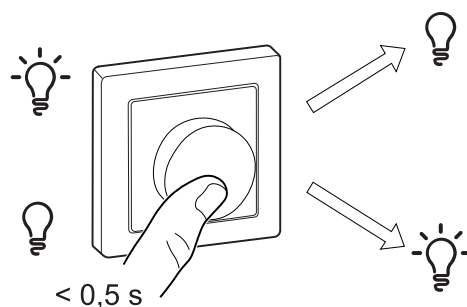


Pour augmenter la luminosité, actionnez le bouton du variateur dans le sens des aiguilles d'une montre et pour diminuer la luminosité, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

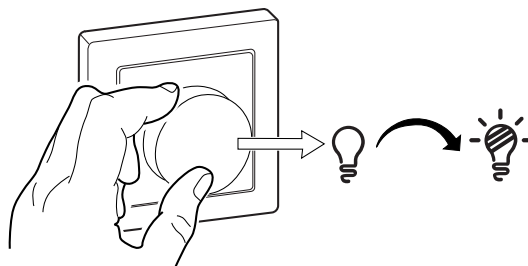


Réglage du niveau de luminosité à l'aide de l'application

En utilisant l'application Wiser Home, augmentez/diminuez le niveau de luminosité dans le variateur.


1. Sur la page d'accueil, appuyez sur **Tout** et recherchez l'équipement.
2. Sur la page du panneau de commande, faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A).


SUGGESTION: Vous pouvez également activer/désactiver le variateur sur la page du panneau de configuration, en appuyant sur  (B) pour activer/désactiver le variateur.

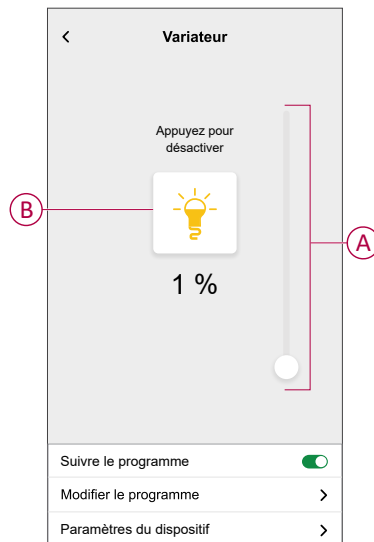

Activation/désactivation de l'équipement à l'aide de l'application

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez activer/désactiver le variateur à distance.

1. Sur la page Accueil, appuyez sur **Tous** et recherchez l'appareil.
2. Toucher  (A) pour activer/désactiver le variateur.

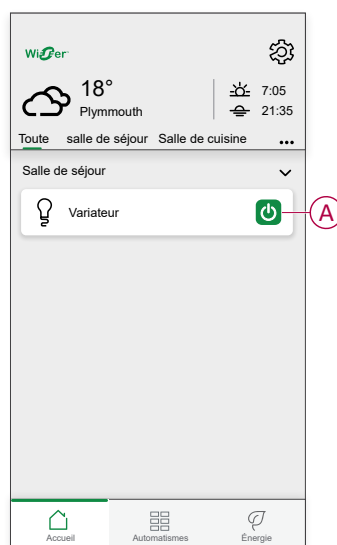




Programme


Vous pouvez configurer des programmes pour spécifier les heures auxquelles l'état d'un dispositif changera.

Configuration d'un programme



Le variateur peut être entièrement commandé par un programme. Une fois le programme réglé, le variateur fonctionne à un moment défini.

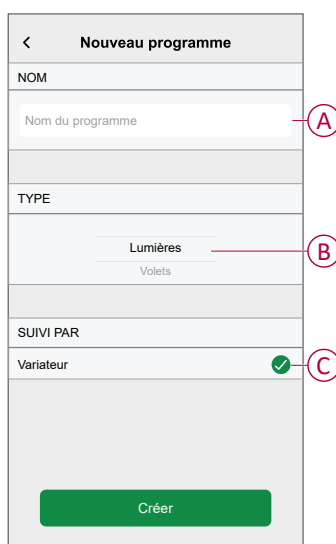1. Sur la page **Maison**, appuyez sur .
2. Sélectionnez **Programmes** >  pour créer un programme.
3. Saisissez le nom du programme (A).
4. Dans le menu **TYPE**, sélectionnez **Lumières** (B).
5. Dans le menu **SUIVI PAR**, sélectionnez **Variateur** (C) dans la liste des appareils.
6. Appuyez sur **Créer** pour configurer les événements.






7. Dans le menu **ÉVÈNEMENTS**, sélectionnez un jour et appuyez sur  pour ajouter un événement tel que **ÉTAT** (lumières éteintes ou niveau de variation en %) et **QUAND** (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique).
8. Appuyez sur **Définir** pour sauvegarder le programme.

SUGGESTION:

- Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez « Jours », appuyez sur , réglez l'état marche/arrêt et l'heure.
- Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .
 - Appuyez sur **Programme** et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur **Copier**.
 - Appuyez sur **Jour**, sélectionnez les jours que vous souhaitez affecter et cliquez sur **Copier**.

Modification d'un programme

1. Sur la page Maison, appuyez sur  > **Programmes**
2. Appuyez sur le programme que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur **DÉTAILS DU PROGRAMME** pour pouvoir effectuer les actions suivantes :
 - Renommer le programme (A).
 - Dans le menu **Suivi par** (B), vous pouvez choisir parmi les appareils répertoriés ou désélectionner ceux qui sont déjà sélectionnés.
 - Dans le menu **ÉVÈNEMENTS** (C), vous pouvez modifier la journée, puis appuyer sur  pour modifier un évènement tel que **ÉTAT** (lumières éteintes ou niveau de variation en %) et **QUAND** (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique).



NOTE: Lorsque les modifications ci-dessus sont effectuées, le programme est automatiquement sauvegardé.




Suppression d'un programme


1. Sur la page Accueil, plot **Automatismes**  > **Planifications**.
2. Appuyez sur le programme que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **DÉTAILS DU PROGRAMME**, puis appuyez sur **Supprimer**.

Moments


Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Création d'un moment

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Sélectionnez **Moments**, puis appuyez sur  pour créer un moment.
3. Saisissez le nom du moment (A).
CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre moment en appuyant sur .
4. Appuyez sur **Ajouter des actions** (B) pour sélectionner la liste des appareils.

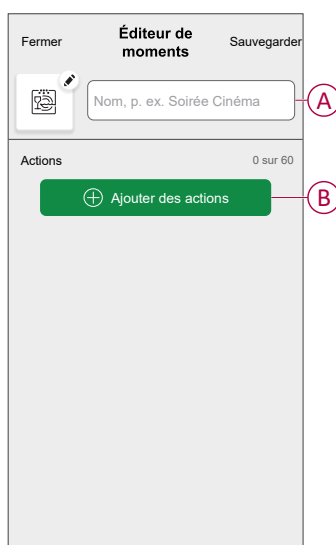


5. Dans le menu **Ajouter des actions**, vous pouvez sélectionner les appareils (C).

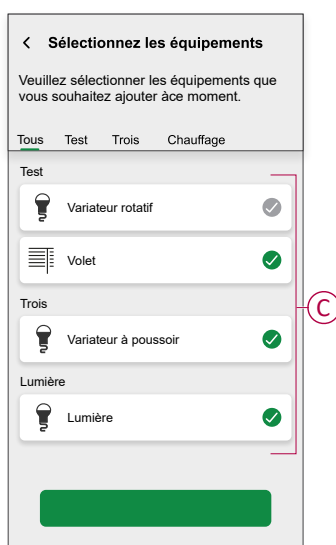



6. Une fois les appareils sélectionnés, appuyez sur **Terminé**.

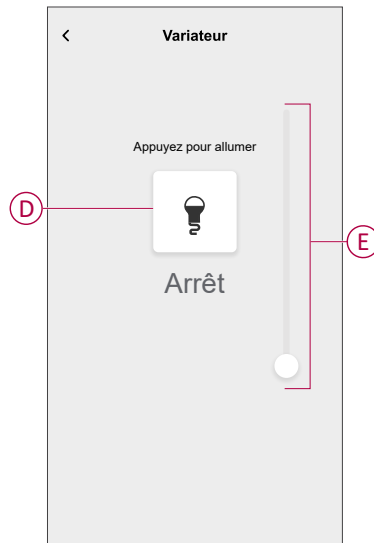7. Sur la page **Créateur de moment**, appuyez sur l'appareil pour définir la condition. Par exemple, s'il s'agit d'un variateur :
 - Appuyez pour allumer (D)
 - Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (E) et appuyez sur **Définir** dans le coin supérieur droit.






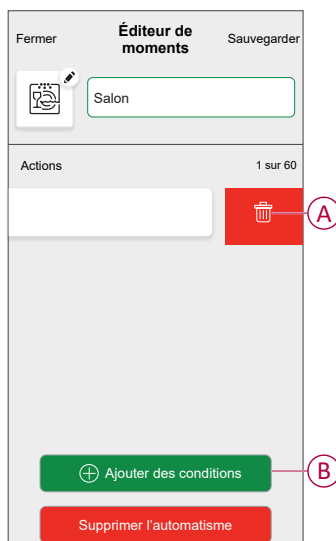
8. Après avoir défini toutes les conditions, appuyez sur **Sauvegarder**.
Une fois le moment sauvegardé, il est visible dans l'onglet **Moments**.
Appuyez sur le moment pour l'activer.

Modification d'un moment

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez modifier et appuyez sur .



3. Sur la page **Éditeur de moment**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :

- Changer l'icône .
- Renommer le moment.
- Appuyer sur chaque action pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une action, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter des actions** (B) pour ajouter une nouvelle action.



4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un moment



1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez effacer et appuyez sur .
3. Dans la page Éditeur de moment, appuyez sur **Supprimer** (A), puis appuyez sur **Ok** (B).




Automatismes

Un automate vous permet de déclencher une action automatiquement ou à des moments planifiés. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins. Cet exemple illustre le fonctionnement d'un équipement lorsque la condition est remplie.


Création d'un automate

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatismes**, puis appuyez sur  pour créer un automate.


3. Saisissez le nom de l'automatisme (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes pour déclencher l'automatisme.
- **Toutes les conditions** : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme.
 - **Toute condition** : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.

CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .

4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** (B) et sélectionnez l'une des options suivantes (C).
- **Changement d'état d'un appareil** (sélectionnez l'appareil) : Un automate est déclenché en fonction de l'état d'un appareil, tel que l'ouverture d'un volet ou la détection d'un mouvement par un capteur de mouvement.
 - **Mode Absence** (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automate pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Pour obtenir plus d'informations sur le **Mode Absence**, reportez-vous au guide d'utilisation du système.
- NOTE:** Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.

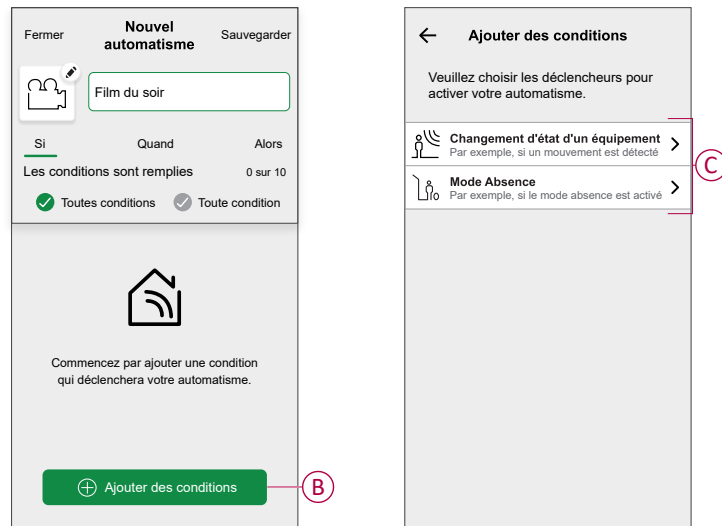

- a. Dans cet exemple, nous allons sélectionner **Changement d'état d'un appareil** et choisir un appareil pour définir la condition. Ensuite, nous sélectionnerons l'état de l'appareil qui déclenchera l'automatisme, tel que l'état fermé d'un interrupteur de commande de stores.

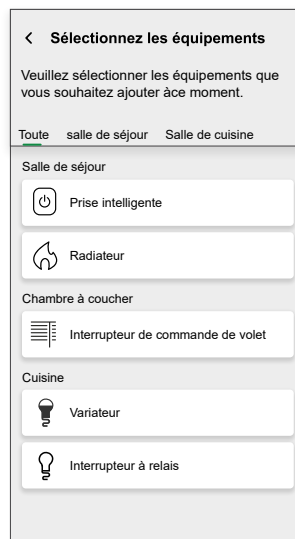



- b. Après avoir sélectionné l'appareil, appuyez sur **Définir** dans le coin supérieur droit.

SUGGESTION: Si vous souhaitez modifier la condition, faites-la glisser vers la gauche et appuyez sur l'icône de la corbeille. Ajoutez ensuite une nouvelle condition avec les paramètres requis.

5. Pour lancer l'automatisme à un moment donné, appuyez sur **Quand >** **Ajouter un horaire** et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées de temps.



- **Heure précise de la journée** - L'automatisme se déclenche à une heure précise de la journée, par exemple au lever, au coucher du soleil ou à 8h00.
- **Période de temps** - L'automatisme se déclenche pendant des périodes de temps telles que du lever au coucher du soleil, ou du coucher au lever du soleil, ou de 8h00 à 17h00.

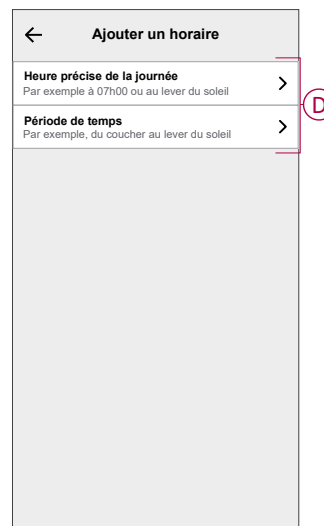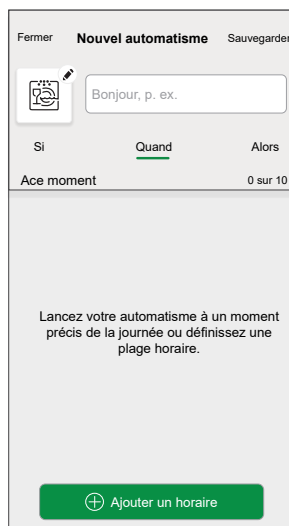

6. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (E) :



NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.

- **Contrôler un appareil** - Sélectionnez l'appareil et définissez l'état souhaité de l'appareil.
- **Envoyer une notification** - Vous serez averti(e) si la condition est remplie.
- **Activer un moment** - Sélectionnez un moment à activer lors de l'automatisme.
- **Patienter** - Cette option vous permet d'ajouter un délai dans une séquence d'automatismes. Vous pouvez définir la durée d'attente par incréments de 1 heure et 1 minute, jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans un automatisme.

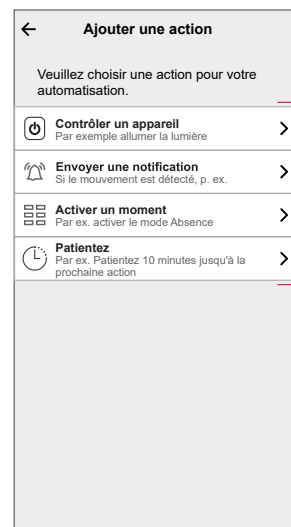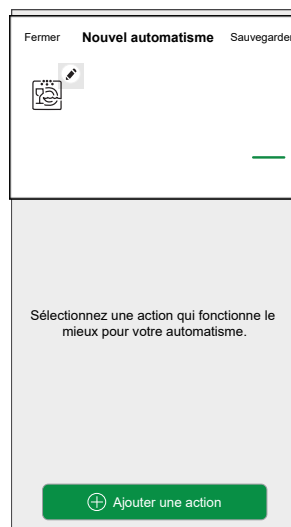


- a. Dans cet exemple, nous allons d'abord sélectionner **Contrôler un appareil** et sélectionner **Variateur** (F) comme appareil déclenchant une action, puis nous sélectionnerons l'option **Patienter** pour ajouter un délai dans l'automatisme.


IMPORTANT: Vous ne pouvez pas sélectionner le même appareil que celui que vous avez sélectionné pour **Ajouter des conditions** à l'étape 4. L'appareil doit être différent.

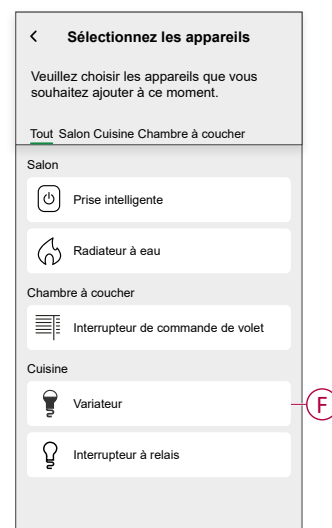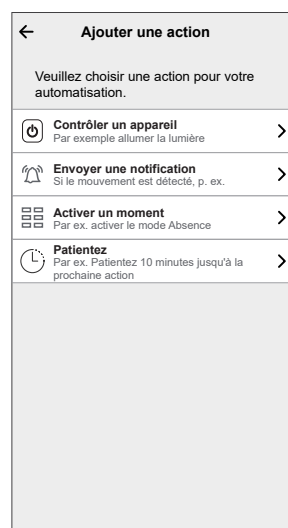

- b. Réglez l'état, par exemple augmenter/diminuer la luminosité du variateur ou activer/désactiver le variateur. Appuyez ensuite sur **Définir**, situé dans le coin supérieur droit.

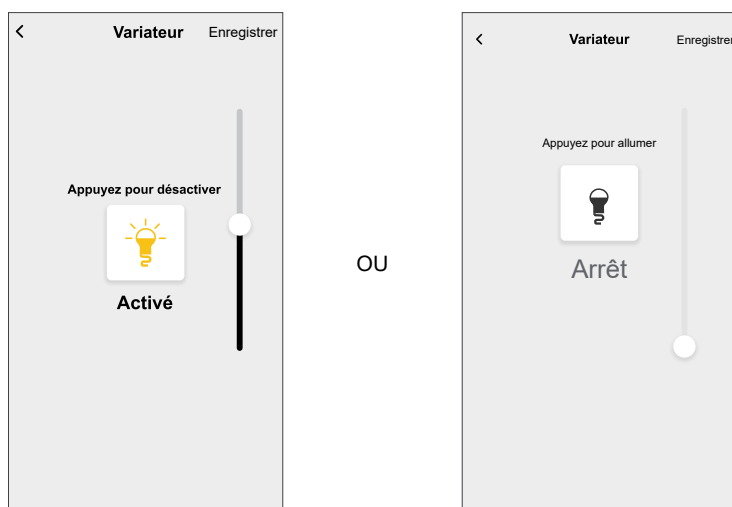


- c. Encore une fois, appuyez sur **Ajouter une action** et sélectionnez l'option **Patienter**.
- d. Faites défiler les minutes et définissez le temps d'attente sur 1 minute. Appuyez ensuite sur **Définir**, situé dans le coin supérieur droit.

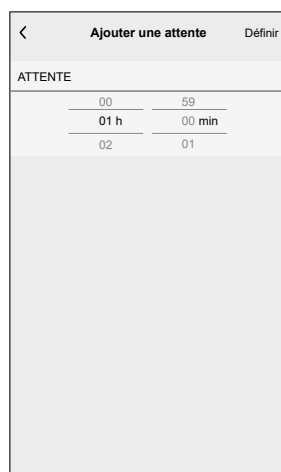


7. Appuyez sur **Sauvegarder**.

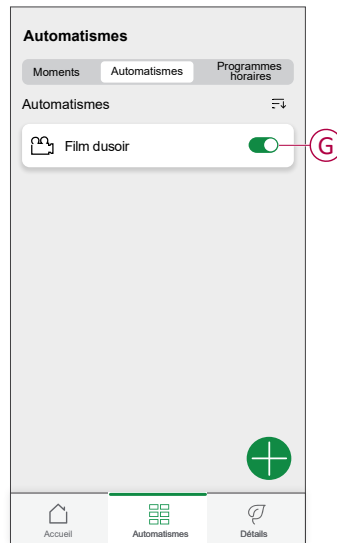


L'automatisme sauvegardé s'affiche sur la page **Automatismes**. Appuyez sur l'interrupteur à bascule (G) de la page Automatismes pour activer/désactiver l'automatisme.




Modification d'un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.


3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes:

- Changer l'icône .
- Renommer l'automatisme.
- Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
- Pour ajouter une action, appuyez sur l'option **Alors** et maintenir une action et tirer et déposer sur la position désirée.

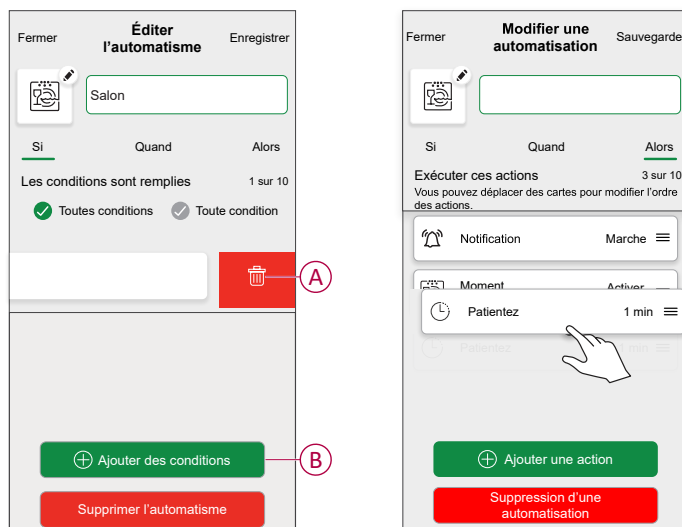


4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page **Modifier un automate**, appuyez sur **Suppression d'un automate** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).

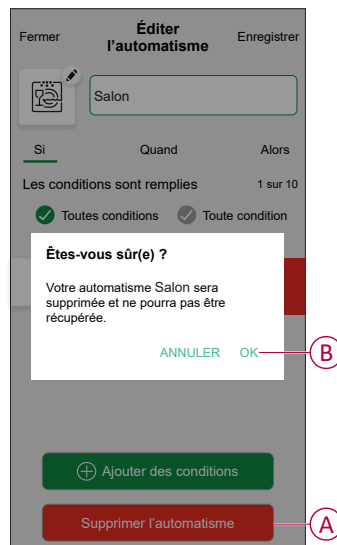

Réinitialisation de l'appareil


Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d'usine par défaut du variateur.

Retirez le bouton, appuyez brièvement 3 fois (<0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (>10 s) sur le bouton-poussoir.

La LED clignote en rouge au bout de 10 s, relâchez ensuite le bouton-poussoir.



Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, le variateur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

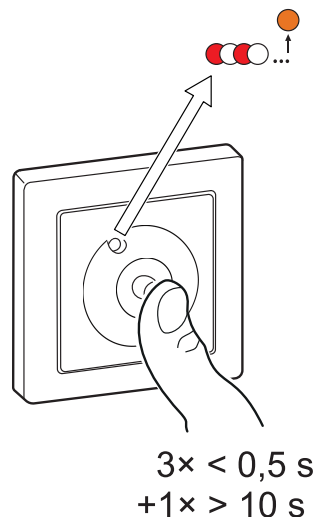NOTE: Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que l'appareil est prêt pour l'appairage.





Affichage LED


Appairage

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir	La LED clignote en orange une fois par seconde. 	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre. 


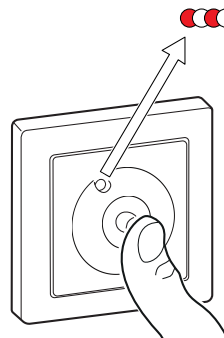
Réinitialisation

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.	Au bout de 10 s, la LED clignote en rouge. 	L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d'usine sont rétablis après 10 secondes. L'équipement redémarre et la LED clignote en vert pendant quelques secondes, puis reste orange. 

Identification de l'appareil

Affichage LED	État
La LED clignote en rouge. 	Les équipements d'éclairage connectés clignotent lorsque le variateur est identifié correctement












Différents modes de connectivité

Affichage LED	État
La LED clignote en vert et en rouge lors de l'appairage. 	L'équipement tente de se connecter à un autre mode de connectivité. Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Lorsque la LED clignote rapidement en rouge, relâchez le bouton-poussoir.  $3 \times < 0,5 \text{ s}$ $+ 1 \times > 20 \text{ s}$

Dépannage

Symptôme	Solution
Augmentation de l'intensité lumineuse impossible.	<ul style="list-style-type: none"> • Réduisez/augmentez la charge. • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe. • Modifiez la charge (si la charge est incompatible avec le variateur).
La mise sous tension n'est pas possible.	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe. • Réduisez la charge. • Modifiez la charge. • Vérifiez le câblage entre le bouton-poussoir et le variateur.
Scintillement à luminosité minimale.	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez la luminosité minimale (si le scintillement persiste, installez un équipement de correction de charge 31LCDA). • Modifiez la charge (si la luminosité minimale est insuffisante). • Réglez sur le mode RL-LED, page 14.
Scintillement	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez la charge. • Réglez sur le mode RL-LED, page 14. • Modifiez les paramètres de luminosité.
Capacité de variation légère uniquement	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiez la plage de variation. • Réglez sur le mode RL-LED, page 14. • Modifiez la charge (si la charge est incompatible avec le variateur).
L'équipement n'est pas prêt à être appairé une fois qu'il a été supprimé de l'application.	Rétablissez les réglages d'usine par défaut, voir Réinitialisation de l'appareil, page 34.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V CA ~, 50 Hz		
Puissance nominale	Type de charge	Nom de la charge	Valeur de la charge
	 LED	LED	7–100 VA  RC 7-20 VA  RL
		Transformateur à noyau de fer	14–150 VA  RL
		Lampe incandescente	14-200 W  R
		Lampe halogène	14–150 W  R
		Convertisseur abaisseur de tension électronique	14–150 VA  RC
Veille	0,4 W max.		
Conducteur neutre	Non requis		
Bornes de raccordement	Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm		
Unité d'extension	Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m		
Protection par fusible	Disjoncteur 16 A		
Fréquence de fonctionnement	2405 - 2480 MHz		
Puissance de radiofréquence max. transmise	< 10 mW		
Protocole de communication	certifié Zigbee 3.0		

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://checkaproduct.se.com/>



Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

- Amazon Alexa™ est une marque de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ est une marque de Google INC.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Reuil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2023 – 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Odace Rotary Dimmer_WH-03