


Cartes Unité Centrale FTX 517 FTX 517 Mother boards

Références/References	T FTX UC 5145	T FTX UC 515
Processeur/Processor	486DX5/133 MHz	Pentium ODP/83 MHz

Selon l'écran utilisé dans le terminal, positionner les cavaliers JL1 et JL2 comme indiqué ci-dessous :

According to the type of the built-in screen of the terminal, change the setting of the jumpers JL1, JL2 as indicated above:

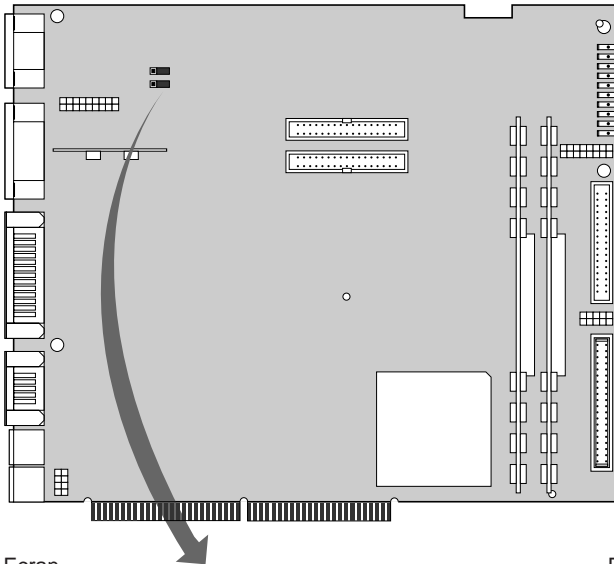

Ecran
Couleur
réf. T FTX DSP 58/510

1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JL1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JL2

Color
Screen
ref. T FTX DSP 58/510

Ecran
Couleur
réf. T FTX DSP 510T

1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JL1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JL2

Color
Screen
ref. T FTX DSP 510T



Schneider Automation Inc.
One High Street
North Andover, MA 01845
Tél.: (1) 508 794 0800
Fax : (1) 508 975 9010

Schneider Automation S.A.
245, route des Lucioles - BP 147
F-06903 Sophia Antipolis
Tél. : (33) (0)4 92 96 20 00
Fax : (33) (0)4 93 65 37 15

Schneider Automation GmbH
Steinheimer Straße 117
D-63500 Seligenstadt
Tél. : (49) 6182 81 2584
Fax : (49) 6182 81 2860