



## Cíl

Zaslat varovnou zprávu na mobilní telefon za použití SR2 COM01.





### A Požadovaný hardware

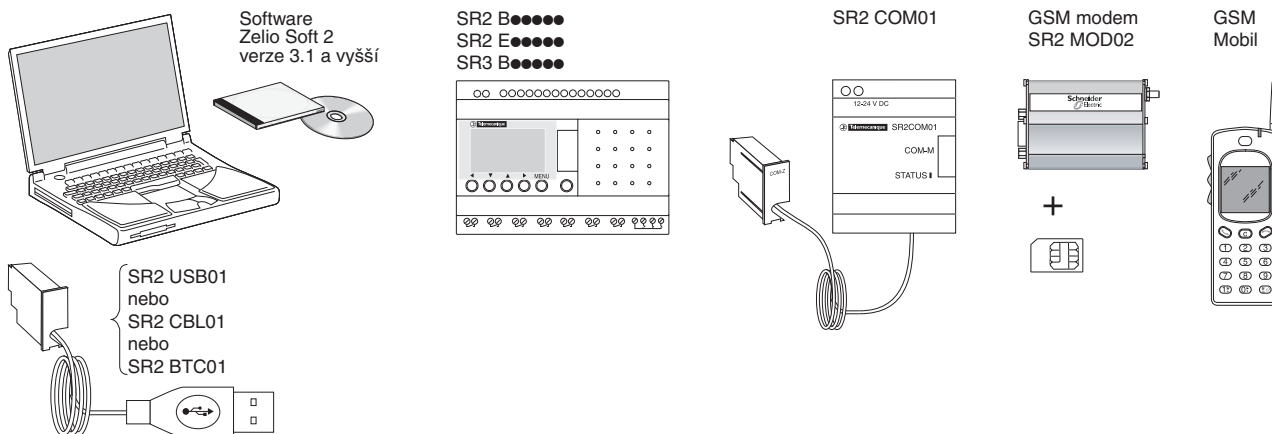


### B Zapojení hardwaru pro programování a přenos

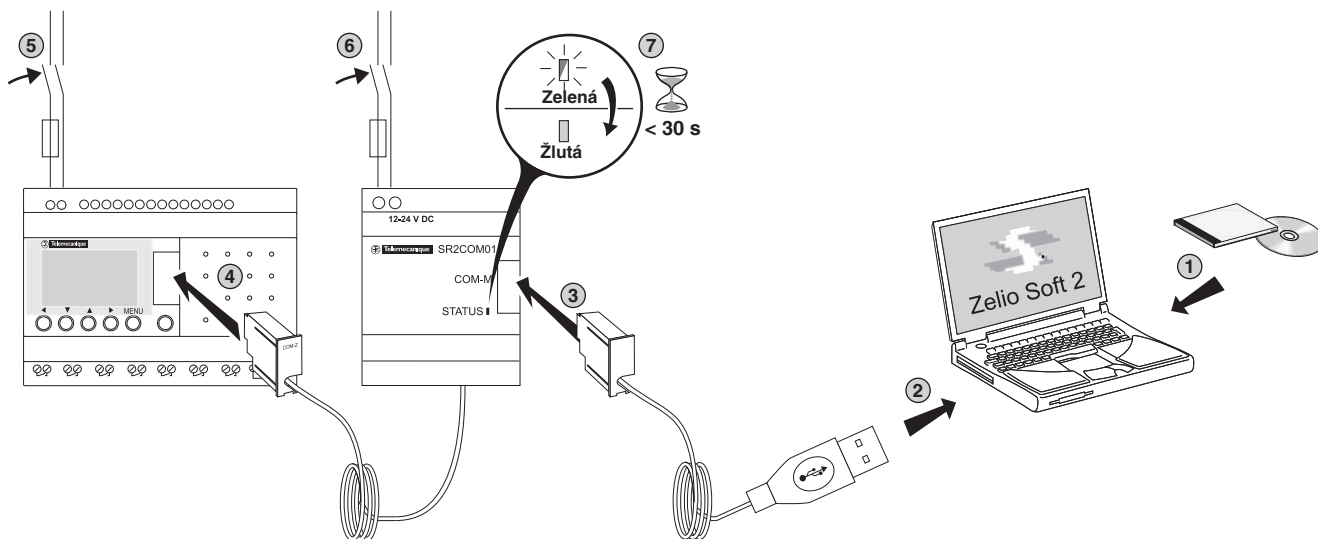



## C Programování a přenos

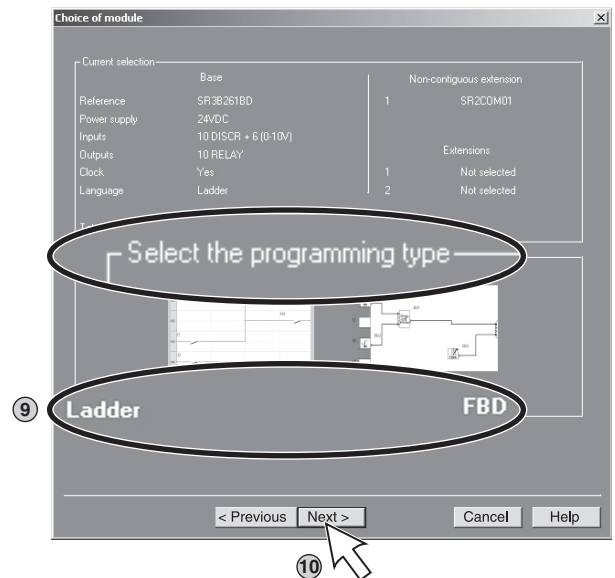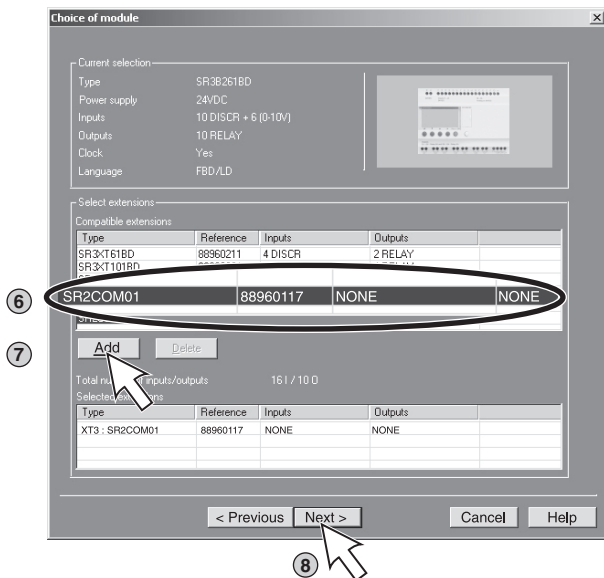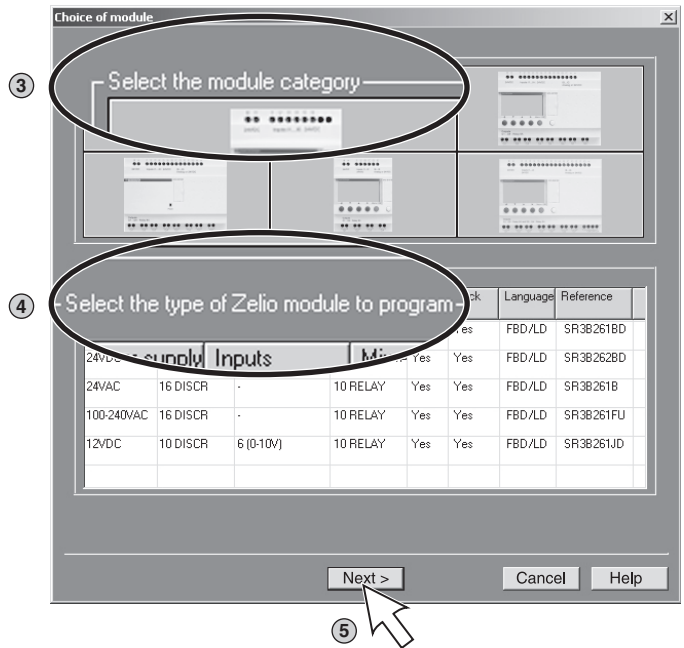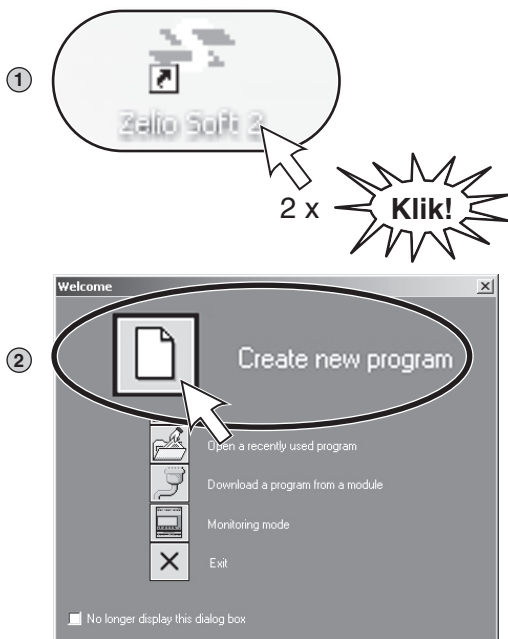

D

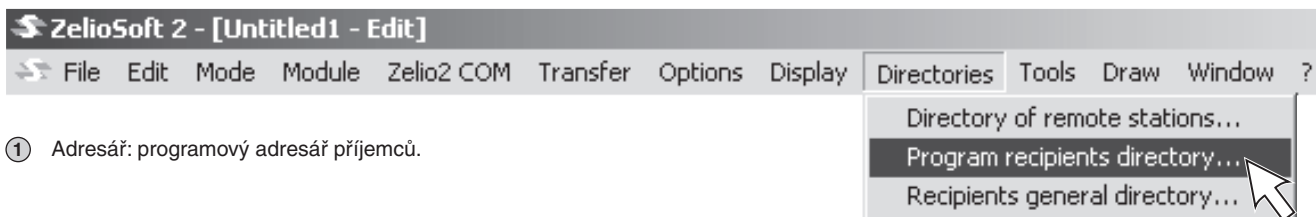


1 Adresář: programový adresář příjemců.

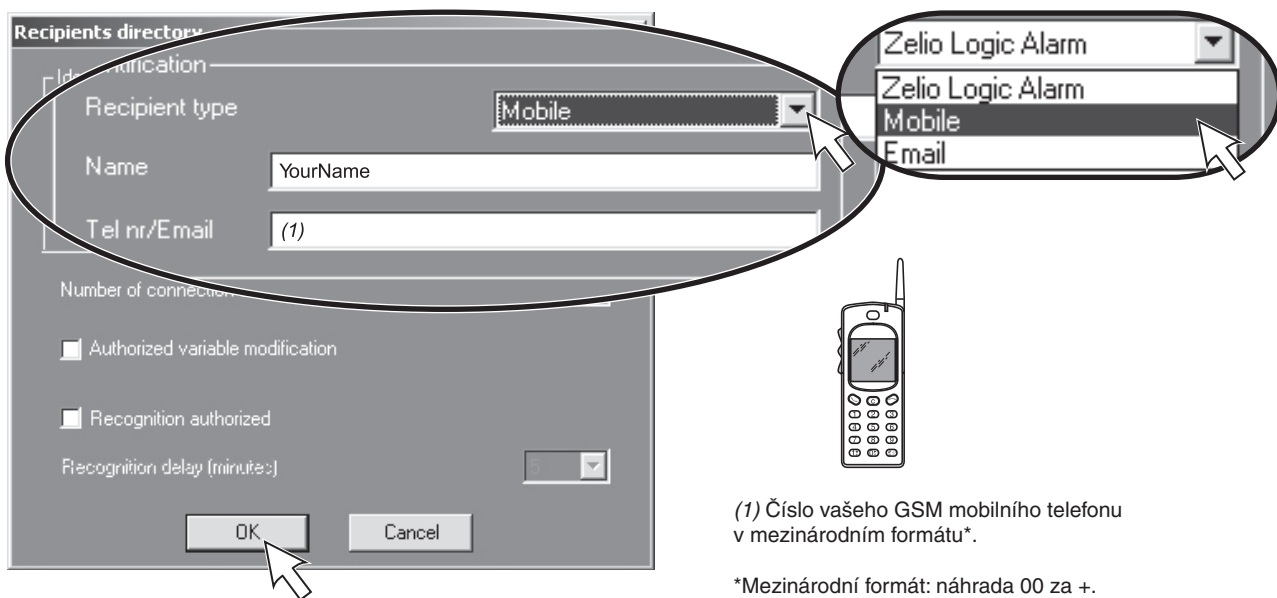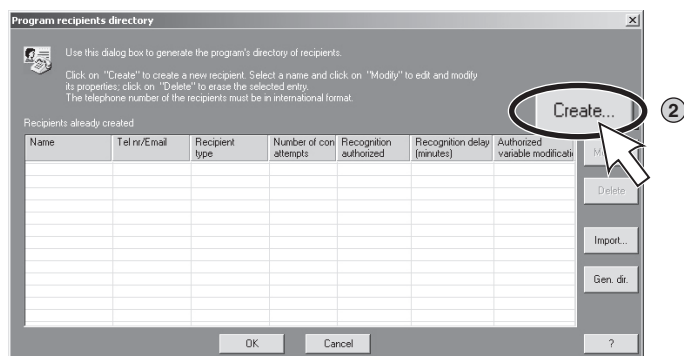


(1) Číslo vašeho GSM mobilního telefonu v mezinárodním formátu\*.




\*Mezinárodní formát: náhrada 00 za +.

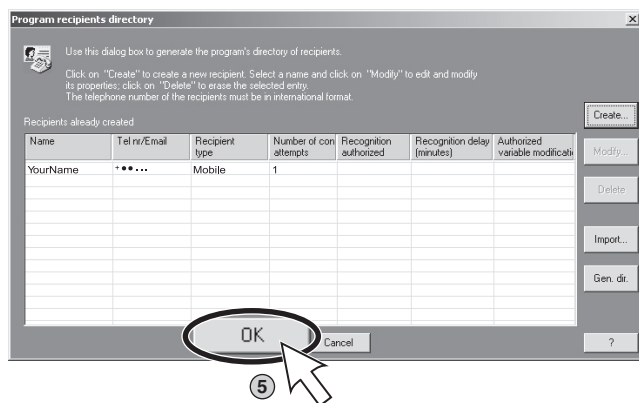

E

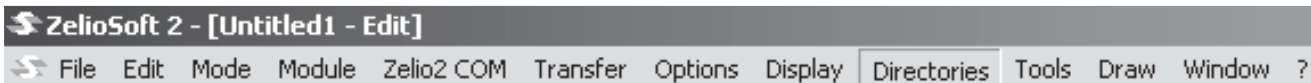

① Adresář: adresář vzdálených stanic.

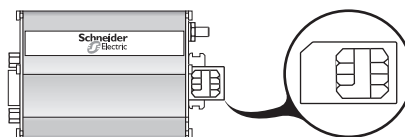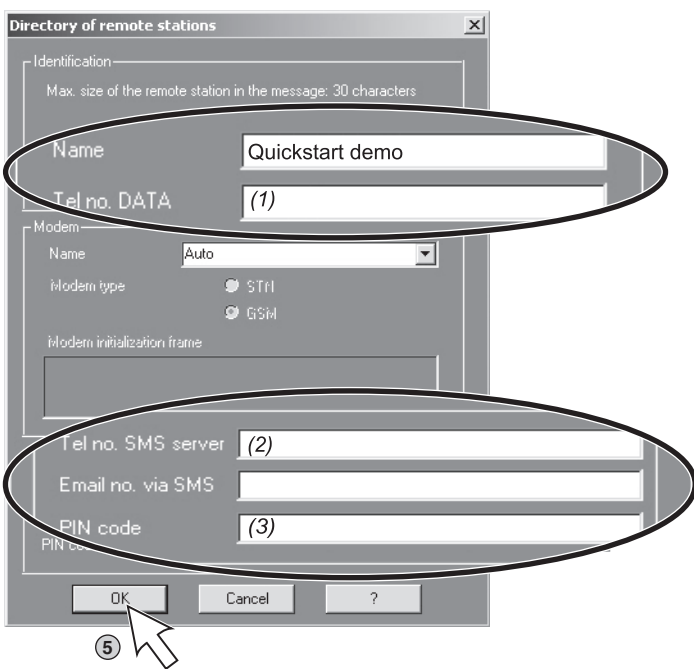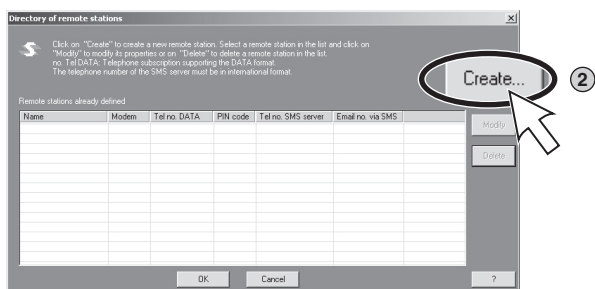

(1) Číslo SIM karty modemu SR2MOD02 (v mezinárodním formátu)\*.


\*Mezinárodní formát: náhrada 00 za +.

(2) Číslo střediska SMS zpráv mobilního operátora (v mezinárodním formátu)\*.

\*Mezinárodní formát: náhrada 00 za +.



(3) PIN kód použité SIM karty (nevpisujte pokud je deaktivován).

\*Mezinárodní formát: náhrada 00 za +.

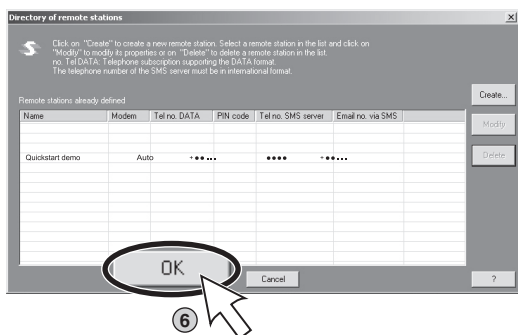


F

### Ladder

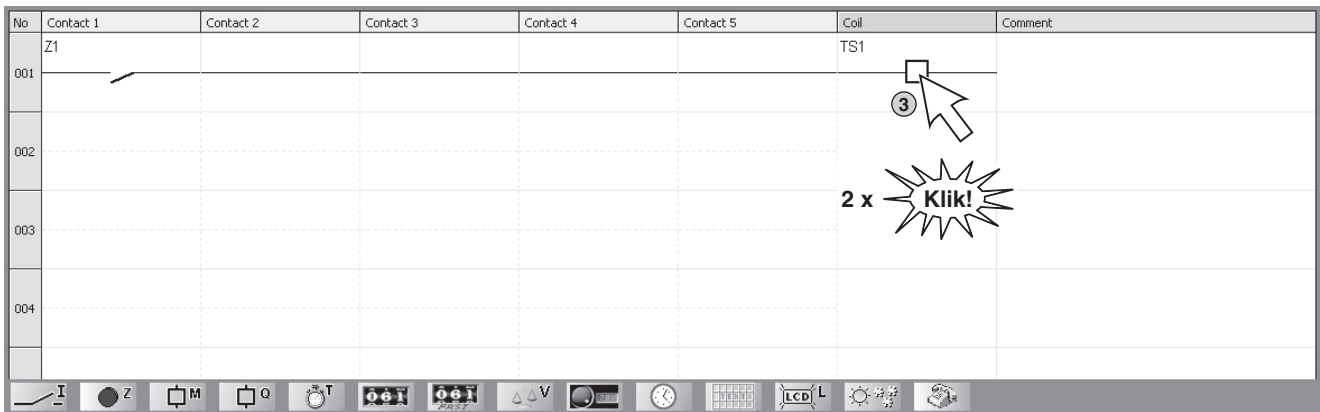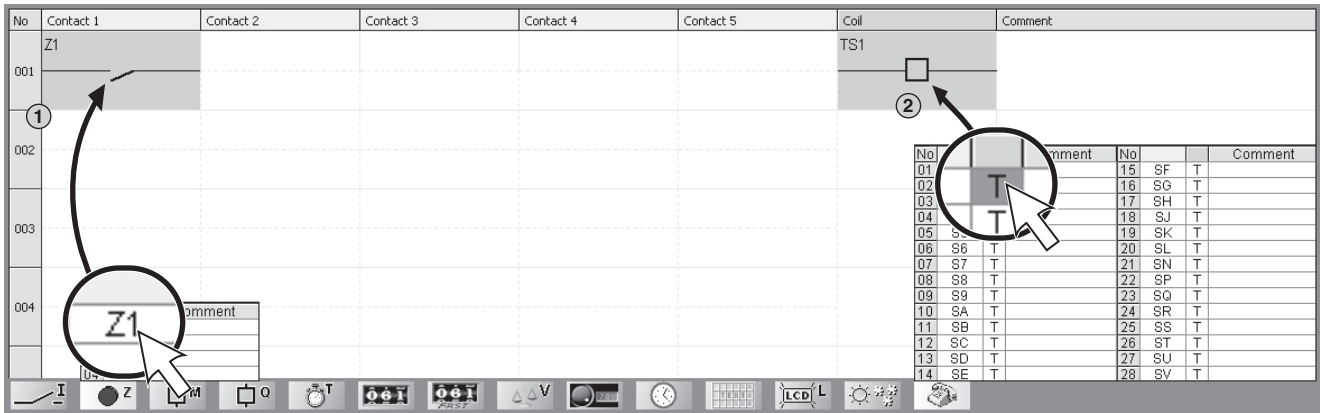





nebo

### FBD

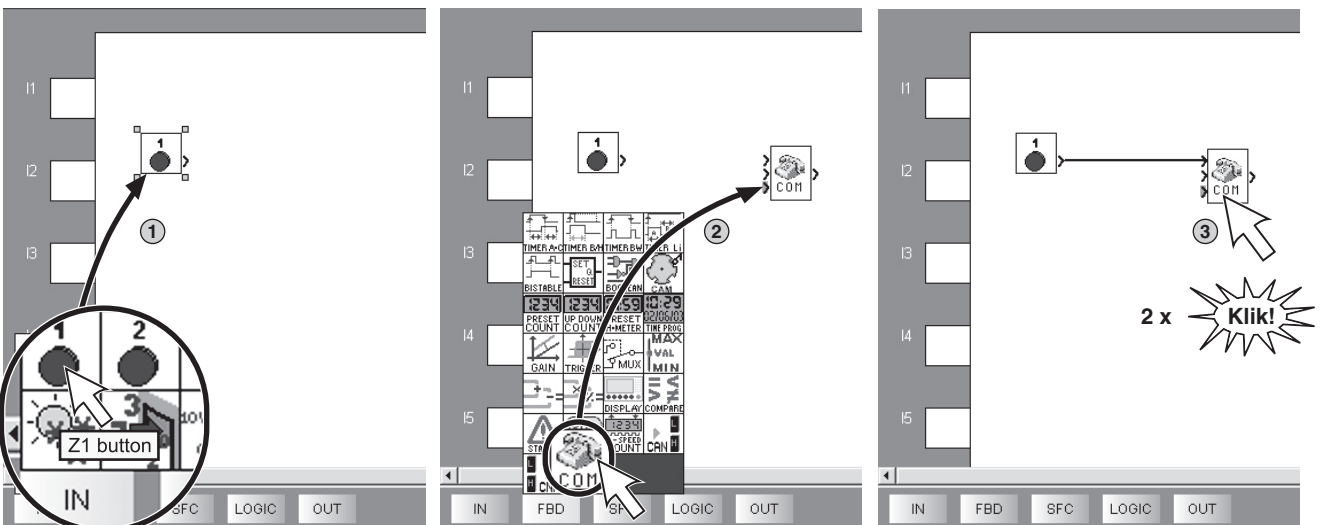


G


1

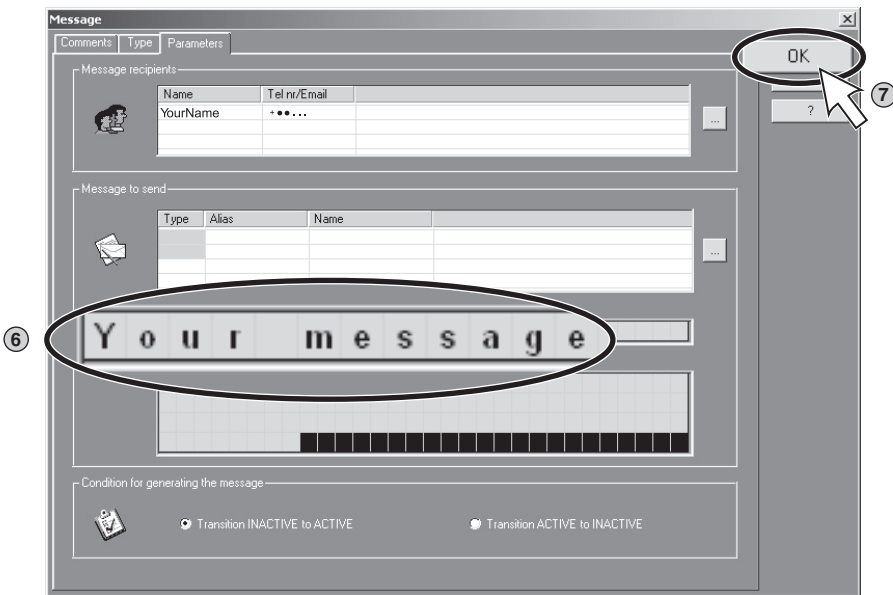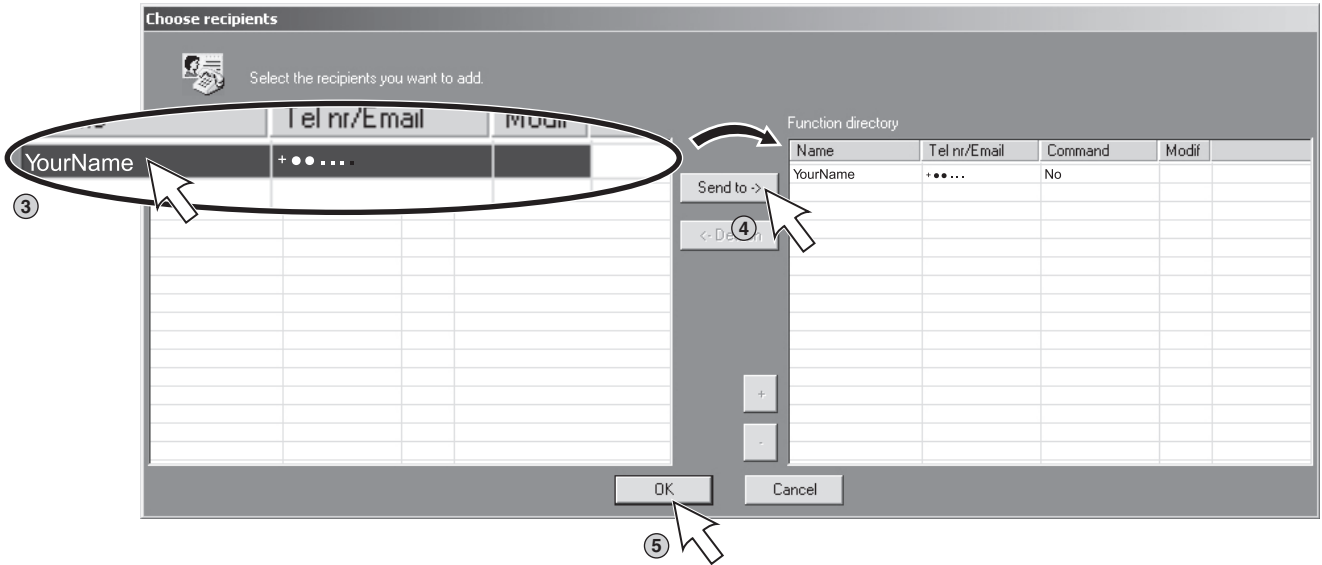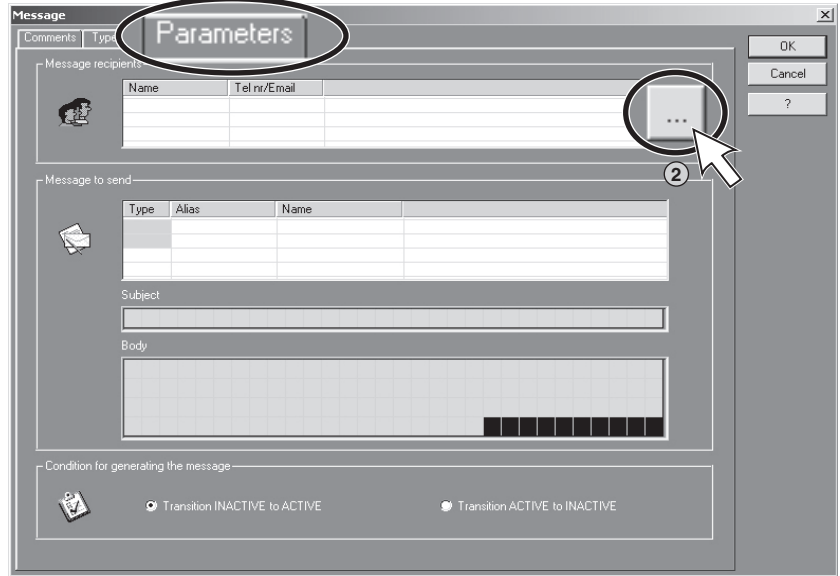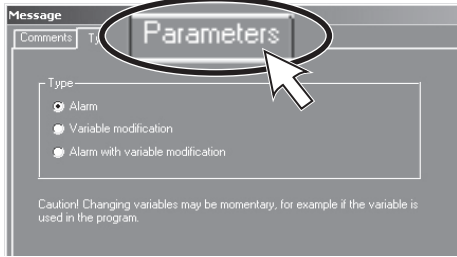

H

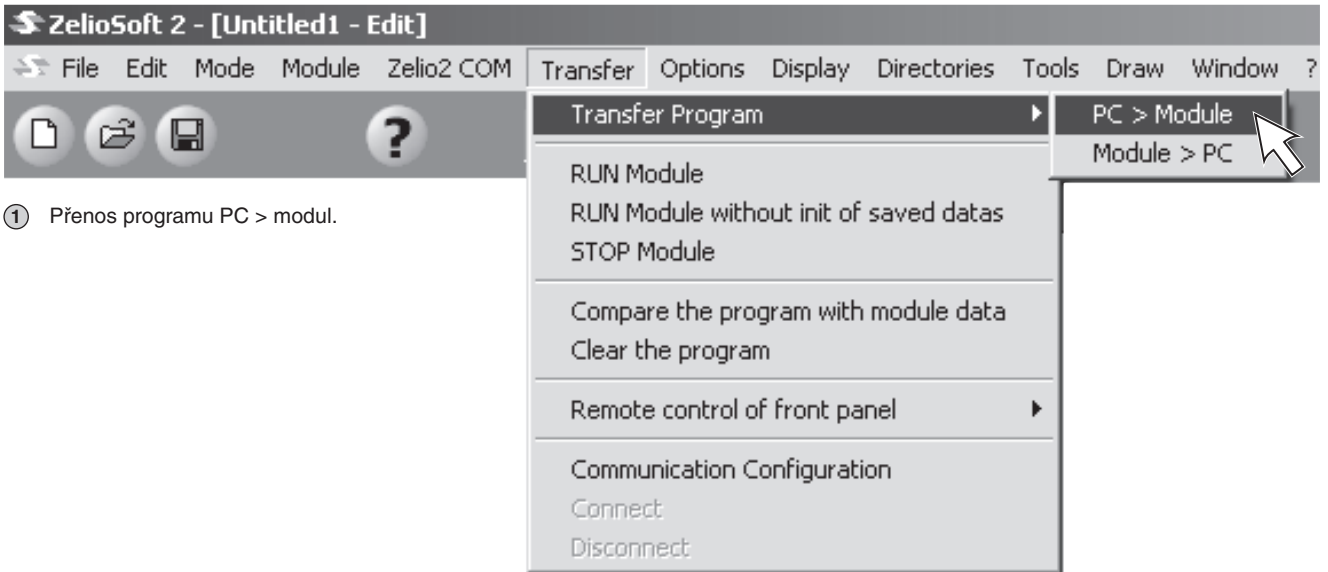


① Přenos programu PC > modul.

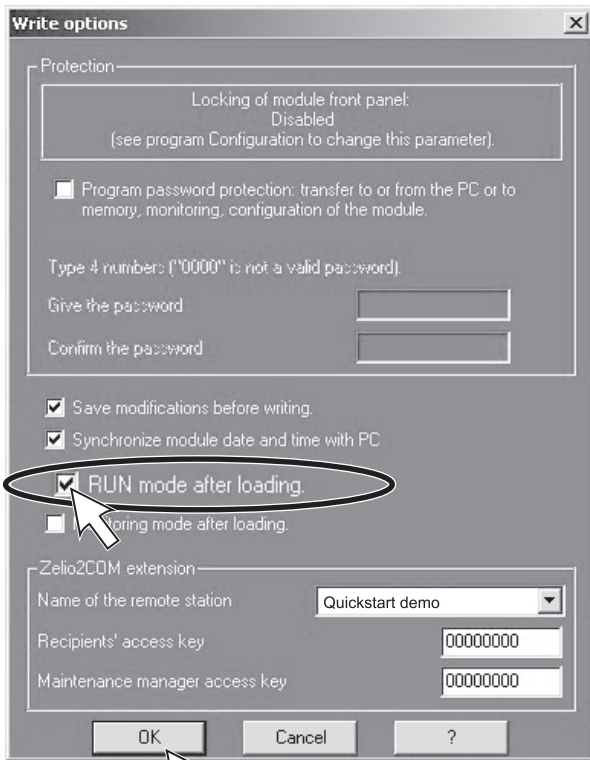


②

③

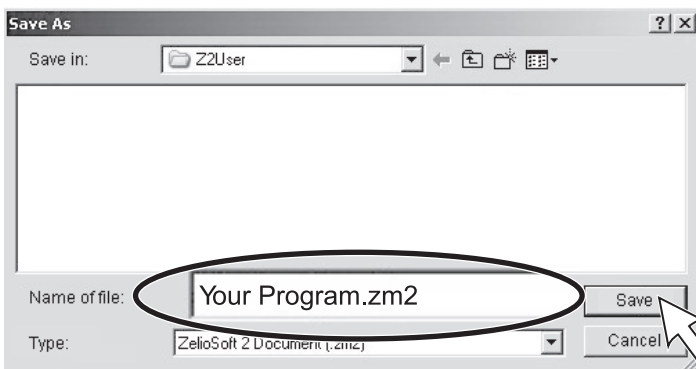

④

⑤

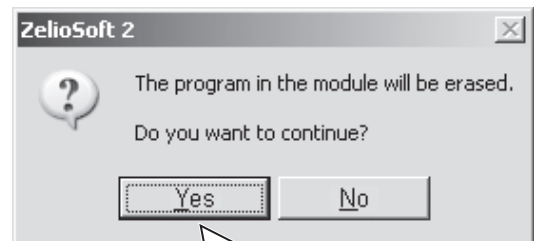

⑥

**I Provoz**

