by Schneider Electric

# Stručný návod k obsluze Back-UPS™ BE650G2-CP a BE850G2-CP

## Důležité informace

Než se zařízení pokusíte instalovat, spustit, opravovat nebo udržovat, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a zařízení si prohlédněte, abyste se s ním seznámili.

Po převzetí zkontrolujte obsah balení. Zjistíte-li jakékoli poškození, uvědomte přepravce a prodejce.

Uživatelská příručka je dostupná online:

1. Přejděte na web společnosti APC by Schneider Electric: www.apc.com/support.
2. Do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu Back-UPS (BE650G2-CP nebo BE850G2-CP).
3. Na stránce produktu získáte přístup k podrobné uživatelské příručce, často kladeným otázkám, výměně baterií, aktualizaci softwaru a dalším tématům.

## Bezpečnostní a všeobecné informace

- Tato jednotka UPS je určena pouze pro použití v interiéru.
- Tuto jednotku UPS neprovozujte na přímém slunečním světle, tam, kde dochází ke kontaktu s kapalinami, ani tam, kde je příliš mnoho prachu nebo vysoká vlhkost.
- Tuto jednotku UPS neprovozujte v blízkosti otevřených oken nebo dveří.
- Dbejte na to, aby ventilační otvory UPS nebyly blokovány. Ponechte dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
  **Poznámka:** Na přední i zadní straně UPS ponechte minimálně 20 cm mezeru.
- Na životnost baterie mají vliv faktory prostředí. Životnost baterie zkracuje zvýšená okolní teplota, nekvalitní elektrické napájení a časté výboje. Dodržujte doporučení výrobce baterií.
- Napájecí kabel jednotky UPS zapojte přímo do síťové zásuvky. Nepoužívejte ochranu proti výbojům ani prodlužovací šňůry.
- UPOZORNĚNÍ: Před instalací nebo výměnou baterií si sundejte šperky, např. náramkové hodinky a prsteny.
  Vysoký zkratový proud ve vodivých materiálech může způsobit vážné popáleniny.
- UPOZORNĚNÍ: Baterie neotevírejte ani nepoškozujte. Materiál, který se z nich uvolňuje, je škodlivý pro pokožku a oči a může být jedovatý.

# Připojení baterie

❶ Z horního krytu odstraňte nálepku „*Stop! Connect the Battery*“ (Stop! Připojte baterii).

❷ Otočte Back-UPS. Stiskněte kryt prostoru pro baterii a uvolněte západky. Kryt baterie otevřete posunutím.




❸ Kabel baterie bezpečně připojte ke svorkovnici.
**Poznámka:** Je běžné, že při připojování kabelu baterie ke svorkovnici dochází ke slabému jiskření.




❹ Znovu nasaďte kryt prostoru pro baterii. Ujistěte se, zda uvolňovací západky zacvakly na místo.

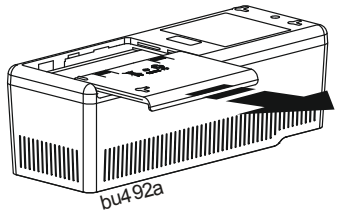


# Funkce panelu

**Horní panel**

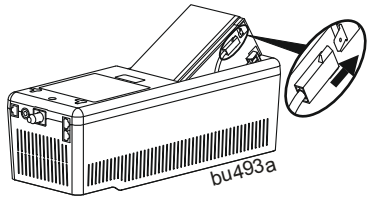


**Boční panel**

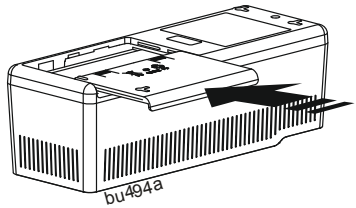


| | | |
|---|---|---|
| ❶ | **Tlačítko a LED** ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ | Slouží k zapnutí nebo vypnutí Back-UPS.<br>Zeleně svítící LED dioda znamená, že do připojeného zařízení je dodáván proud, a to jak z veřejné sítě, tak i z baterie. |

| | | |
|---|---|---|
| ❷ | **Zásuvky s přepěťovou ochranou** | Zásuvky s přepěťovou ochranou poskytují ochranu připojeného zařízení před přepětím nebo výboji v době, kdy je jednotka Back-UPS zapnuta a připojena k rozvodné síti. Do těchto zásuvek zapojte periferní zařízení (tiskárny, skenery atd.), která během výpadků proudu nebo poklesu napětí nemusejí zůstat pod napětím. |
| ❸ | **Zásuvky pro zálohu baterie + přepěťovou ochranu** | Zásuvky pro zálohu baterie dodávají během výpadků proudu nebo poklesu napětí po omezenou dobu energii z baterie. Zásuvky pro zálohu baterie poskytují ochranu připojeného zařízení před přepětím nebo výboji v době, kdy je jednotka Back-UPS zapnuta a připojena k rozvodné síti. Do těchto zásuvek zapojte počítač, monitor a další periferní zařízení, která během výpadků proudu nebo poklesu napětí musejí zůstat pod napětím. |
| ❹ | **Nabíjecí port USB typu A** | Tento nabíjecí port USB poskytuje maximálně 2 A stejnosměrného proudu. Port bude po zapnutí Back-UPS nabíjet připojená zařízení. |
| ❺ | **Nabíjecí port USB typu C (jen BE850G2-CP)** | |
| ❻ | **LED dioda stavu baterie** | Zbývající provozní dobu indikují čtyři LED diody **stavu baterie**. Je-li baterie plně nabitá, všechny čtyři LED diody se rozsvítí. |
| ❼ | **Tlačítko** MUTE **(Ztlumení)** | Tlačítko MUTE stiskněte pro povolení nebo zakázání funkce ztlumení. |
| ❽ | **LED dioda ztlumeného stavu** | Svítí, je-li funkce ztlumení aktivována. |
| ❾ | **Zapojení napájecího kabelu** | Připojte napájecí kabel do zásuvky (do rozvodné sítě). Napájecí kabel nepřipojujte do přepěťové ochrany nebo prodlužovacího kabelu. |
| ❿ | **Port DSL / síťového modemu / faxu** | Sem připojte DSL nebo vytáčený modem, telefon, fax, nebo ethernetové zařízení 10/100 Base-T.<br>**Poznámka:** Porty pro ochranu telefonu UPS nepřipojujte ke kabelům telefonního a síťového systému ve stejnou dobu. |
| ⓫ | **Síťová zásuvka** | Připojte Back-UPS do síťové zásuvky datové linky. |
| ⓬ | **Datový port** | Pro připojení Back-UPS k počítači pro instalaci softwaru použijte kabel RJ45/USB (není součástí dodávky). Viz „Software PowerChute™ Personal Edition“ na straně 4 |
| ⓭ | **Hlavní jistič** | Vypne, pokud u Back-UPS dojde k přetížení. |
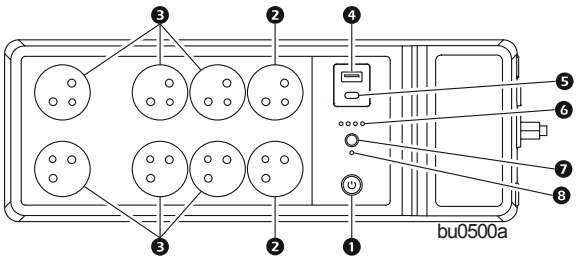
# Zapnutí Back-UPS

Stiskněte tlačítko POWER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí) na horní části Back-UPS. Kontrolka LED **Power on/off** (Zapnutí/vypnutí) se rozsvítí zeleně a ozve se jedno krátké pípnutí, indikující, že jednotka Back-UPS je zapnuta a poskytuje ochranu připojeným zařízením.

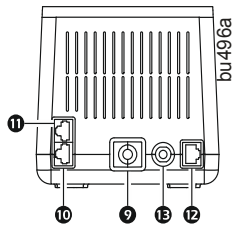Baterie Back-UPS se na plnou kapacitu nabije během prvních 24 hodin připojení k rozvodné síti. Pokud je jednotka Back-UPS připojena k rozvodné síti, budou se baterie nabíjet bez ohledu na to, zda zařízení bude zapnuto, nebo vypnuto.

**Neočekávejte**, že baterie během první doby nabíjení poběží na plnou očekávanou kapacitu. Po skončení první doby nabíjení bude mít jednotka UPS plnou provozní kapacitu.

## Vypnutí Back-UPS

Pro vypnutí Back-UPS stiskněte tlačítko POWER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí) na dobu nejméně 2 sekund. Při prvním pípnutí tlačítko uvolněte a UPS se vypne. Pro zabránění nechtěnému kontaktu s tlačítkem POWER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí) bylo přidáno dvousekundové zpoždění.

## Software PowerChute™ Personal Edition

### Přehled

Software PowerChute Personal Edition použijte pro konfiguraci nastavení UPS, ochranu vašeho počítače a dalších zařízení během výpadku napájení ze sítě. Během výpadku napájení uloží PowerChute všechny otevřené soubory do vašeho počítače a vypne jej. Po obnovení napájení ze sítě bude počítač restartován.

**Poznámka:** Software PowerChute je kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Pokud používáte systém Mac OSX, pro ochranu svého systému použijte nativní funkci vypnutí. Konzultujte dokumentaci dodanou s vaším počítačem.

### Instalace

**Poznámka:** Pro snížení množství elektronického odpadu a ochranu životního prostředí již nejsou kabely USB dodávány v každém balení. Kabel si můžete bezplatně objednat na adrese **https://www.apc.com/usbcable**.

Kabel USB použijte k připojení datového port UPS k portu USB v počítači. Software PowerChute™ Personal Edition si stáhněte z adresy **www.apc.com/pcpe**. Vyberte příslušný operační systém a postupujte podle pokynů pro stažení softwaru.

## Registrace záruky

**Svůj produkt si zaregistrujte on-line na adrese http://warranty.apc.com.**

## Celosvětová zákaznická podpora společnosti APC by Schneider Electric IT

Pro získání zákaznické podpory specifické pro danou zemi navštivte web APC by Schneider Electric na adrese www.apc.com.

© 2019 APC by Schneider Electric. APC, logo APC, Back-UPS a PowerChute jsou vlastnictvím společnosti Schneider Electric Industries SAS nebo jejich přidružených společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

**CS 990-6093**
**02/2019**