Merci d'avoir choisi la

sacoche TravelPower™

La **sacoche TravelPower™** est compatible avec la majorité des ordinateurs portables actuels. Pour assurer le bon fonctionnement du chargeur, il est impératif de choisir la tension et l'embout d'ordinateur portable qui conviennent. Le guide de compatibilité vous aidera à faire les choix appropriés selon votre ordinateur.

REMARQUE : Avant d'acheter et d'utiliser cette sacoche, consultez le guide de compatibilité pour vous assurer qu'elle est compatible avec votre ordinateur portable et pour déterminer les réglages de tension qui conviennent.

- Rechargez et alimentez simultanément votre ordinateur portable, votre assistant personnel et votre téléphone mobile.
- Une seule source d'alimentation – voiture, avion ou secteur – suffit pour recharger tous vos appareils.
- La sacoche est robuste et munie de pochettes spécialement conçues.

REMARQUE : La recharge d'un téléphone mobile ou d'un assistant personnel requiert un câble de charge USB, qui est vendu séparément. L'adaptateur TravelPower d'APC fonctionne avec les câbles USB d'autres fabricants.

Français

Service de support technique
Ne renvoyez jamais ce produit au lieu d'achat. Consultez d'abord la rubrique de dépannage pour régler les problèmes courants. Si votre problème persiste, appelez le service de support technique d'APC. Munissez-vous de la date d'achat, du numéro de modèle et du numéro de série du produit (que vous trouverez au dos de l'adaptateur).

Garantie
La garantie standard est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. APC remplacera le produit d'origine par un article approuvé par l'usine d'APC. APC expédiera l'appareil de remplacement à réception de l'appareil défectueux, ou immédiatement sur présentation d'un numéro de carte de crédit en cours de validité. APC paie l'expédition par voie terrestre de l'appareil de remplacement.

Fiche technique

Élément	Spécification
Entrée	11 – 16 V c.c., 10 A ou 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 1,25 A
Sortie	15 – 20 V c.c., 5 V c.c. Voir au dos de l'adaptateur l'intensité du courant électrique.
Temps de charge	La recharge des ordinateurs portables prend normalement moins d'une heure. Le temps de recharge varie selon l'état de l'appareil à charger et de la source d'alimentation
Spécifications physiques	Poids de l'adaptateur : 1000 g Température de fonctionnement : 0 – 40 ºC

Service de soutien à la clientèle d'APC

Support technique APC **www.apc.com/support**
0805 110 053
Canada/États-Unis 1-800-800-4272
Ailleurs +1-401-789-5735

990-1619 8/03 Copyright © 2003 American Power Conversion. APC et TravelPower sont des marques déposées d'American Power Conversion Corp. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mode d'emploi

1 Pour optimiser toutes les fonctions de l'adaptateur TravelPower, placez-le dans la sacoche comme indiqué.

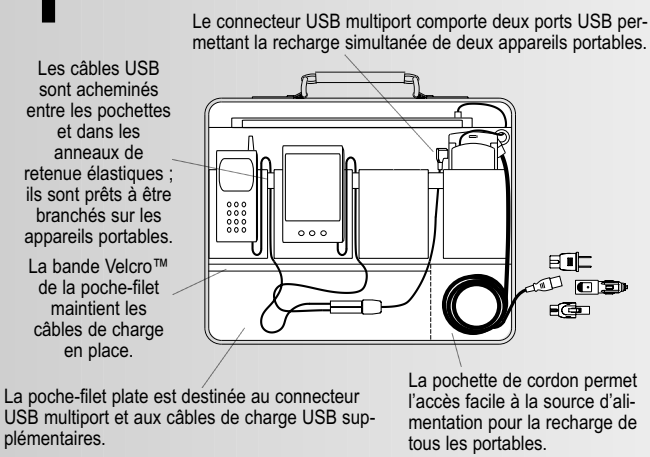

2 Tournez le sélecteur de tension de l'adaptateur TravelPower de façon à obtenir la tension indiquée pour l'ordinateur portable à recharger (voir le guide de compatibilité).

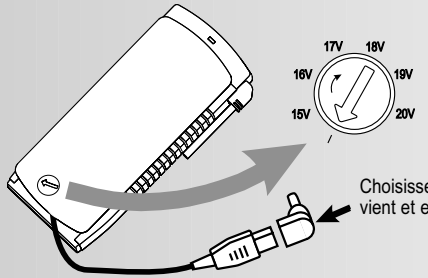

3 Fixez l'embout indiqué sur le cordon de sortie de l'adaptateur TravelPower, puis branchez-le au portable.

Ne tournez pas le sélecteur de tension pendant la recharge de l'appareil, au risque de mettre l'adaptateur hors tension. Si cela se produit, débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation. Réglez le sélecteur de tension, patientez dix secondes, puis rebranchez-le à la source d'alimentation.

Mise en garde : L'enquête d'homologation UL a porté uniquement sur l'utilisation de ce produit dans un véhicule terrestre. Son utilisation dans un avion n'a pas été évaluée.

Attention ! L'adaptateur TravelPower peut devenir chaud. Laissez-le refroidir avant de le manipuler. L'adaptateur peut se mettre automatiquement hors tension s'il alimente un ordinateur portable puissant ou qu'il est utilisé pendant une longue période par temps chaud. Dans ce cas, débranchez-le de la source d'alimentation, laissez-le refroidir, puis rebranchez-le. Pour obtenir une puissance de charge maximale dans une telle situation, sortez l'adaptateur de la sacoche TravelPower avant de l'utiliser.

Remarque : L'adaptateur TravelPower d'APC fonctionne avec les câbles USB d'autres fabricants.

4 **Pour recharger un téléphone mobile et/ou un assistant personnel, branchez le câble répartiteur USB (inclus) dans le port USB de l'adaptateur. Au moyen du ou des câbles de charge USB indiqués (vendus séparément), reliez le téléphone mobile et/ou l'assistant personnel au(x) port(s) USB du câble répartiteur. Branchez l'adaptateur à la source d'alimentation au moyen du connecteur qui convient (avion, voiture ou secteur).**

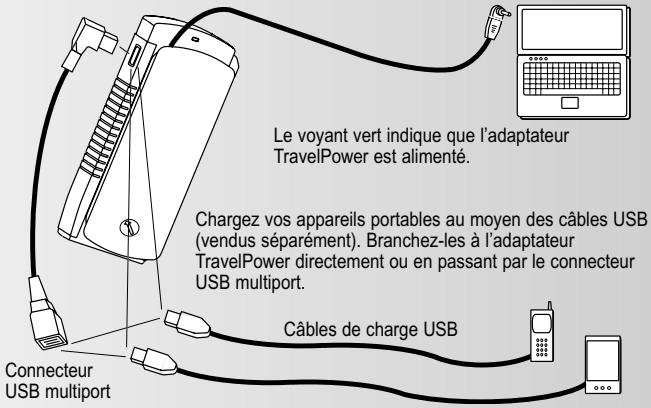

Français

Problème	Cause probable	Solution
Le voyant vert ne s'allume pas ; l'ordinateur est alimenté par la batterie.	Le sélecteur de tension de l'adaptateur n'est pas correctement réglé.	Débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation, déterminez le réglage de tension approprié dans le guide de compatibilité, puis réglez le sélecteur.
Le voyant vert ne s'allume pas quand l'adaptateur est branché dans le véhicule.	Le fusible de la douille de l'allume-cigare est grillé.	Dévissez l'embout de la douille de l'allume-cigare et remplacez le fusible grillé par un fusible de résistance appropriée.
Le voyant vert est éteint ; l'ordinateur est alimenté par la batterie.	L'adaptateur a protégé l'ordinateur pendant un pic de tension.	Débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation et vérifiez le réglage du sélecteur de tension. Patientez dix secondes avant de rebrancher l'adaptateur.
Le voyant vert est éteint ; l'ordinateur est alimenté par la batterie et l'adaptateur est chaud au toucher.	Le réglage du sélecteur de tension de l'adaptateur a été modifié pendant que l'adaptateur fonctionnait. L'ordinateur nécessite plus de courant que l'adaptateur ne peut en fournir.	Débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation. Laissez-le refroidir, puis rebranchez-le. Il peut être nécessaire de sortir l'adaptateur de la sacoche TravelPower afin de prévenir sa surchauffe ou de modifier les propriétés de gestion de l'alimentation de l'ordinateur en faveur d'un mode d'alimentation consommant moins d'énergie.
Le voyant vert clignote ; l'ordinateur est alimenté par la batterie.	Le sélecteur de tension de l'adaptateur n'est pas correctement réglé. La tension de la source d'alimentation est trop faible.	Débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation et modifiez les propriétés de gestion de l'alimentation de l'ordinateur de façon à passer à un mode d'alimentation consommant moins d'énergie. Débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation. Déterminez le réglage de tension approprié dans le guide de compatibilité, puis réglez le sélecteur.