ru

Schneider Electric

Кнопочный выключатель Plus

System M

Руководство по эксплуатации

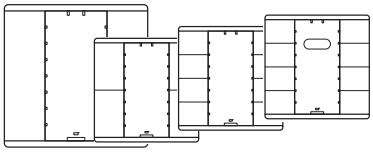

System M



1-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6171.., MTN6275..

System M



2-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6172.., MTN6276..

System M



4-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6174.., MTN6278..

System M



4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником
Арт. № MTN6175.., MTN6279..

Ознакомление с кнопочным выключателем

Кнопочный выключатель для KNX предоставляет пользователю две (1-кнопочный выключатель), четыре (2-кнопочный выключатель) или восемь (4-кнопочный выключатель) кнопок.
Кнопкам могут быть присвоены различные функции, таким образом с их помощью можно, например, выполнять переключение, регулировать яркость, управлять жалюзи или вызывать сцены.

При использовании кнопочного выключателя с ИК-приемником каждой клавишей выключателя можно также управлять с ИК-пульта дистанционного управления.

Подключения, индикаторы и элементы управления

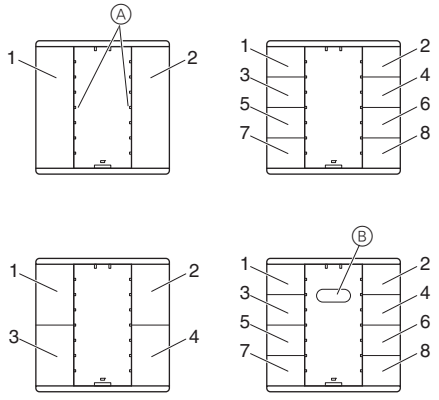

Ⓐ Индикаторные светодиоды (рядом с кнопками)

Ⓑ ИК-датчик

1-8 Кнопки
(в зависимости от кнопочного выключателя порядок соответствует адресации в прикладной программе)

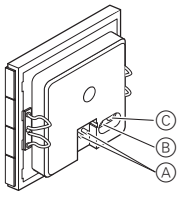

Ⓐ Bus connection

Ⓑ Светодиод программирования

Ⓒ Клавиша для программирования

Монтаж кнопочного выключателя

Для монтажа кнопочного выключателя требуется рамка.

Ввод кнопочного выключателя в эксплуатацию

ОПАСНОСТЬ

Электрический ток опасен для жизни!
Все работы с устройством могут выполнять только компетентные опытные электрики. Соблюдать положения, действующие на территории страны, а также действительные директивы KNX.

① Загрузить физический адрес в кнопочный выключатель из ETS через KNX.

② Произвести в ETS необходимые настройки конфигурации для кнопочного выключателя и перенести конфигурацию в кнопочный выключатель через KNX.

Занести параметризацию в последний раздел таблицы «Параметризация кнопок».

Управление кнопочным выключателем с пульта дистанционного управления

При использовании кнопочного выключателя с ИК-приемником каждой клавишей выключателя можно также управлять с ИК-пульта дистанционного управления.
Программирование кнопочного выключателя:

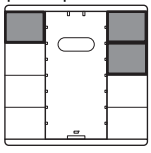

① Удерживать в нажатом положении две верхние правые и верхнюю левую кнопки кнопочного выключателя, пока не начнут мигать все индикаторные светодиоды.

② Нажать кнопку кнопочного выключателя, которую необходимо запрограммировать. Индикаторный светодиод данной кнопки начинает продолжительно гореть.

③ Удерживать подлежащую программированию кнопку ИК-пульта дистанционного управления нажатой ок. 1 секунды, пока все индикаторные светодиоды кнопочного выключателя не начнут продолжительно гореть.

④ Нажать любую кнопку кнопочного выключателя.
Индикаторные светодиоды снова начинают мигать. Теперь можно программировать другие кнопки. Если в течение прибл. 30 секунд ни одна кнопка не будет активирована, процесс кодировки автоматически завершится.

Теперь запрограммированную кнопку кнопочного выключателя можно активировать посредством запрограммированной кнопки ИК-пульта дистанционного управления.
Угол охвата инфракрасного элемента в кнопочном выключателе составляет прим. 60°. Радиус действия приема зависит от мощности передачи используемого инфракрасного пульта дистанционного управления. Более подробная информация приведена в технических характеристиках инфракрасного пульта дистанционного управления.
При управлении выключателем с помощью инфракрасного пульта на выключателе загорается на короткое время светодиод.

Технические характеристики

Инициализация:	Вследствие ограничения скорости телеграмма может быть создана только через 17 с после инициализации.
Окружающая температура	
Эксплуатация:	от –5 °C до +45 °C
Хранение:	от –25 °C до +55 °C
Транспортировка:	от –25 °C до +70 °C
Макс. уровень влажности:	93 %, относительной влажности, без протаивания
Тип защиты:	IP 20

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.

V6275-721-00 05/09