


Nachtrag zur Installation von Ferritperlen auf den Not-Aus-Drähten

Not-Aus-Kabel (EPO)

Installieren einer Ferritperle

Die mitgelieferte Ferritperle muss zwischen der mitgelieferten EPO-Klemmleiste und dem EPO-Schalter installiert werden.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass zwei (2) Windungen der Drähte auf die Ferritperle gewickelt sind.

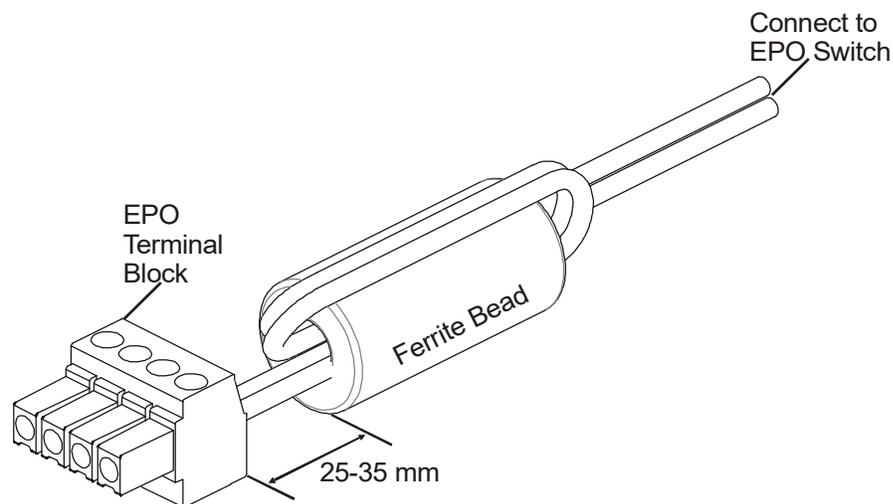

Informationen zum Kundensupport und zur Garantie finden Sie auf unserer Website, www.apc.com.

© 2021 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten. Schneider Electric, Life is On | Schneider Electric, das Schneider Electric-Logo, APC, das APC-Logo und Smart-UPS sind Eigentum von Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation oder deren verbundene Unternehmen. Alle anderen Marken können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

DE 990-6556
12/2021